


RSV 1000 **R** - **RSV** 1000 **R FACTORY**







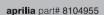

use+maintenancebook



© 2005 **Piaggio & C. S.p.A.** - Noale (VE)

第一版: 2005年12月

再版: 2006年9月 - A

発行と印刷: VALLEY FORGE DECA Rayenna Modena Torino

DECA s.r.l. 登録事務所および管理部 Via Vincepzo Giardini, 11 48022 Lugo (RA) - ITALY Tel. +39 - 0545-216611 Fax +39 - 0545-216610 www.vftis.com decaevftis.spx.com

監修: Piaggio & C. S.p.A.

via G. Galilei, 1 - 30033 Noale (VE) - ITALY Tel. +39 - 041 58 29 111 Fax +39 - 041 44 10 54 www.aprilia.com

安全に関するお知らせ

本マニュアル中使用されている以下の メッセージ表示は、それぞれ次のようなこ とを表します:

全に関する警告のマークです。このマークが車体もしくはマニュアルに記載されている場合には、傷害の危険がありますので注意してください。このマークのあとに記されている事項を遵守しないと、あなた自身の、他者のもしくは車体の危険を招きます。

▲ 危険

重大な傷害もしくは死亡の危険性がある ことを表します。

▲ 注意

軽度の傷害もしくは車体への損傷の危険 性があることを表します。

重要: 本マニュアル中の"重要"という用語は、大切なインフォメーションや使用上の注意のはじめに記されています。

テクニカルインフォメーション

★ このマークの付いた操作は、車体の 反対側からも行われる必要があり ます。

特に指示がない限り、パーツの組み付けは 取り外しの逆の手順で行なってください。 "右"及び"左"という用語は車体にライダー が通常の位置で乗っていることを前提と したものです。 書類/工具入れカバーが(パッセンジャーシートの代わりに)取り付けられている場合は、パッセンジャーや荷物などの輸送は禁止されています。

▲ 危険

競技用走行のための調整は組織された競技会やスポーツ大会においてのみ可能であり、道路交通から隔離された場所で、管轄当局の許可のもとでのみ実施できます。

競技用走行のための調整を行った車体を 道路および高速道路で走行することは、固 く禁止されています。

警告 - 注意 - 一般的注意事項

エンジンを起動させる前に本マニュアル をよく読み、特に"安全運転"の章をよく 読んでください。

ライダーおよび他の人々の安全は、ライダーの反応の素早さや機敏さだけでなく、モーターサイクルについての理解、モーターサイクルの整備状態、また安全運転のための基本的知識などに負うところが大きいのです。路上を安全に、そしてモーターサイクルを適確に操作しながら走行するために、車両を良く理解するようお薦めします。

重要: このマニュアルは車体構成の一部分とみなされ、中古販売の際にも車体とともに販売されます。

aprilia は情報の正確さ並びに新しさに関して最大限の注意を払って、このマニュアルを作成しました。しかしながら、aprilia 製品は常に開発改良の対象であることを考えると、お手持ちの車体の特徴と本マニュアルの記述が多少違うことがあるかもしれません。本マニュアルに記載されている情報に関するどんな疑問点も、aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。

このマニュアルでは詳しく記述していない点検や修理、aprilia 純正パーツ、アクセサリーパーツ、その他の製品の購入に関してはもちろん、技術的アドバイスについても aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。適切で迅速なサービスをお約束します。

aprilia 製品をお選びいただいたことにお 礼を申し上げ、快適なライディングをなさ れるようお祈りいたします。

このマニュアルの電子記憶、複製、流用に対しては、全面的・部分的に関わらず、またその媒体、国籍を問わず、当社が権利を保有しています。

重要: 使用する国の現行の法律によっては、公害防止及び防音規制にのっとり、 定期的検査を行う必要があります。 そのような国で車体を使用するユーザーは、以下のことを行って下さい:

- その国によって規定された部品との交換の際は、**aprilia 社オフィシャルディーラー**にお問い合わせ下さい。
- 定期的検査を規定通り行って下さい。

重要: ご購入の際、スペアパーツ認識 ラベルに記載された車体識別データを下表に記入してください。スペアパーツ認識 ラベルはフレームの左側にあります。読み取る際はライダーシートを取り外してください。80 ページ (ライダーシートの脱着)参照。

	apri	ïa			YEAR	Υ	1	2	3	4
		E PAI		v	I.M.	Α	В	С	D	E
	1	UK	Α	P	SF	В	D	F	Ε	GR
	NL	СН	DK	J	SGP	SLO	IL	ROK	MAL	RCH
	HR	AUS	USA	BR	RSA	NZ	CDN			
Ľ										

識別データは次のとおりです:

- YEAR = 製造年 (Y, 1, 2, ...)
- I.M. = 変更指標 (A, B, C, ...)
- 国別コード = 認定を受けている国 (I, UK, A, ...)

スペアパーツやアクセサリーをお求めの際は、ご使用のモデルに合うよう、これらのデータを aprilia 社オフィシャルディーラーにお知らせください。

説明文中に出てくるシンボルの意味を以下に示します:

RSVR RSV 1000 R

RFACT RSV 1000 R ファクトリー

OPT オプションパーツ

● 触媒コンバーター仕様

各国向け仕様:

● 英国

⑤ スロベニア

▲ オーストリア

Φ イスラエル

● ポルトガル

₩ 韓国

⑤ フィンランド

MAD マレーシア

● ベルギー

689 チリ

● ドイツ

□ クロアツィア□ オーストラリア

⊕ フランス**団** スペイン

(EA) 米国

® ギリシャ

® ブラジル

◯ オランダ

■ 南アフリカ共和国

@ スイス

№ ニュージーランド

◎ デンマーク

®カナダ

● 日本

目次

安全に関するお知らせ	2	発進と走行	53
テクニカルインフォメーション	2	慣らし運転	56
警告 - 注意 - 一般的注意事項	2	停止	57
安全のための基本的ルール		パーキング	57
服装	. 9	スタンドの立て方	58
アクセサリー	10	盗難防止のために	58
荷物	10	メンテナンス	59
主要部品の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12	定期点検整備表	61
操作装置とメータ一類の配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14	車体認識番号	63
メーターパネル	15	クリック固定輪と管締め用ネジによる	
メーターおよびインジケーター類(表)	16	ジョイント	63
多機能コンピューター	18	エンジンオイル量の点検と補充	64
エンジンオイル警告灯	23	エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルタ	_ `
主要操作装置	25	の交換	65
右側ハンドルグリップ		エアクリーナー	68
左側ハンドルグリップ	25	作業用リアスタンド付属ピンの装着 📴	70
イグニッションスイッチ	26	作業用リアスタンド使用法 [27]	70
ステアリングロック		作業用フロントスタンド使用法 🖭	71
	28		71
補助装備 パッセンジャーシートのロック/ロック解除	28 28	フロントホイール	74
	20		74 75
書類 / 工具キット入れカバーの取り外し /	00	リアホイール	
取り付け	29	ドライブチェーン	78
書類/工具入れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ライダーシートの脱着	80
荷物固定用フック		燃料タンクの起こし方	80
特殊工具 📴		サイドフェアリングの取り外し	81
アクセサリー		下部フェアリングの取り外し	81
主要構成要素	32	サイドパネルの取り外し	82
燃料		フェアリング上部フロントカバーの取り外し.	82
ブレーキオイル - 注意事項		バックミラーの取り外し	83
ディスクブレーキ		フロントフェアリングの取り外し	84
フロントブレーキ		サイドスタンドの取り外し	85
リアブレーキ	37	サスペンションの点検	87
クラッチオイル - 注意事項	38	フロントサスペンション	87
クラッチ	39	ハンドル用ショック・アブソーバー	89
冷却液	40	リアサスペンション	90
タイヤ		ブレーキパッドの摩耗の点検	92
エンジンオイル		スロットルケーブルの調整	93
フロントブレーキレバーおよびクラッチレバー	ກ [ີ]	スパークプラグ	94
調整		サイドスタンドの点検	96
リアブレーキペダルの遊びの調整	45	バッテリー	97
リアブレーキペダルおよびシフトペダルの調整	46	ターミナルおよび電極の点検と清掃	97
マフラー/排気マフラー	46	バッテリーの取り外し	98
モーターサイクル使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47	バッテリー液量の点検	99
車両への乗り降り		バッテリーの充電	99
走行前の点検		バッテリーの取り付け	100
走行前の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		バッテリーを長期間使用しない時	101
エンジンの始動		マイクロスイッチ類の点検	101
エ ノ ノ ノ 切 知 則	JI	ヾヿ ノロヘ1 ソナ規い忌快	101

	ヒューズの交換	10
	ヘッドライトの光軸調整	10
	ヘッドライトの遮蔽	10
	バルブ	10
	////	
	メーターパネルのバルブの交換	10
	ヘッドライトバルブの交換	10
	ウィンカーライトバルブの交換	10
	ナンバープレートランプバルブの交換	10
岚	送の際の注意事項	10
Ħ		10
	長期間の保管	11
	フニカルデータ	11:
Ī	指定油脂類表	11
	電装図 • RSV 1000 R -	
	RSV 1000 R FACTORY	11
	電装図索引 - RSV 1000 R -	
	RSV 1000 R FACTORY	11
	配線ケーブルの色分け	11
	正様ゲーフルの色分け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12


aprilia







安全運転のために

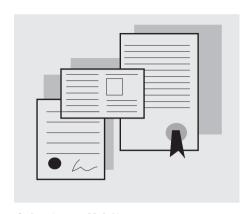

安全のための基本的ルール


モーターサイクルを運転するには法律で 定められたすべての条件を備えていること(運転免許証、有資格年令、精神的・身 体的能力、保険、納税、車両の登録、ナン バープレート等)が不可欠です。

実際の運転によってモーターサイクルの 特性を知り、操作に慣れるために最初は交 通量の少ない地区か私有地で運転するよ うにお薦めします。




医薬品、アルコール、麻薬、精神安定剤などの服用は事故の危険を増大させます。ライダーは常に運転に相応しい健全な精神的・身体的状態を維持するよう、特に肉体的疲労や睡眠に充分な注意を払う必要があります。

路上事故の多くはライダーの経験不足に 起因するものです。

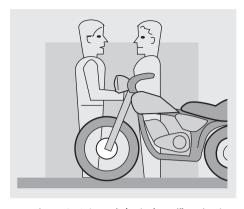


モーターサイクルを初心者に貸したりしないでください。いずれにしても、ライダーが運転に必要な資格と条件を備えていることを確認してください。

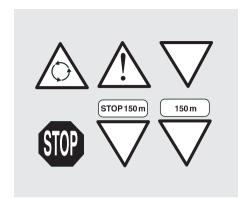


国や自治体が定めた道路交通法、交通標識 を遵守してください。

ライダー自身および第三者のために、急な ハンドル操作や危険な運転(前輪を浮かせ て走る、速度制限を守らない、など)は避 けてください。また、常に路面や視界の状 態などに注意を払ってください。

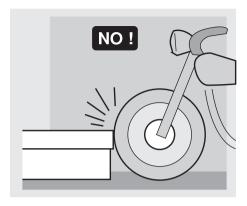

障害物を避けて走行してください。モーターサイクルに損傷を与え、コントロールを失わせる危険があります。

空気抵抗を減らす目的で先行車のすぐ後 ろを走行するようなことはやめてください。

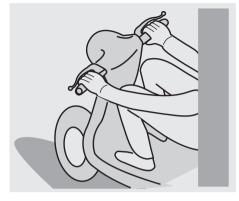


▲ 危険

運転中は常に両手でハンドルを握り、両足をフットレストに乗せて正しい運転姿勢を保ってください。


運転中は絶対にシートから腰を上げたり、 足を伸ばしたりしないでください。



運転中に周囲の人や事物に気を取られたり、他の行為(喫煙、飲食、読書など)をすることはやめてください。

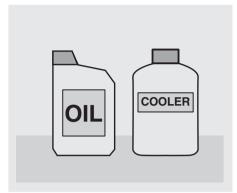

燃料やオイルは指定油脂類表に示された もののみを使用してください。また、燃料、 オイル、冷却液のレベルを定期的に点検し てください。

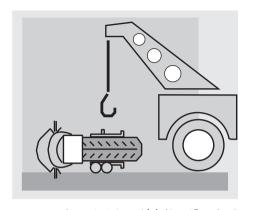


万一モーターサイクルが事故に遭ったり 衝突、転倒した際は、操作レバー、パイプ、 ケーブル、ブレーキ系統、重要部品などに 損傷がないことを確認してください。

必要ならば aprilia 社オフィシャルディーラーに検査を依頼してください。フレーム、ハンドル、サスペンション、安全装置、ユーザーでは正常な状態か判断しにくい部分などを念入りに点検します。

テクニカルサービスの調整、修理作業を万 全に行なうために、どのような不具合も漏 らさずお知らせください。

安全走行に支障をきたすような損傷を受けたモーターサイクルは絶対に運転しないでください。

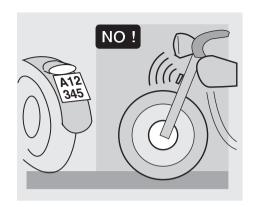

次のような部品の取り付け位置、傾き、色などを絶対に変更しないでください:ナンバープレート、ウィンカーライト、ヘッドライト、警告ホーンなど。

車両を改ざんした場合は正規保証外の扱いになります。




改造されたり、オリジナルパーツを取り外されたモーターサイクルは本来の性能を失うだけでなく、安全性を損ない、法律に触れることがあります。

国や自治体が定めた車両規定に従うよう お薦めします。

モーターサイクル本来の仕様を変更したり、性能を向上させるための改造は絶対に しないでください。

他の車両との競争をしないでください。 道路外での走行を避けてください。

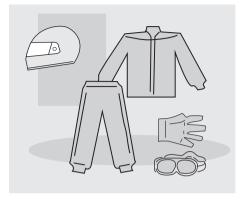


服装


走行前にヘルメットをしっかりと着用してください。なお、ヘルメットは保安基準認定品で、損傷などがなく、形やサイズが適したものであり、バイザーに汚れのないことを確認してください。

服装は身体を保護する服を着用してください。他の運転者から良く見える様に明るい色か反射素材のものをお薦めします。衝突される危険が減るだけでなく、転倒した際にも身体を保護します。

服装は身体にぴったりするもので、手首、 足首の部分が締まる形のものをお薦めし ます。紐、ベルト、ネクタイなどが緩んで 走行中に可動部分に巻き込まれ、運転に支 障を及ぼすことのないよう注意してくだ さい。

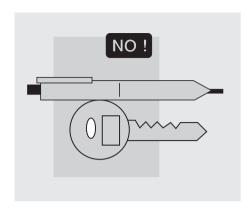

転倒の際に危険となるようなものをポケットに入れないでください。例えば: キー、ペン、ガラス瓶など、先の尖ったもの。(パッセンジャーについても同様です。)

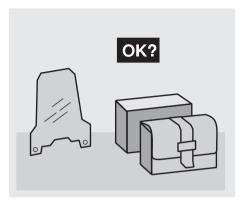

アクセサリー


モーターサイクルのオーナーはアクセサリーの選択、取り付け、使用について責任があります。

取り付けの際には、ライト、警告ホーンを 覆ったり、機能を損なわせたり、サスペン ション・ストロークやステアリングの角度 を制限したり、操作系の動作を妨げたり、 車高を下げたり、カーブでの傾斜角を小さ くさせるようなことのないよう注意して ください。

運転操作の邪魔になるようなアクセサリーの使用は避けてください。緊急操作の際の反応時間を遅らせ、事故の原因になります。

大型のフェアリングやウィンドスクリーンを取り付けると、空気抵抗が増し走行中に車体の安定を失う危険があります。

全てのアクセサリーが車体にしっかりと 固定され、走行に危険がないことを確認し

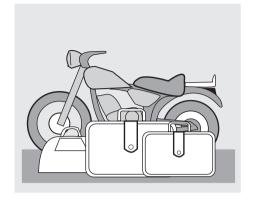

てください。電流容量を超えるような電装パーツの追加、電気系統の改造はしないでください。電気的負荷が過重になり、モーターサイクルが突然停止したり、ライト類や警告ホーンの動作に必要な電流が不足する危険な事態を招きます。aprilia 純正アクセサリーをお使いくださるようお薦めします。

荷物

荷物は大きさと重量に注意して適切に搭載してください。積荷は車両の重心に近く、また左右の重量配分が等しくなるようにします。そして積荷が車体にしっかりと固定されていることを確認します。長距離ツーリングの際は特に注意してください。



大きいもの、重いもの、危険なものをハン ドル、フェンダー、フロントフォークなど に吊り下げないでください。カーブでの モーターサイクルの反応が鈍くなる他、操 縦性が損なわれます。

車体の両脇に重い荷物やヘルメットを掛 けないで下さい。歩行者や障害物にあたっ て、車体のバランスを失う危険がありま す。



車体にしっかりと固定できない積荷は運 ばないでください。

後部の荷物ラックから大きくはみ出たり、 またライト類、ホーンなどを覆うような積 荷は運ばないでください。


荷物ラックや小物入れに子供や動物を載 せて運ばないでください。



各荷物ラックの許容重量を超えないよう にしてください。

過荷重になった車両は安定を失い、操縦性 も悪くなります。

主要部品の配置

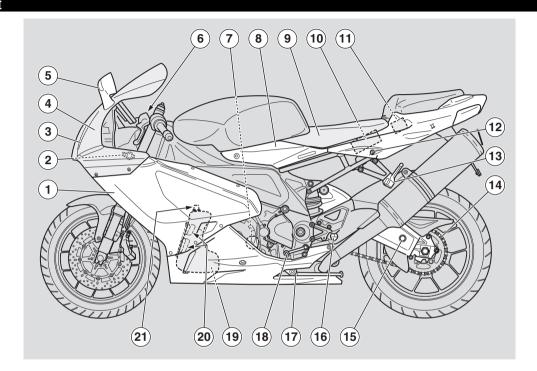


- 1) サイドフェアリング・左側
- 2) ステアリングショックアブ ソーバー、調整不可(ステア リングショックア゙ブソー バー、調整可能 RSVR OPT)
- 3) ヘッドライト
- 4) フロントフェアリング
- 5) 左バックミラー

- 6) クラッチオイルタンク
- 7) エンジンオイルフィルター
- 8) タンク下サイドカウル・左
- 9) ライダーシート
- 10) バッテリー
- 11) メインヒューズケース (30A)
- 12) パッセンジャーシート ロック - 書類/工具入れカ バー
- 13) パッセンジャーフットレ 18) シフトペダル スト・左側 (開/閉、2ポジ 19) エンジンオイルタンク ション)
- 14) ドライブチェーン
- 15) スイングアーム

- 16) ライダーフットレスト・左 側
- 17) サイドスタンド

- 20) エンジンオイル量点検窓
- 21) エンジンオイルタンク キャップ

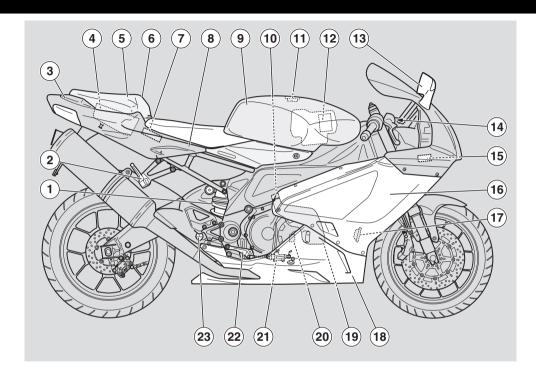

- 1) リアショックアブソーバー 6) パッセンジャーベルト
- 2) パッセンジャーフットレス 7) コンピューターボックス
 - ン)
- 3) テールライト
- 4) 書類/工具入れ
- 5) パッセンジャーシート (書類 11) 燃料タンクキャップ


- ト・右側(開/閉、2ポジショ 8) タンク下サイドカウル・右側 ンク
 - 9) 燃料タンク
 - 10) 冷却液エキスパンションタ 16) 右サイドフェアリング ンクキャップ
- /工具入れカバー) 12) エアクリーナー

- 14) フロントブレーキオイルタ 21) リアブレーキポンプ
- 17) 警告ホーン
- 18) 下部フェアリング
- 19) エキスパンションタンク

- 13) 右バックミラー 20) リアブレーキオイルタンク

 - 22) リアブレーキペダル


作装置とメーター類の配置

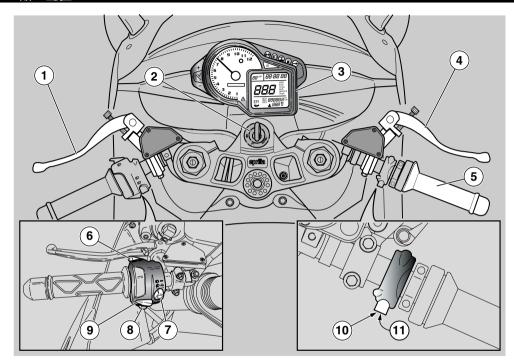


- 1) クラッチレバー
- 2) イグニッションスイッチ/ステアリングロック (○ ※ 🗈)
- 3) メーターパネル
- 4) フロントブレーキレバー5) スロットルグリップ
- 6) パッシングライト (≣□) / LAP ボタン (多目的)
- 7) ライトスイッチ (② ②)

- 8) ウィンカーライトスイッチ (ΦΦ)
- 9) 警告ホーンボタン (トー)
- 10) スターターボタン(③)
- 11) エンジンキルスイッチ (**■** - **■**⊗)

メーターパネル

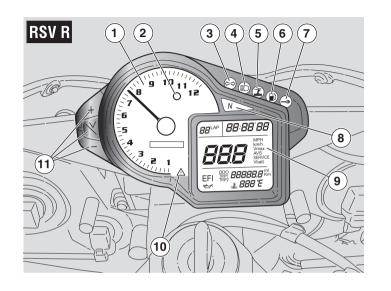

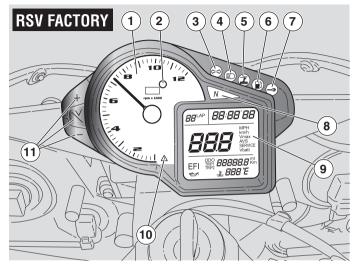

- 1) タコメーター
- 2) レッドゾーン・インジケーター(max)レッド
- 3) ウィンカーライト・インジケーター (ΦΦ) グリーン4) ハイビーム・インジケーター (国D) ブルー
- 5) サイドスタンド・インジケーター (Հ) オレンジ6) 燃料警告灯 (ℍ) オレンジ
- 7) モビライザー・インジケーター(→) レッド (イモビライザー搭載車両の場合)


- 8) ニュートラルポジション・インジケーター(N) グリーン9) デジタルディスプレイ(冷却液温度、デジタルクロック、バッ テリー電圧、ストップウォッチ、自動診断 エンジンオイル警告 灯(空)
- 10) 警告ランプ・(△) レッド 11) マルチディスプレイ・プログラムボタン (+, Trip V, -)

メーターおよびインジケーター類(表)

エンジンを停止させたままイグニッションキーを「〇」に回すと、すべての警告灯は LED の作動点検のため点灯し、3 秒後に消灯します。このときいずれかの警告灯が点灯しない場合、aprilia 社オフィシャルディーラーにお問い合わせください。

名称	機能
タコメーター (rpm)	エンジンの 1 分あたりの回転数を表示します。
レッドゾーン・インジケーター	エンジンの回転数が設定されたレッドゾーンに到達した時に点灯します。回転数のカスタム設定の方法は。23 ページ (レッドゾーンの設定 (エンジン停止中に行なってください))参照。レッドゾーン回転数の設定が完了した時に3秒間点灯します。23 ページ (レッドゾーンの設定 (エンジン停止中に行なってください))参照。またイグニッションキーを "〇" の位置に回した時にも約3秒間点灯します。18 ページ (多機能コンピューター)参照。
ウィンカーライト・インジケーター ⇔	ウィンカーライトが作動中に点滅します。
ハイビーム・インジケーター	ヘッドライトがハイビームの時やパッシングライト点灯の時に点灯します。
サイドスタンド・インジケーター	サイドスタンドが降りている時に点灯します。
燃料警告灯	燃料タンク内のガソリン残量が約4リットルになったときに点灯します。 この場合はできるだけ速やかに燃料を補充してください。32ページ(燃料)参 照。
盗難防止装置(イモビライザー)警告灯 (イモビライザーシステム搭載車両の場合)	盗難防止策としてエンジン停止中に点滅します。盗難防止システムが作動中であることを表します。 エンジンが連続 10 日間始動されない場合、警告灯は消灯しますが、イモビライザーシステムは作動中です。(省エネ機能)
ニュートラルポジション・インジケーター	ギアがニュートラルポジションにある時に点灯します。
エラーランプ <u>↑</u>	エンジンを停止したままイグニッションキーを「〇」に回したとき、エラーランプは作動点検のため点灯します。このときエラーランプが点灯しない場合、aprilia 社オフィシャルディーラーにお問い合わせください。 エンジン点火後、3つのマーク「EF」、「空べ」、および「盃」」のうちいずれかが表示されエラーランプが点灯したままの場合、以下のいずれかを意味します。「EF」マークはフューエルインジェクションシステムのエラーが検出された、「空べ」マークはエンジン油圧が低すぎる、「盃」」マークは冷却液温度が高すぎることをそれぞれ示します。この場合、エンジンを直ちに停止させ、aprilia 社オフィシャルディーラーにお問い合わせください。

名称		機能			
	スピードメーター (km/h - MPH)	走行中の現在速度、平均速度、最高速度記録を(キロメーターまたはマイル単位で)選択表示できます。18 ページ(多機能コンピューター)参照。			
	オドメーター・キロメーター/マ イル (km - mi)	キロメーターまたはマイル単位で積算走行距離、区間走行距離を表示 します。			
デジタルディ スプレイ	冷却液温度計 (°C / °F)	エンジン冷却液の温度を表示します。18 ページ(多機能コンピューター)参照。 イグニッションスイッチを "窓" の位置にあわせたままにしないで下さい。冷却ファンが、冷却液とは関係なく停止し、液温をさらに上昇させる原因となります。 冷却液温度が危険値まで上昇した場合には、エンジンを停止し、イグニッションキーを∮○もの位置まで回して、冷却ファンが停止するまで待ちます。その後、イグニッションキーをも窓もの位置まで回して冷却液のレベルを点検します。40 ページ(冷却液)参照。 aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。 冷却液温が許容値(115 ℃ ー 239 ℉)を超えて上昇した場合には、エンジンに重大な損傷を与えることがあります。	表示内容の切り り換え手順に ついては、。18 ペーンジピュー ター)参照。		
	デジタルクロック	選択した設定に合わせて時間および分を表示します。18 ページ (多機能コンピューター)参照。			
	バッテリー電圧 (V BATT)	バッテリー電圧をボルトで表示します。18 ページ (多機能コンピューター) 参照。			
	ストップウォッチ	設定により、様々な時間計測が可能です。18 ページ (多機能コンピューター)参照。			
	自動診断	イグニッションスイッチを "〇" の位置にあわせる度に、多機能ディスプ約3秒間 "EFf" という文字が現れます。	ンピューター .ています。た		

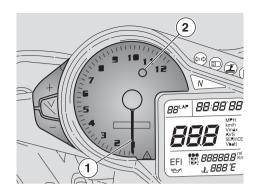

多機能コンピューター

イグニッションキーを「○」にすると、以下のメーターパネルランプが3秒間点灯します:

- 多機能画面各部
- 全警告灯
- バックライト

タコメーターの針 (1) はユーザーが設定した最大回転数 (rpm) を指します。約3秒後にレッドゾーン・インジケーター(レッド) "max" (2) が消灯し、タコメーターの針(1) が初期位置に戻ります。

初期点検の間、すべてのメーター類はそれ ぞれ現在の読み取り値を少しの間表示し ます。

▲ 注意

水温の代わりに「ERR」メッセージがメーターパネルに表示され、スタンドランプおよびレッドゾーン・インジケーターが点灯し続けた場合、メーターパネルとエンジンコントロールユニット間の CAN ラインに



通信障害があることを意味します。ディー ラーにお問い合わせください。

▲ 注意

最初の 1,000 km を走行後、"SERVICE" と多機能画面に表示されます。その後は 10,000 km ごとに表示されます。

その際は定められた定期点検を aprilia 正規ディーラーにご依頼ください。63 頁(定期点検整備表)参照。aprilia 社オフィシャルディーラーに問い合わせ、63 頁(定期点検表)を参照し定期点検表に記載されている車両点検を受けてください。"SERVICE"表示をディスプレイから消去するには、キーオン時に15 秒以上「+」および「-」ボタンを押し続けてください。



イグニッションキーが「○」の位置にあるとき、画面には以下のスタンダード値が表示されます:

- 現在速度
- 時計
- 冷却液温度
- オドメーター

測定単位の切り替え(km- マイル、km/h-MPH、°C-°F)

- ◆「TRIP/V」ボタンおよび「-」ボタンを同時に15秒以上押し続けて、kmとマイルおよびkm/hとMPHを切り替えてください。
- ◆同様に、「TRIP/V」ボタンおよび「+」ボタンを同時に 15 秒以上押し続けて、℃と ℉ を切り替えてください。




現在速度、最高速度、平均速度、および パッテリー電圧の表示

重要: 平均速度、最高速度およびバッ テリー電圧は、車両停止中にのみ表示する ことができます。走行中は現在速度のみ表 示します。

イグニッションキーを「○」の位置に回す と、現在速度が画面に表示されます。最高 速度 (V max)、平均速度 (AVS)、および バッテリー電圧を表示させるには、「+」ボ タンを押します。



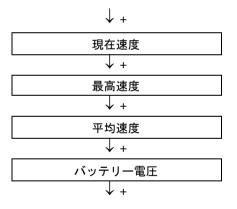


最高速度(V max) および平均速度(AVS) をリセットするには、リセットする速度表 示を選択して「-」ボタンを3秒以上押し続 けます。


重要: 最高速度および平均速度は、最 終リセット時からの走行距離に基づいて 計算されます。


バッテリー電圧表示(ボルト表示)を変更 することはできず、バッテリー電圧はバッ テリーの作動状態を表示しています。

エンジン回転が 4.000 rpm でロービーム点 灯中にバッテリー電圧が13~15Vのとき、 充電システムは正常に作動しています。

◆メーターのバックライトの設定: メーターのバックライトの明るさは、予 め決められた 3 つのレベル (30%、70 %、100%) から 1 つを選んで設定する ことができます。バックライトの設定 は、イグニッションキーを「○」にして 5 秒以内に「-」ボタンを押して行います。

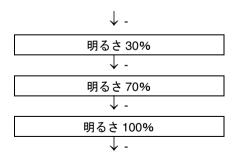


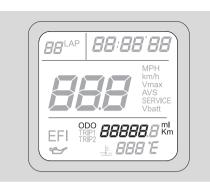

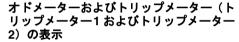

イグニッションキーを「○」に回してオドメーターを表示させます。トリップメーター(km /マイル)(トリップメーター 1 およびトリップメーター 2) に切り替えるには、Trip/V ボタンを押します。



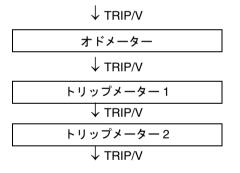




トリップメーター 1 をリセットするには、 トリップメーター 1 を表示させ、「Trip/V」 ボタンを 3 秒以上押し続けます。

トリップメーター 2 をリセットするには、 トリップメーター 2 を表示させ、「Trip/V」 ボタンを 3 秒以上押し続けます。


重要: トリップメーターは最終リセット時からの走行距離を表示します。

◆ トリップメーター1 およびトリップメー ター2 の値は、バッテリーを取り外すと 消去されます。

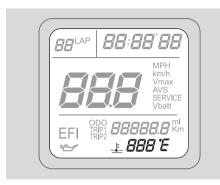

冷却液温度表示

- センサーが 34 °C (93 °F) 以下の冷却液温 度を検出するとき、「---」が表示されます。
- センサーが 35 °C (95 °F) ~ 114 °C (237 °F) の冷却液温度を検出するとき、実際の 温度が表示されます。
- 冷却液温度が115°C (239°F)~135°C (275 °F) のとき、点滅表示します。さらに、警告 灯(∧)が点灯し、危険な状態を示します。
- 冷却液温度が 135 °C (275 °F) 以上のとき、 点滅表示します(この場合も警告灯が点灯 します)。

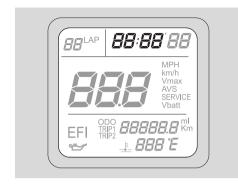

▲ 注意

メーターパネルのエラーランプ(∧)が点 灯するとき、冷却液温度センサーが損傷し ているまたは切断されていることを表し、 温度表示ができません。この場合、aprilia 正規ディーラーにお問い合わせください。

温度測定範囲: 35 ~ 135 °C (95 ~ 275 °F)

デジタル時計の設定:

デジタル時計は、画面の一番上に表示され ます。

時計は、キーが「○」に設定されていると きのみ表示されます。


重要: 時計の設定は、キーが「○」に設 定されており車両停止中にのみ行うこと ができます。

時間設定

- ◆時間表示が点滅し始めるまで「+」およ び「-」ボタンを3秒以上押し続けます。
- ◆「+」および「-」ボタンを使って希望の時 間に設定します。
- ◆いずれかのボタンを押し続けると、現在 の設定が毎秒1単位増加/減少します。
- ◆「TRIP/V」ボタンを3秒以上押し続けて、 時間を確定します。時計は分設定モード に自動的に切り替わります。

分設定

- ◆「+」および「-」ボタンを押して、現在の 設定を1分ずつ増加/減少させます。 いずれかのボタンを押し続けると、現在 の設定が毎秒1単位増加/減少します。
- ◆ 分表示が点滅を止めるまで「TRIP/V」ボ タンを3秒以上押し続けて、新しい設定 を確定します。
- ◆時計設定はバッテリーを取り外すと消 去されます。

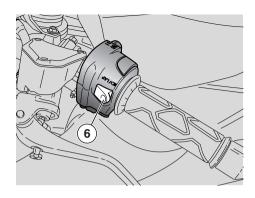

ストップウォッチ

ストップウォッチはサーキットでの周回 タイム計測などに利用できます。データは メモリーされるので後で確認することが できます。

"ストップウォッチ"モードでは"時刻"の機能は使用できません:

ストップウォッチの表示:

◆「LAP」ボタンを押しながら「TRIP/V」ボ タンを3秒以上押し続けます。時計表示 部に「**01** LAP **00'00"00"**」が表示されま す。

ストップウォッチの非表示:

◆「LAP」ボタンを押しながら「TRIP/V」ボ タンを3秒以上押し続けます。表示が時 計表示に戻ります。

ストップウォッチの開始:

◆「LAP」ボタン(6)を押してすぐに放します。ボタンを一回押すと、ラップタイムの計測が開始します。 ラップタイムの計測が始まって 10 秒以 MPH Km/h Vmax AVS SERVICE Vbatt TRIP1 8888.8 Km

内に再度「LAP」ボタンを押すと、計測がリセットされ、再び計測を開始します。

もう一回「LAP」ボタンを押すと、新たにラップタイムの計測が始まります。前のラップタイムは記録され、ラップ番号と共に(左上角に)10秒間表示されます。10秒後、ストップウォッチは2番目のラップタイムおよびラップ番号表示に切り替わります。

重要: 最大 40 件までのタイムがメモリーできますが、それを超えてメモリーが一杯になったら、「LAP」ボタン(6)を押しても新たな計算は開始されず、記録された 40 件のラップタイムが自動的に表示されます。

以下の手順で記録された 40 件のラップタイムを消去すると、ストップウォッチはリセットされます。

ストップウォッチ機能に入り、「LAP」 ボタン(6) を押しながら3秒以上「-」 ボタンを押し続けます。


メモリーが消去されると、ストップウォッチは初期表示「**01** LAP **00'00"00"**」に戻ります。

記録されたラップタイムは、バッテリーを 取り外すと消去されます。

記録されたラップタイムの照会:

◆ストップウォッチ機能に入り、「TRIP/V」 ボタンを3秒以上押し続けます。「+」ボ タン(前進スクロール)および「-」ボタ ン(後退スクロール)を押して、ラップ タイムをスクロールします。

ストップウォッチ機能に戻るには、 「TRIP/V」ボタンを3秒以上押し続けます。

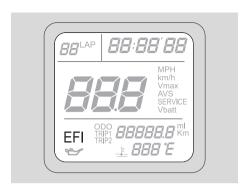


自動診断

1) イグニッションスイッチを "○" の位置 に回したとき、約3秒間 "EFI" と表示さ れます。

▲ 注意

それ以外の時に"EFI"と表示され同時に警 告灯(∧)が点灯した場合は、コンピュー ターボックスが何らかの異常を発見した ことを示しています。たいていの場合エン ジンは動作し続けますが性能は制限され ます。 直ちに aprilia 社オフィシャル ディーラーにご相談ください。

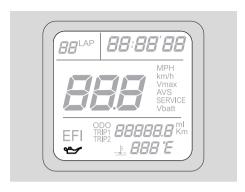


エンジンオイル警告灯

イグニッションキーを「○」の位置にあわ せる度に、エンジン油圧警告灯が約3秒間 点灯します。

▲ 注意

エンジン始動後エンジンオイル油圧警告 灯 LED "↩☆" と警告灯(♠) が点灯し続け る場合、または通常運転の間に点灯する場 合は、エンジンオイル系統の油圧が適当な 値でないことを示しています。エンジンを 直ちに停止させ、aprilia 社才フィシャル ディーラーにお問い合わせください。

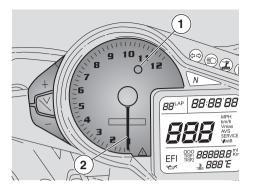


レッドゾーンの設定(エンジン停止中に行 なってください)

エンジン回転数がこの設定値を超えると、 メーターパネル上のレッドゾーン・インジ ケーター(レッド)(1)が点滅します。

重要: レッドゾーン・インジケーター の作動基準となるレッドゾーンは、エンジ ンが停止中で、オドメーターが表示されて いるときにのみ設定可能です。レッドゾー ンの設定範囲は、2,000~12,000 rpmです。


工場出荷時の設定は、6,000 rpm です。

設定されているレッドゾーンを確認する 場合は、「TRIP/V」ボタンを 3 秒以上押し 続けます。タコメーターの針(2)が、設 定されている値を3秒間指します。

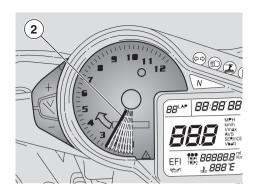

設定方法:

- ◆イグニッションキーを「○」に回します。
- ◆ しばらくの間、メーターパネルの点検が 行われます。
- ◆「TRIP/V」ボタンを 3 秒以上押し続ける と、タコメーターの針(2)がレッドゾー ンの現在の設定値を指します。
- ◆タコメーターの針(2) がレッドゾーン の現在の設定値を指している 3 秒以内 に、希望の設定値に変更してください。
- ◆設定の変更には「+」ボタンを押してく ださい。軽くボタンを押すと、回転数が 100 rpm ずつ増えます。少し長く押すと、 回転数は 1,000 rpm ずつ増えます。
- ◆針は最大値 (12.000 rpm) に到達すると、 自動的に0に戻ります。

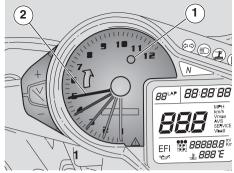

- ◆最後に「+」ボタンを押して3秒経過する と、新しいレッドゾーンが記録されま す。針(2)が0に戻ると同時にレッド ゾーン警告灯(1)が3秒間点灯し、設 定が完了したことを確認することがで きます。
- ◆ 設定中にエンジンを始動させると、最後 に記録されたレッドゾーンが保持され ます。また、設定中にバッテリーを取り 外してしまっても新しい設定値は記録 されず、最後に記録された値が保持され ます。

主要操作装置

右側ハンドルグリップ

重要: インジケーター、ライト等の電装パーツはイグニッションキーが"○"の位置にないと機能しません。


1) エンジンキルスイッチ (**■**○ - ■⊗)

▲ 注意

走行中には絶対にこのエンジンキルス イッチ "■○ - —※" を操作しないでくだ さい。

このスイッチは安全のため、または緊急時に使用します。

このスイッチが"┻〇"の位置にあるときは エンジンを始動できます。"┻≫"の位置に 押すとエンジンが停止します。

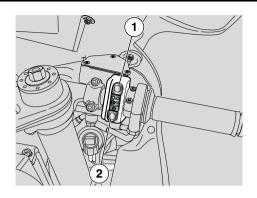

▲ 注意

エンジンが停止していてもイグニッションスイッチが "量○" の位置にあるとバッテリーが放電します。

エンジン停止後はイグニッションスイッチを"<u>→</u>※"の位置に戻してください。

2) スターターボタン(③)

このスターターボタン "③" を押すと、スターターモーターが作動しエンジンを始動させます。エンジン始動の手順については。51ページ (エンジンの始動)参照。

左側ハンドルグリップ

重要: インジケーター、ライト等の電装パーツはイグニッションキーが"〇"の位置にないと機能しません。

3) 警告ホーンボタン(►)

このボタンを押すと警告ホーンが鳴ります。

4) ウィンカーライトスイッチ (⇔⇒)

左側にターンする時は左へスイッチします。右側にターンする時は右へスイッチします。


ウィンカーを停止するにはこのスイッチ を押します。

5) ディマースイッチ (**■** ② - **■** □)

"■記" の位置にある時は常にパーキングライト、メーターパネルライト、ロービームライトが点灯しています。

″→・・・
□ の位置にある時はハイビームライトが点灯します。


エンジンを始動させる前に、ディマースイッチが「**」**②」の位置にあることを確認します。

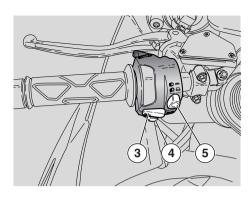


6) パッシングライト(≣□)/LAP ボタン (多目的)

重要: 機能設定に関しては18ページ(多機能コンピューター)参照。

緊急時や合図が必要な時にこのボタンを 押すとハイビームライトが点滅します。こ のボタンと「TRIP/V」ボタンを同時に押す と、ストップウォッチを作動させます。

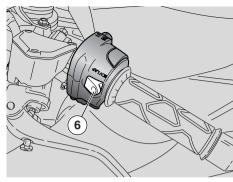

重要: パッシングを停止するにはボタ ンを放します。

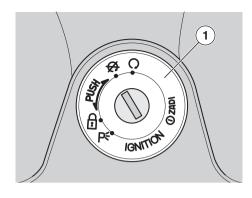

イグニッションスイッチ

イグニッションスイッチ (1) は両ハンドル バーの中央部に位置しています。


重要: イグニッションキーはイグニッ ションスイッチ/ステアリングロックの 他に、燃料タンクキャップ、書類/工具入 れのキーも兼ねています。

納車時には計2本のキー(1本はスペアキー) がついています。

重要: スペアキーは車両と別の場所に 保管してください。

重要: イグニッションスイッチを "○" の位置にするとライト類が自動的に点灯 します。

ライト類を消灯するには、イグニッション スイッチを "⊗" の位置に戻します。

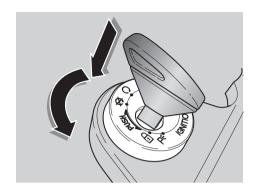

ステアリングロック

▲ 危険

走行中は絶対にキーを"⑪"の位置に回さないでください。車体のコントロールを失う 危険があります。


機能

ステアリングロックは次の手順で行なってください:

- ◆ハンドルを左側いっぱいに切ります。
- ◆ キーを "⊗" の位置に回します。
- ◆ キーを押しながら"⑪" の位置に回します。
- ◆ キーを引き抜きます。

キー位置	機能	キーの抜取り
↑ ステアリン グロック	され、エンジ	抜取り可能。 キーを後、ザ でもないで で が で が が 車 の 場合)
\otimes	エンジン、ラ イト共機能 しない。	抜取り可能。 キーを後、ザ でもないで で が で が が 車 の 場合)
	エンジン、ラ イト共機能 できる。	
P∜	能しない。フ ロントとリ	イモビライ

補助装備

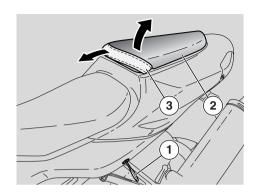

パッセンジャーシートのロック/ロック 解除

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆ キー (1) をシートロックの鍵穴に挿し込 みます。
- ◆パッセンジャーシート (2) のパッセン ジャーベルト(3)外します。
- ◆ キー (1) を反時計回りに回します。
- ◆パッセンジャーシート (2) の後部を持ち 上げます。
- ◆パッセンジャーシートを取り外します。


重要: パッセンジャーシート(2)を下げ てロックする前に、書類/工具入れの中に キーを置き忘れていないか確認してくだ さい。

パッセンジャーシート (2) をロックするに は:

- ◆ パッセンジャーシート後部のフック (4) をリアフェアリングのバー(5)に差し込 みます。
- ◆パッセンジャーベルト(3)を前にずらし、 パッセンジャーシートの後部をベルト が正しい位置にあるか確かめながら下 ろします。
- ◆シートの前方をカチッという音がする まで押して閉めます。

▲ 危険

運転を始める前にパッセンジャーシート (2) が確実にロックされているか確認して ください。

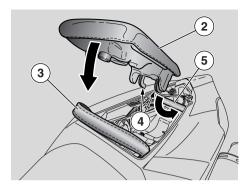


車両後部の内側に便利な書類 / 工具キット 入れが付いています。カバーを取り外すだ けで使用できます。

重要: 書類/工具キット入れカバーは、 パッセンジャーシート (2) として使用でき ます。


書類 / 工具キット入れカバー付きの車両を 使用する場合は、前述のようにパッセン ジャーシートを取り外す必要があります。

組み立て要領に関しては 29 ページ(書類 / 工具キット入れカバーの取り外し/取り 付け)参照。

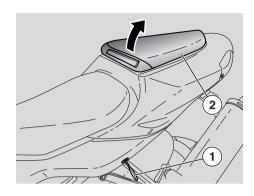


書類/工具キット入れカバーの取り外し/ 取り付け

- ◆スタンドを使って車体を立てます。 58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆ シートロックの鍵穴にキー (1) を挿し込 みます。
- ◆ キー(1) を反時計回りに回して、書類 / エ 具キット入れカバー(2)を後方から持ち 上げて引き抜きます。

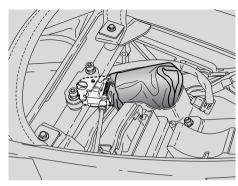

車両後部の内側に便利な書類 / 工具キット 入れが付いています。カバーを取り外すだ けで使用できます。

重要: 書類 / 工具キット入れカバー (2) を下げて閉める前に、中にキーを置き忘れ ていないかどうか確かめて下さい。

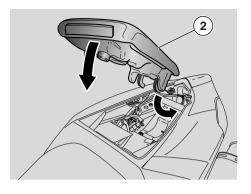


書類 / 工具キット入れカバー (2) の取り付 けの際は:

- ◆前方後方とも先端を、それぞれ符合する バーに、差し込んで下さい。
- ◆書類/工具キット入れカバーを所定の位 置に置き、カチッという音がするまで押 して閉めます。

▲ 危険

発進の前に、書類 / 工具キット入れカバー (2) が正しく閉まっていることを確認して 下さい。

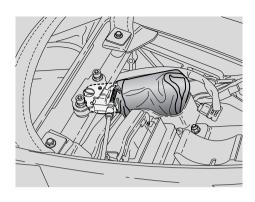


書類/工具入れ

書類/工具キット入れを開くには:

◆パッセンジャーシートを取り外す、28 ページ(パッセンジャーシートのロック /ロック解除)参照)、または書類/エ 具キット入れカバーを取り外します、29 ページ(書類/工具キット入れカバーの 取り外し/取り付け)参照。


工具キット(1)の内容は以下のとおりです:

- 六角レンチ 3, 4, 5, 6 mm (2);
- スパナ 11-13 mm (3);
- ソケットレンチ 8-10 mm (4);
- スパナ 17 mm (5);
- スパークプラグ用 Î16 mm ソケットレンチ (6);

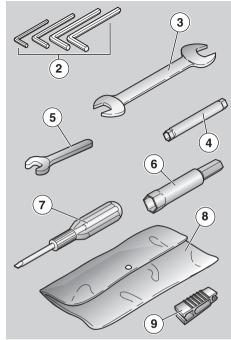

- + / -
- ツールバッグ (8);
- ヒューズプーラー (9)。

許容重量: 1.5 kg。

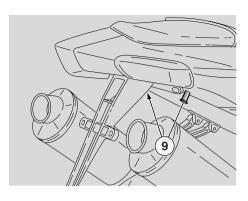

荷物固定用フック

ゴムバンドなどをこの2本のフック(9)に 取り付けて、パッセンジャーシートの上に 小さな荷物を固定することができます。

許容重量:9 kg。

▲ 危険

荷物はかさばり過ぎず、また、しっかりと 固定されなければなりません。

特殊工具 🖭

いくつかのメンテナンス項目には以下の 特殊工具が必要です(aprilia社オフィシャ **ルディーラー**にてお求めください):


10 14 J 12 C 83 7 C 7 C C 0 ·) .					
工具	作業項目				
作業用リアスタンド 付属ピン (1)。70 ページ (作業用リ アスタンド付属ピン の装着 (PT) 参照。	作業用リアスタンド 上に車体を固定する ために使用。				
作業用リアスタンド(2)。70 ページ(作業用リアスタンド使 業用リアスタンド使用法 OPI) 参照。	エンジンオイルおル びエンジンーのの取りアホイールの取りでは、 リアホイールの取りし、 チェーンテンションの調整、 アンダーフェリングの取りがし。				
作業用フロントスタンド (3)。71 ページ (作業用フロントスタンド使用法 OPT) 参照。	フロントホイールの 取り外し。				
クリック固定輪取り付け用ペンチ (4)、 63 ページ (クリック固定輪)参照。	リック固定輪取り付け。				

アクセサリー

以下の付属部品:

- リアアブソーバー "R FACTORY":
- ハンドル用ショック・アブソーバー調整可 能;

上記のアクセサリーは RSV mille R FACTORY では標準装備されていますが、 RSV mille Rにも取り付け可能です(aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談くだ さい)。

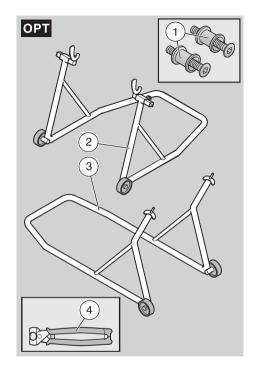

燃料

▲ 危険

内燃機関用の燃料は大変引火しやすく、時には爆発することもあります。燃料補給やメンテナンスは換気のよい場所でエンジンを止めた状態で行なってください。燃料補給中や燃料ガスが残っている場所では絶対に煙草を吸わないでください。引火や爆発を避けるため、火気、火花、熱源などに燃料を近付けないでください。

また、給油の際には注入口から燃料をこぼ さないように注意してください。こぼれた 燃料が熱いエンジン外壁に触れると引火 する危険があります。

万一燃料が少しでもこぼれた場合には、エンジンを始動させる前にその部分を完全に乾かしてください。

燃料は暑さや太陽熱で膨張します。

決してタンクから溢れそうなほど一杯に は入れないでください。

燃料補給後は燃料タンクキャップをしっかり締めてください。燃料が皮膚についたり、ガスを吸いこんだり、飲み込んだりしないように注意してください。また、ホースなどを使って容器を移し換えることもやめてください。

環境保護のため燃料は適切に処理してく ださい。 燃料は子供の手の届かない場所に保管してください。

燃料は最低オクタン価 95 (N.O.R.M.) 及び 85 (N.O.M.M.) の無鉛ガソリンのみ使用してください。

燃料補給は次の手順で行なってください:

- ◆ 突起部 (1) を持ち上げます。
- ◆ キー(2) を燃料タンクキャップ (3) に挿し 込みます。
- ◆ キーを時計回りに回し、跳ね上げ蓋を引いてキャップを開けます。

燃料タンク容量 (リザーブタンク含む): 18 リットル

リザーブタンク容量:4リットル


▲ 注意

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜないで下さい。じょうご等を使用する場合には、清潔なものであることを確かめてから使用して下さい。

▲ 危険

燃料タンクを充満させないで下さい。オイルの最大レベルは、口の最も下の縁を超えないようにして下さい(図参照)。

◆注入を行います。

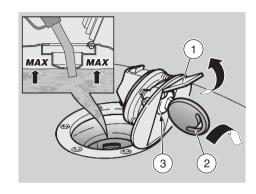

注入を行う際:


重要: 蓋を閉める際は、キー(2)を入れたまま行います。

◆ キー (2) を入れたまま、蓋を押しながら 閉めます。

▲ 危険

蓋が正しく閉まっていることを確認して 下さい。

- ◆キー(2)を抜き取ります。
- ◆ 突起部(1)を閉めます。

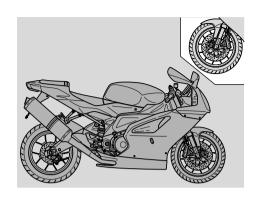




重要: このモーターサイクルはフロン ト、リアともそれぞれ独立した油圧系統に よるディスブレーキを装備しています。

以下の説明は一つのブレーキ系統につい てですが、内容はフロント、リア共に共通 です。

▲ 危険

突然ブレーキレバーの遊びが変わったり、 重くなったりした時は、油圧系統に何らか の不具合が発生した可能性があります。

ブレーキ系統が正常に機能しているか疑 間な時、通常の点検作業ができない時など は aprilia 正規ディーラーにご相談くださ い。

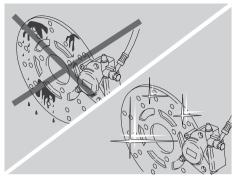

▲ 危険

ブレーキディスクにオイルやグリースが 付着していないことを確認してください。 特に整備、点検作業の後には注意が必要で す。

また、ブレーキケーブルが捩じれたり、損 傷を受けたりしていないか点検してくだ さい。

油圧系統に水や埃が混入しないように注 意してください。

油圧系統のメンテナンスをする際はゴム 手袋の着用をお薦めします。

ブレーキオイルが皮膚に付いたり、眼に 入ったりすると激しい炎症を起こすこと があります。



▲ 危険


ブレーキオイルが身体に付いた時は、その 部分を丁寧に洗ってください。眼に入った 場合は眼科医または医師の診察を受けて ください。

環境保護のためブレーキオイルは適切に 処理してください。

ブレーキオイルは子供の手の届かない場 所に保管してください。

▲ 注意

ブレーキオイルを扱うときはプラスチッ ク部品や塗装部分にこぼすと損傷を与え ますので注意してください。

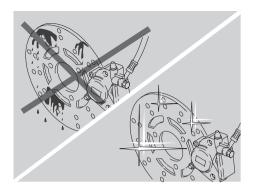

ディスクブレーキ


▲ 危険

ブレーキはライダーの安全を守る装置で すから、常に確実に作動するようメンテナ ンスする必要があります。また、走行の前 には必ず点検してください。

ディスクが汚れているとブレーキパッドも汚れてしまい、結果として制動力の低下をまねきます。汚れたブレーキパッドは交換し、ディスクの汚れは高品質の油落としを使って拭き取ってください。

aprilia 社才フィシャルディーラーに依頼 して、2 年ごとにブレーキオイルの交換を 行って下さい。

必ず指定油脂類表に指定されたタイプのブレーキオイルを使用してください。116ページ(指定油脂類表)参照。

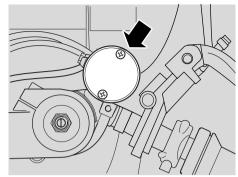

重要: 本車体は、フロント、リアとも、 それぞれ独立した油圧系統による二つの ブレーキシステムの、ディスクブレーキを 装備しています。

フロントのブレーキシステムは、二重ディスクブレーキ (右側及び左側)です。

リアのブレーキシステムは、単独ディスク ブレーキ (右側のみ)です。


以下の説明は一つのブレーキ系統についてですが、内容はフロント、リア共に共通です。

ブレーキパッドが摩耗すると、摩耗した分を補うためにブレーキオイルが減ります。 フロントブレーキオイルタンクは右側ハンドルバー上、フロントブレーキレバーの根元にあります。 リアブレーキオイルタンクは右側下部フェアリングの下にあります。補充や交換の際は右側下部フェアリングを取り外してください。81 ページ(下部フェアリングの取り外し)参照。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとに、ブレーキ ディスクの点検を **aprilia 社オフィシャル ディーラー**に依頼してください。


発進の前に各タンク内のブレーキオイルの量を点検してください。35ページ(フロントブレーキ)、37ページ(リアブレーキ)参照。また、ブレーキパッドの摩耗も点検してください。92ページ(ブレーキパッドの摩耗の点検)参照。

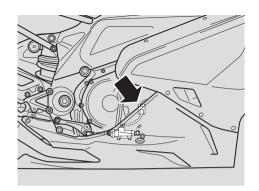

aprilia 社才フィシャルディーラーに依頼 して、2年ごとにブレーキオイルの交換を 行って下さい。

▲ 危険

ブレーキ系統からのオイル漏れが見られ る場合は車体を使用しないでください。

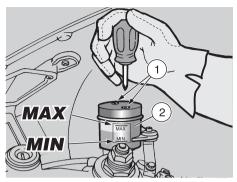

フロントブレーキ

ブレーキオイルの点検

- ◆ハンドルをまっすぐに保ちながら、車両 を垂直にします。
- ◆ タンク内のオイル液面が "MIN" マークよ り上にあることを確認します。

MIN= 最低レベル

オイルの液面が "MIN" マークの線より下の 場合:

▲ 注意

ブレーキオイル液面はブレーキパッドの 塵耗につれて徐々に下がってきます。

◆ ブレーキパッドの摩耗を点検します。92 ページ(ブレーキパッドの摩耗の点検) ディスクの摩耗も点検します。

ブレーキパッドまたは / 及びディスクを交 換する必要がなければ、補充を行って下さ L1


ブレーキオイルの補充

33 ページ (ブレーキオイル - 注意事項) をよく読んでください。

▲ 注意

ブレーキオイルがタンクから溢れ出す危 険があります。ネジ (1) を緩めている状態 やタンクキャップを外した状態では、決し てフロントブレーキレバーを操作しない でください。

◆短いプラスドライバーを使用し、ブレー キオイルタンク(2)のネジ(1)を緩めます。

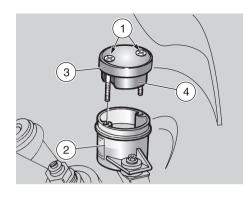

▲ 危険

ブレーキオイルを長時間空気に触れさせ ないよう注意してください。

ブレーキオイルには吸湿性があり、空気に 触れると湿気を含んでしまいます。

オイル補充のため必要な場合にのみ、タン クキャップを開けるようにしてください。

◆ ネジ(1)およびオイルシール(4)ごと、タン クキャップ(3)を取り外します。

▲ 注意

オイルをこぼさないよう、補充中は重体を 揺らさないでください。

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜ ないで下さい。

じょうご等を使用する場合には、清潔なも のであることを確かめてから使用して下 さい。

◆116ページ(指定油脂類表)に指定され たブレーキオイルを、液面がタンク(2) の "MIN" のレベルを超えるように補充し てください。


▲ 注意

補充の際はオイルを入れ過ぎないように 注意してください。オイルタンク一杯にま で入れるのはブレーキパッドが新品の場 合だけにしてください。

ブレーキパッドが摩耗しているときはブ レーキオイルをタンク一杯にまで入れな いでください。新品のパッドに交換した際 にブレーキオイルが溢れ出す危険があり ます。

ブレーキの効き具合を点検してください。

ブレーキレバーの作動範囲が極端に大き かったり、ブレーキの制動力が落ちたりし たときなどは、エア抜き作業が必要な場合 がありますので aprilia 社才フィシャル ディーラーにご相談ください。

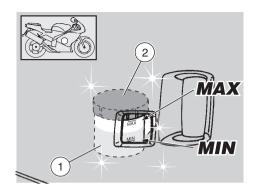

リアブレーキ

ブレーキオイルの点検

- ◆車体を垂直に保持し、オイルタンク(1)内 の液面がタンクキャップ (2) と平行にな るようにします。
- ◆ タンク内のオイル液面が "MIN" マークよ り上にあることを(右側サイドフェアリ ングの確認窓から)確認します。


MIN= 最低レベル MAX= 最大レベル

オイルの液面が "MIN" マークの線より下の 場合:

▲ 注意

ブレーキオイル液面はブレーキパッドの 摩耗につれて徐々に下がってきます。

◆ ブレーキパッドの摩耗を点検します。92 ページ(ブレーキパッドの摩耗の点検) ディスクの摩耗も点検します。

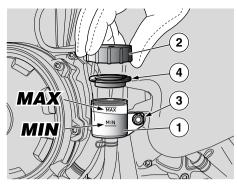

ブレーキパッドまたは / 及びディスクを交 換する必要がなければ、補充を行って下さ L1°

ブレーキオイルの補充

33 ページ (ブレーキオイル - 注意事項) をよく読んでください。

◆右側サイドフェアリングを取り外しま す。81 ページ (サイドフェアリングの 取り外し)参照。

▲ 注意

ブレーキオイルがタンクから溢れ出す危 険があります。タンクキャップを緩めたり 外したりした状態では、決してリアブレー キペダルを操作しないでください。

▲ 危険

ブレーキオイルを長時間空気に触れさせ ないよう注意してください。

ブレーキオイルには吸湿性があり、空気に 触れると湿気を含んでしまいます。

オイル補充のため必要な場合にのみ、タン クキャップを開けるようにしてください。

- ◆ ネジ (3) を完全に緩めます。
- ◆オイルタンク (1) 全体を外側へゆっくり ずらします。
- ◆キャップ(2)を回して取り外します。

▲ 注意

オイルをこぼさないよう、補充中はオイル 液面とタンクの縁が平行(水平)を保つよ うにしてください。

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜ ないで下さい。

じょうご等を使用する場合には、清潔なも のであることを確かめてから使用して下 さい。

- ◆オイルシール(4)を取り外します。
- ◆ 116 ページ (指定油脂類表) に指定され たブレーキオイルを、液面がタンク (1) の"MIN"と"MAX"マークの間に来るまで 補充します。

"MAX" レベルまで入れるのはブレーキ パッドが新品の場合だけにしてくださ L1°

▲ 注意

キャップ (2) が閉じている状態でも、決し てタンク(1)を逆さまにしないでください。 油圧系統にエアが混入して、ブレーキ系統 に不具合をもたらす恐れがあります。



▲ 注意

"MAX" レベルまで入れるのはブレーキパッドが新品の場合だけにしてください。ブレーキパッドが摩耗しているときはブレーキオイルを "MAX" レベルまで入れないでください。新品のパッドに交換した際にブレーキオイルが溢れ出す危険があります。

ブレーキの効き具合を点検してください。 ブレーキレバーの作動範囲が極端に大き かったり、ブレーキの制動力が落ちたりし たときなどは、エア抜き作業が必要な場合 がありますので aprilia 社オフィシャル ディーラーにご相談ください。

クラッチオイル - 注意事項

重要: このモーターサイクルは油圧式 クラッチを装備しています。

▲ 注意

突然クラッチレバーの遊びが変わったり、 重くなったりした時は、油圧系統に何らか の不具合が発生した可能性があります。 クラッチ系統が正常に機能しているか疑 問な時、通常の点検作業ができない時など は aprilia 社オフィシャルディーラーにご 相談ください。

▲ 注意

クラッチケーブルが捩じれたり、損傷を受けたりしていないか点検してください。 油圧系統に水や埃が混入しないように注意してください。


油圧系統のメンテナンスをする際はゴム 手袋の着用をお薦めします。

クラッチオイルが皮膚に付いたり、眼に 入ったりすると激しい炎症を起こすこと があります。

クラッチオイルが身体に付いた時は、その 部分を丁寧に洗ってください。眼に入った 場合は眼科医または医師の診察を受けて ください。

環境保護のためクラッチオイルは適切に 処理してください。

クラッチオイルは子供の手の届かない場所に保管してください。

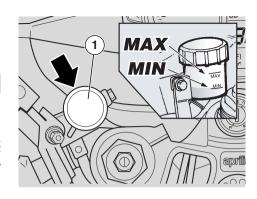

クラッチオイルを扱うときはプラスチック部品や塗装部分にこぼすと損傷を与えますので注意してください。

クラッチ制御装置オイルは、aprilia 正規 ディーラーで2年ごとに交換を行って下さ い。

必ず指定油脂類表に指定されたタイプの クラッチオイルを使用してください。116 ページ(指定油脂類表)参照。

クラッチオイルタンク (1) はクラッチレ バーの根元の先にあります。 **重要**: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

走行前に、タンク内のオイルレベルを確認 して下さい。39ページ(クラッチ)参照。 クラッチ制御装置オイルは、aprilia 社才 フィシャルディーラーに依頼して2年ごと に交換を行って下さい。

▲ 危険

クラッチ制御装置からオイル漏れが見ら れる場合は、車体を使用しないで下さい。



クラッチ


重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

10000 km (6250 mi) 走行ごとに、クラッチ の点検を aprilia 社才フィシャルディー ラーに依頼してください。

競技的な走行をすることが多い場合は:

5000 km (3120 mi) 走行ごとに、クラッチの 点検を aprilia 社才フィシャルディーラー に依頼してください。

重要: このモーターサイクルのエンジ ンには油圧制御式クラッチが装備されて おり、ブレーキ時にリアホイールが飛び跳 ねるのを防ぎます。この PPC (Pneumatic Power Clutch) には当社が特許を専有して います。

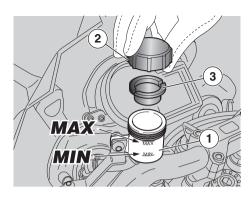

クラッチオイルの点検

- ◆ハンドルをまっすぐに保ちながら、車両 を垂直にします。
- ◆ タンク内のオイル液面が "MIN" マークよ り上にあることを確認します。 MIN= 最低レベル

MAX= 最大レベル

◆ 液面が "MIN" マークに達していない場合 はクラッチオイルを補充してください。

クラッチオイルの補充

38 ページ (クラッチオイル - 注意事項) をよく読んでください。

▲ 注意

クラッチオイルがタンクから溢れ出す危 険があります。タンクキャップを緩めたり 外したりした状態では、決してクラッチレ バーを操作しないでください。

クラッチオイルを長時間空気に触れさせ ないよう注意してください。 クラッチオイルには吸湿性があり、空気に 触れると湿気を含んでしまいます。 オイル補充のため必要な場合にのみ、タン クキャップを開けるようにしてください。

◆キャップ(2)を回して外します。

▲ 注意

オイルをこぼさないよう、補充中は車体を 揺らさないでください。 オイルには、添加物やその他の物質を混ぜ ないで下さい。

じょうご等を使用する場合には、清潔なも のであることを確かめてから使用して下 さい。

◆オイルシール(3)を取り外します。

◆116ページ(指定油脂類表)に指定され たクラッチオイルを、液面がタンク (1) の"MIN"と"MAX"マークの間に来るまで 補充します。

▲ 注意

補充の際は液面が "MAX" レベルを超えな いようにしてください。

クラッチの性能の点検を行って下さい。 クラッチ制御ハンドルの過剰な回転、また はクラッチが正常に機能しなくなった場 合には、aprilia 社才フィシャルディー ラーにお問い合わせ下さい。クラッチから 余分な空気を抜く必要がある場合があり ます。



冷却液

▲ 注意

冷却液の量が規定レベル (LOW) 以下の時 はモーターサイクルを使用しないでくだ さい。

重要: 冷却液の補充の際は、右側サイ ドフェアリングを取り外すしてください。

重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

発進の前に冷却液の量を点検してくださ い。42ページ(冷却液の点検と補充)参 照。また、2年に一度は aprilia 社オフィ シャルディーラーにて交換してください。



冷却液は有毒ですので決して飲み込まな いでください。また、皮膚に付いたり眼に 入ったりすると炎症の原因になります。


冷却液が皮膚に付いたり、眼に入ったりし た時は、流水で充分に洗い落とし医師の診 察を受けてください。誤って飲み込んだ場 合には吐き出してから喉、口を水で充分に 洗浄し、直ちに医師の診察を受けてくださ W

冷却液は子供の手の届かない場所に保管 してください。

環境保護のため冷却液は適切に処理して ください。

熱くなっているエンジンに冷却液をこぼ さないよう注意してください。目にみえな い炎を発し火災の原因になります。

冷却液のメンテナンスをする際はゴム手 袋の着用をお薦めします。

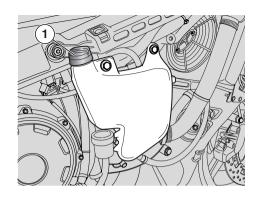

▲ 注意

冷却液の交換は aprilia 社才フィシャル ディーラーにご依頼ください。

冷却液は水 50%と不凍液 50%で作られて います。

この混合率の冷却液は通常の使用温度節 囲において最適であり、また防錆効果も良 好です。

この混合率の冷却液は蒸発による減少が 小さく、したがって補充回数も少なくてす みますので、夏季も含めて一年中この混合 率を維持するようお薦めします。

また、蒸発によってラジエーターの中に残 るミネラル結晶の発生も少なくなるため、 冷却系統の性能を維持することができま




外気温が 0°以下になる場合は頻繁に冷却 系統の点検を行なってください。必要なら ば不凍液の混合率を(最大60%まで)上げ てもかまいません。

エンジンに損傷を与えないよう、冷却液の 水は蒸留水のみ使用してください。

▲ 危険

エンジンが熱い間は冷却液が加圧されて おり液温も高いのでエキスパンションタ ンクの栓(1)を決して外さないでください。

冷却液が皮膚や衣服につくとひどい火傷 や衣類の損傷をおこすことがあります。

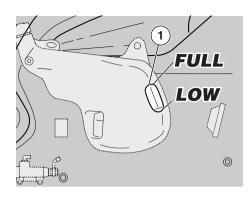


冷却液の点検と補充

▲ 危険

冷却液の点検や補充はエンジンが冷えて いる時に行なってください。

- ◆エンジンを停止し、冷めるまで待ちま す。
- ◆両輪を地面に着けたまま車体を垂直に 保持します。
- ◆エキスパンションタンク内の冷却液の 液面が "FULL" と "LOW" マークの間にあ ることを(右側サイドフェアリングの確 認窓(1)から)確認します。

FULL= 最大レベル LOW= 最低レベル

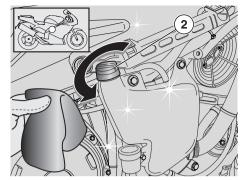

液面が "MIN" マークの近くか下の場合:

- ◆サイドフェアリングを取り外します。 81 ページ (サイドフェアリングの取り外 1.) 参照。
- ◆キャップ(2)を緩めて外します。

▲ 危険

冷却液は有毒ですので決して飲み込まな いでください。また、皮膚に付いたり眼に 入ると炎症の原因になります。

冷却液の有無をみるために、指や他の物品 を挿入しないでください。

▲ 注意

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜ ないで下さい。じょうご等を使用する場合 には、清潔なものであることを確かめてか ら使用して下さい。



- ◆116 ページ(指定油脂類表)に指定され た冷却液を、液面が "FULL" マークに近 づくまで補充します。ただしこのマーク を超えないよう注意してください。エン ジンを始動したときに冷却液がタンク から溢れ出す危険があります。
- ◆注入口のキャップ (2) を元どおり締めま

▲ 注意

冷却液の減りかたが激しかったり、エキス パンションタンクが空になったりする場 合は、冷却液のパイプラインに液漏れがな いか点検してください。

修理が必要な場合は aprilia 社才フィシャ ルディーラーにご依頼ください。

タイヤ

このモーターサイクルは、チューブレスタ イプのタイヤを装備しています。

重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

▲ 危険

室温でのタイヤ空気圧を 15 日ごとに点検 してください。

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後 は 15 日ごとに、タイヤの状態と室温での タイヤ空気圧を点検してください。112 ページ(テクニカルデータ)参照。

タイヤが熱くなっている時には正確な測 定はできません。


特にロングツーリングの前後には必ず空 気圧を測定してください。

空気圧が高すぎると、路面の凹凸のショッ クが吸収されずハンドルに直接伝わるた め、走行の快適さやカーブでの安定性を失 います。

また逆に空気圧が低すぎると、タイヤの側 面 (1) に負荷がかかり、リムからずれたり 浮き上がったりして車体のコントロール を失う危険があります。

特に急ブレーキの際にはリムから外れる 危険もあります。

さらに、カーブでは車体の横滑りを起こし やすくなります。

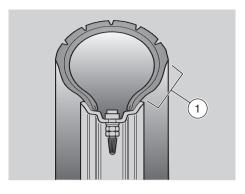

▲ 危険

タイヤの状態が悪いと路面グリップ力や 操縦性を損ないますので、タイヤの接地面 や側面の状態、および摩耗を常に点検して ください。

本車体用に保安基準認定を受けたタイヤ のうち、種類によっては摩耗度の表示を備 えたものがあります。

摩耗度の表示にはいろいろな種類があり ますので、お買い上げになったディーラー まで摩耗度の検査についてお問い合わせ 下さい。

タイヤの修理を受けた後は必ずホイール パランスの点検を受けてください。

全体が摩耗していたり、トレッドに5 mm 以上の亀裂があるような場合は、タイヤの 交換を依頼してください。

タイヤの修理を受けた後は必ずホイール パランスの点検を受けてください。

▲ 危険

タイヤは、メーカーの推奨する型式のもの とのみ、交換を行って下さい。112 ページ (テクニカルデータ)参照。推奨されてい る型以外のタイヤを使用すると、車体の走 行性に悪影響をもたらします。


チューブ入りタイヤ用のリムにチューブ レスタイヤを取り付けたり、逆にチューブ レスタイヤ用のリムにチューブ入りタイ ヤを取り付けたりしないでください。

空気漏れを防ぐため、常にバルブキャップ (2) を使用してください。

タイヤの交換、修理、メンテナンス、ホ イールバランシングは非常に重要な作業 のため、適切な設備と熟練が必要です。

上記の理由から、タイヤに関する作業は aprilia 社才フィシャルディーラーまたは 有名タイヤショップにご相談ください。タ イヤが新しいうちは表面が滑りやすい保 護ワックスで被われていますので注意し て運転してください。タイヤ表面に不適当 な液体やオイルなどを塗らないでくださ い。タイヤは古くなると硬化し、たとえ摩 耗していなくても路面のグリップカが落 ちます。

このような時には新品と交換してくださ W

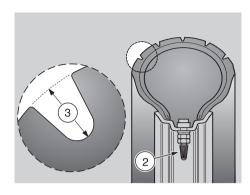

タイヤ摩耗限界・溝の深さ(3):

フロント及びリア2mm (SA 3mm) いずれの場合にも、車体を使用する国の、 現行の法規定により定められている値を 下回らないこと。

エンジンオイル

▲ 危険

エンジンオイルを毎日、かつ長期間扱って いると皮膚に重大な損傷を与えることが あります。

エンジンオイルを扱った後は手をきれい に洗ってください。

燃料は子供の手の届かない場所に保管し てください。

環境保護のためエンジンオイルは適切に 処理してください。

使用済みのオイルは密閉容器に入れ、行き つけのガソリンスタンド、オイル処理施設 等へ持参して処理を依頼してください。

メンテナンス作業の際はゴム手袋の着用 をお薦めします。

▲ 注意

走行中など、エンジン稼働中に警告灯"∧" とエンジンオイル警告灯 "宝~" が同時に点 灯した場合は、エンジンオイル系統内のオ イルが不足していることを示します。

この場合には、エンジンオイルのレベルを 確認して下さい。64 ページ (エンジンオ イル量の点検と補充)参照。正しいレベル でない場合は、直ちにエンジンを止め、 aprilia 正規ディーラーまでお問い合わせ 下さい。



▲ 注意

慎重に作業してください。 オイルを撒き散らさないようにしてくださ LY!


部品や作業している場所、その周囲などを汚 さないよう注意してください。オイルが付着 した場合は丁寧に拭き取ってください。

液漏れや正常に機能しない場合は、aprilia 社オフィシャルディーラーまでご相談く ださい。

エンジンオイルのレベルは、定期的に点検 を行って下さい。64 ページ (エンジンオ イル量の点検と補充)参照。

エンジンオイルの交換方法については、61 ページ(定期点検整備表)および65ペー ジ (エンジンオイルおよびエンジンオイ ルフィルターの交換)参照。

重要: 粘度 15W-50 の高品質のオイル のみ使用してください。116 ページ (指定 油脂類表)参照。

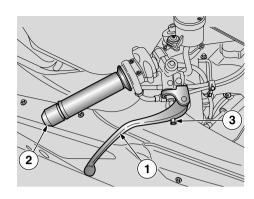


フロントブレーキレバーおよびクラッチ レバーの調整

レバー(1)とハンドルグリップ(2)の間隔 は、アジャスター(3)を回すことで調整可 能です。

アジャスターの目盛り "MAX" および "MIN" が、レバーの先端とハンドルグリップの間 隔、約 126 および 83 mm に相当します。

◆★レバー(1)を前方に押しながらアジャ スター(3) を回し、好みの間隔になるよ う目盛りを三角指針に合わせます。

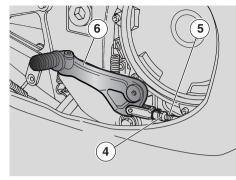


リアブレーキペダルの遊びの調整

リアブレーキペダルは、モーターサイクル 生産の際、人体工学的に見て最適な位置に 取り付けられています。

必要な場合はリアブレーキペダルの遊び を調整することも可能です:

- ◆ロックナット(4)を緩めます。
- ◆ポンプコントロールロッド (5) とポンプ ピストンとの間隙が最低 0.5 ~ 1 mm に なるようにロッドを回します。

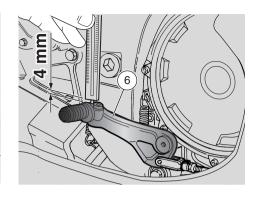

▲ 注意


ブレーキペダル (6) の遊びを確認してくだ さい。遊びがないと、ブレーキが解除され ずブレーキパッドやディスクが早く摩耗 します。

ブレーキペダル (6) の遊び: 4 mm (ペダル の先端にて)。

◆ポンプコントロールロッド (5) をロック ナット(4)で固定します。

▲ 注意

調整後、ブレーキを解除した時にリアホ イールが自由に回転することを確認して ください。ブレーキの効き具合を点検して ください。必要な場合は aprilia 社オフィ シャルディーラーにご相談ください。

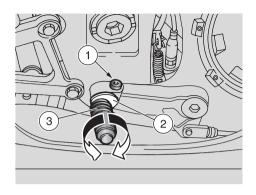

リアブレーキペダルおよびシフトペダル の調整

ペダルは、モーターサイクル生産の際、人 体工学的に見て最適な位置に取り付けら れていますが、ライダーの必要に合わせて 調整も可能です。

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆ ネジ (1) を途中まで緩めます。
- ◆ペダル(3)が好みの位置になるよう、カム(2)を回します。
- ◆ ネジ(1)を元どおり締めます。カムが安定 していることを確認してください。

▲ 注意

シフトペダルの調整が充分でない場合は、 aprilia 社才フィシャルディーラーにご相 談ください。

マフラー/排気マフラー

▲ 危険

騒音制御装置に勝手に変更を加えること は禁止されています。

車体のオーナーは、以下の内容が法律で禁止され得ることを認識してください:

- メンテナンス、修理もしくは備品交換目的 以外で、新車に内蔵されている構成装置も しくは要素を取り外したり作動できなくし て、車体の最終購入者への販売または納品 前や車体の起動中に、騒音の放出を点検す ること
- 上記の構成装置もしくは要素を、取り外したり作動できなくしてから車体を使用すること。

マフラー / 排気マフラー及びマフラー管を 点検して、さびの兆候や穴がないこと、排 気装置が正しく操作していることを確認してください。


排気装置が発する騒音が増大する場合には、即刻 aprilia 社オフィシャルディーラーまでご相談ください。


▲ 危険


排気マフラーは両方とも触媒コンパー ターが搭載されています。

したがって排気マフラーは非常に高温になりますので、接触しないよう注意してください。

モーターサイクル使用上の注意

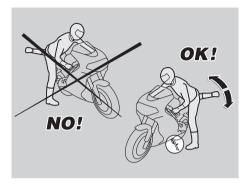

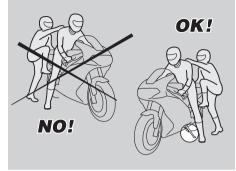

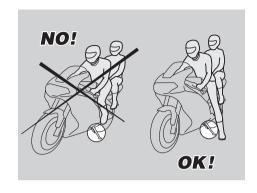

車両への乗り降り

次の安全のための注意事項は特に注意してお読みください。ドライバーやパッセンジャーが車両から転落したり、車両が転倒したりすることによる、人身傷害や器物および車両への損傷を防ぐためのものです。

▲ 危険

転落や転倒の危険があります。 **慎重**に行なってください。

車両への乗り降りは、自由に身動きが取れ、また両手に何も(物や着用していない ヘルメット、グローブ、眼鏡など)持たない状態で行なってください。

車両への乗り降りは、必ず車体の左側から、また必ずサイドスタンドを降ろした状態で行なってください。


▲ 注意

サイドスタンドにはご自分の体重やパッセンジャーの体重をかけないようにして ください。

サイドスタンドは車体重量とわずかな重量の積荷を支えられるよう設計されています。ライダーやパッセンジャーの体重は含まれていません。

サイドスタンドを立てた状態で乗車するのは、転落や転倒の危険を防ぐことのみが 目的です。サイドスタンドにはライダーや パッセンジャーの体重をかけないでくだ さい。

乗り降りの際、車体重量のためバランスを 失い、その結果転落や転倒する危険があり ます。

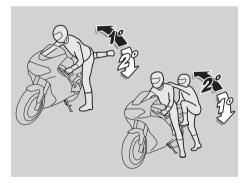

重要: 必ずライダーが先に乗り、後で降りるようにしてください。パッセンジャーが乗り降りする間は、ライダーがバランスを取り安定を確保します。



一方、パッセンジャーは車体やライダーの バランスを崩さないよう、慎重に乗り降り してください。

重要: 乗り降りの方法をパッセン ジャーに指示するのはライダーの役割で す。

車両にはパッセンジャーの乗り降りのためのパッセンジャーフットレストが備えられています。パッセンジャーは乗り降りの際必ず左側のフットレストを使用してください。

飛び降りようとしたり、地面まで直接足を伸ばして降りようとしたりすることはやめてください。このような行為はどちらも車体のバランスを崩し安定を失う原因となります。

重要: 車体後方の積荷や取り付け物などが乗り降りの妨げとなる場合があります。

いずれの場合にも、車体のバランスを崩さないよう慎重に右足を動かして車体後部(テール部または積荷)の上を通します。

乗り方

◆ハンドルを正しく握り、サイドスタンド に体重をかけないように注意しながら 乗ります。

重要: 両足とも地面に着けることが無理な場合は、右足を着けておき(バランスを崩しても左側はサイドスタンドで"守られて"います)、左足はすぐに着けられるようにしておきます。

◆両足を地面に着け、車体を走行時の状態にまっすぐ起こしてバランスを保ちます。

重要: 運転姿勢を取っているライダーがパッセンジャーフットレストを引き出そうとしてはいけません。車体のバランスを崩し安定を失う原因となります。

- ◆パッセンジャーに指示して両側のパッセンジャーフットレストを引き出させます。
- ◆ パッセンジャーに乗り方を指示します。
- ◆ 左足でサイドスタンドを操作して完全 に格納します。

降り方

- ◆駐車する場所を選びます。57 ページ (パーキング) 参照。
- ◆車両を停止させます。57 ページ(停止)参照。

▲ 危険

障害物のない堅く水平な場所に駐車して ください。

◆ 左足のかかとでサイドスタンドを操作 して完全に開きます。

重要: 両足とも地面に着けることが無理な場合は、右足を着けておき (バランスを崩しても左側はサイドスタンドで"守られて"います)、左足はすぐに着けられるようにしておきます。

- ◆ 両足を地面に着け、車体は走行時の状態 に起こしたままバランスを保ちます。
- ◆パッセンジャーに降り方を指示します。

▲ 注意

転落や転倒の危険があります。パッセン ジャーが降りてしまったことを確認して ください。

サイドスタンドに体重をかけないように してください。


- ◆サイドスタンドが地面に着くまで車体 を傾けます。
- ◆ハンドルを正しく握って降ります。
- ◆ハンドルを左側いっぱいに切ります。
- ◆パッセンジャーフットレストを格納します。

▲ 注意

車体が安定しているか確認してください。





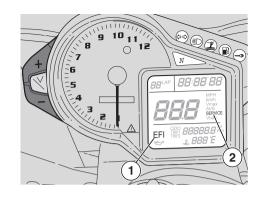

走行前の点検

▲ 危険

走行を始める前には必ず予備点検を行な い、モーターサイクルが確実に機能するこ とを確認してください。右表(走行前の点 検)参照。

この作業をしないで走行した場合には重 大な人身傷害やモーターサイクルの損傷 を引き起こす危険があります。

各部装置の機能が良く解らない時や、何ら かの異常を感じた時はお気軽に aprilia 社 オフィシャルディーラーにご相談くださ い。

走行前の点検はライダーの安全のために とても重要です。短い時間でできますので 必ず実施してください。

重要: このモーターサイクルにはコン ピューターボックスが装備されており、異 常動作などをリアルタイムに発見しメモ リーします。

イグニッションスイッチを"○"の位置にあ わせる度に、多機能ディスプレイ右側に、 約3秒間 "**EFI**"(1) という文字が現れます。

▲ 注意

エンジン稼働中に "EFI"(1) と表示された場 合は、コンピューターボックスが何らかの 異常を発見したことを示しています。たい ていの場合エンジンは動作し続けますが 性能は制限されます。直ちに aprilia 社才 フィシャルディーラーにご相談ください。


▲ 注意

最初は 1000 km (625 mi)、その後は 10000 km (6250 mi) ごとに、右側ディスプレイに "SERVICE" (2) と表示されます。その際は 定められた定期点検を aprilia 社オフィ シャルディーラーにご依頼ください。61 ページ(定期点検整備表)参照。

"SERVICE"表示をディスプレイから消去 するには、キーを ON の位置に回して"+" と"ー"のボタンを同時に少なくとも 15 秒以上押してください。

走行前の点検

点検箇所	点検内容	参照頁							
フロントおよびリアディスクブ レーキ	ブレーキの効き具合、ブレーキレバーおよびブレーキペダルの遊び、ブレーキオイル量、オイル漏れの有無を点検。t ブレーキパッドの摩耗を点検。t 必要な場合はブレーキオイルを補充。	33, 34, 35, 37, 92							
スロットル	ハンドルの角度に関わらずスロットルグリップが全開から全閉までスムーズに回転すること を確認。必要な場合は調整や潤滑。	93							
エンジンオイル	エンジンオイル量を点検。必要な場合は補充。	44, 64							
ホイール/タイヤ	タイヤ表面の状態、空気圧、摩耗度、損傷などを点検。タイヤのトレッドのうねに異物がはまった場合は、取り除いて下さい。	43							
ブレーキレバーおよびブレーキ ペダル	スムーズに動作することを確認。必要ならばジョイント部の潤滑や作動ストロークの調整。	45							
クラッチ	クラッチの動作、クラッチレバーの遊び、クラッチオイル量、液漏れの有無を点検。必要な場合はクラッチオイルを補充。スムーズかつ滑らずに動作すること。								
ステアリング	回転が均一かつスムーズであること、がたつきや緩みがないことを確認。	-							
サイドスタンド	スムーズに動作し、開閉の際に引っかかりなどがないこと、スプリングにより正しい格納ポジションに戻ることを確認。必要な場合はジョイント部を潤滑。サイドスタンドの安全マイクロスイッチが正常に動作することを確認。								
組み付け部品	全ての組み付け部分がしっかりと固定されていることを確認。必要な場合は調整、締め直し。	-							
ドライブチェーン	チェーンテンションを点検。	78, 79							
燃料タンク	ガソリン量を点検。必要な場合は補充。 燃料供給系統に漏れや閉塞がないことを確認。 燃料タンクキャップがしっかり閉じていることを確認。	32, 80							
冷却液	エキスパンションタンク内の冷却液の液面が "LOW" と "FULL" マークの間にあることを確認。	40, 42							
エンジンキルスイッチ (■ ○ - ■ 窓)	正常に動作することを確認。	25							
ライト類、インジケーター、警告ホーン、リアブレーキ・マイクロスイッチ、その他の電装パーツ	すべての装置が正常に作動することを確認。必要な場合はバルブの交換や故障部分の修理。	97 – 108							

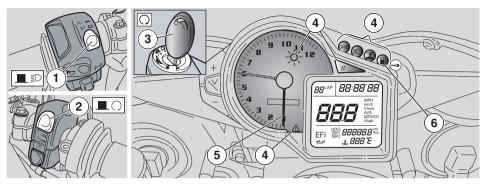

エンジンの始動

▲ 危険

このモーターサイクルは多大な出力を 持っていますので、運転に慣れるに従って 徐々に出力を上げるようにし、常に慎重に 運転してください。

スクリーンの内側(ハンドルとメーターパ ネルの間)には何も置かないでください。 ハンドルの回転やメーターパネルの視界 を妨げないためです。

重要: エンジンを始動する前に"安全 運転のために"の章を注意深くお読みくだ さい。5頁(安全運転のために)参照。

▲ 危険

排気中には吸引すると大変危険な一酸化 炭素が含まれています。

閉め切った室内や換気の悪い場所でエン ジンを始動しないでください。

この注意を守らないと酸素欠乏のため意 識不明になったり、最悪の場合は死亡する 危険があります。

重要: サイドスタンドが降りた状態で は、ギアがニュートラルポジションにある 時だけエンジンをかけることができます。 この場合、ギアをニュートラル以外のポジ ションに入れようとするとエンジンが停 止します。

サイドスタンドが格納されている状態で は、ギアがニュートラルポジションの時、 もしくはクラッチが切ってあればどこの ポジションでも、エンジンをかけることが できます。


- ◆ ライダーシートにまたがります。47 ペー ジ(車両への乗り降り)参照。
- ◆サイドスタンドが完全に格納されてい るか確認してください。
- ◆ ディマースイッチ (1) を "シ" の位置にし ます。
- ◆ エンジンキルスイッチ (2) を "■○" 側に 押します。
- ◆ イグニッションキー(3)を"○" の位置に回 します。

この時点で:

- デジタルディスプレイのすべての数字が約 3秒間点灯します。
- メーターパネル上のすべてのインジケー ター(4)とバックランプが約3秒間点灯し ます。
- タコメーター(5) がセットされたレッド ゾーン開始値を3秒間示した後、最小値を 表示します。
- 通常の走行中は、パネルには現在値を表示 します。

▲ 注意

メーターパネル上の燃料警告灯 "』"(6) が 点灯した場合は、できるだけ速やかに燃料 を補充してください。32 ページ (燃料) 参照。

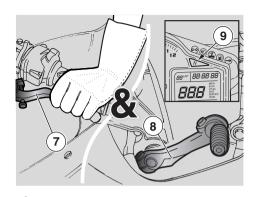

重要: 距離単位 (km または mi)、冷却 液の温度単位 (°C または °F)、レッドゾー ン開始値、デジタルクロック、ストップ ウォッチ等は変更・設定が可能です。18 ページ(多機能コンピューター)参照。

レッドゾーンの許容数は aprilia で 6000 回転 / 分に設定されています。に設定され ています。最初は低めに設定し、モーター サイクルに慣れるに従って徐々に上げる ようお薦めします。

慣らし運転期間はエンジン回転数を推奨 値以上に上げないでください。56 ページ (慣らし運転)参照。

- ◆フロントまたはリア、少なくともどちら かのブレーキをかけます。
- ◆クラッチレバー(7)をいっぱいに引いて クラッチを切り、シフトペダル (8) を ニュートラルにします「グリーンのイン ジケーター "№"(9) が点灯]。

◆この車両にはコンピューターで制御さ れたスターターが搭載され、必要なとき は自動的に始動します。(寒冷時の始動)

▲ 注意

パッテリーの消耗を避けるため、スター ターボタン "③" は 15 秒以上押し続けない でください。

この間にエンジンが始動しない場合は、10 秒間待ってから再度スターターボタン "③"を押します。


◆スロ ットルグリップを戻した状態でス ターターボタン "③" (10) を押します。エ ンジンが始動したら直ぐに離してくだ さい。

▲ 注意

エンジンが始動した後はスターターボタ ン "③" (10) を押さないでください。スター ターモーターを損傷します。

エンジン始動後もエンジンオイル警告灯 "↩~" (11) が消灯しなかったり、走行中に 点灯するような場合は、エンジンオイルが 不足していることを示しています。 この場合は直ちにエンジンを停止し、 aprilia 社才フィシャルディーラーにご相 談ください。

◆発進させるまではスロットルグリップ を回さないでください。また、少なくと も一方のブレーキをかけておいてくだ さい。

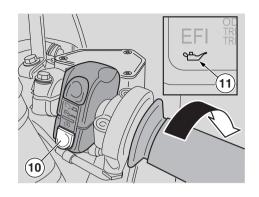

▲ 注意


エンジンが暖機されていない状態では急 激な発進をしないでください。

汚染物質の排出と燃料消費を抑えるため、 最初の数キロは低速で走行しエンジンを 温めるようにしてください。

▲ 注意

エンジン稼働中にディスプレイ(多機能) に "EFI" と表示された場合は、コンピュー ターボックスが何らかの異常を発見した ことを示しています。

たいていの場合エンジンは動作し続けま すが性能は制限されます。直ちに aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談くだ さい。

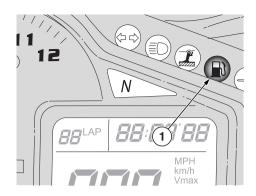




このモーターサイクルは多大な出力を 持っていますので、運転に慣れるに従って 徐々に出力を上げるようにし、常に慎重に 運転してください。

スクリーンの内側(ハンドルとメーターパ ネルの間)には何も置かないでください。 ハンドルの回転やメーターパネルの視界 を妨げないためです。

重要: 発進の前に"安全運転のために" の章をよく読んでください。5頁(安全運 転のために)参照。

▲ 注意

走行中に、メーターパネル上に燃料リザー ブライトが点灯すると、まだ4リットルの 燃料が残っていることを示します 卧(1)。 な るべく早く、燃料の補充を行って下さい。 32 ページ (燃料)参照。

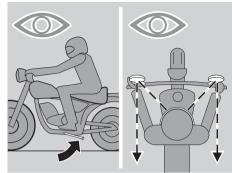

▲ 危険

パッセンジャーがいない場合は、パッセン ジャー用フットレストが閉じていること を確認してください。


また運転中は常に両手でハンドルをしっ かり握り、両足はフットレストに乗せてお いてください。

決して変則的な姿勢で運転しないでくだ さい。

▲ 危険

パッセンジャーが乗る場合には、運転中に ライダーのハンドル操作を妨げないよう に注意を促してください。

発進の前に、スタンドが完全に通常の位置 に戻っているか確認して下さい。

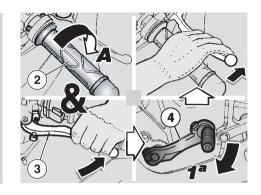


発進の方法:

- ◆エンジンを始動します。51 ページ (エ ンジンの始動)参照。
- ◆バックミラーの向きを正しく調整しま す。

▲ 注意

停止した状態でパックミラーの使用法に 慣れてください。ミラーの表面は凸面に なっているため、対象物までの距離が実際 よりも遠く見えます。"広角視界"のこの ミラーで、後方から来る車両との距離を正 確に判断するには経験が必要です。

- ◆ スロットルグリップ(2)を戻し(Aの方向)、 エンジンをアイドリングにした状態で、 クラッチレバー(3)を一杯に引きクラッチ を切ります。
- ◆ シフトペダル(4)を踏み込んでギアを1速 に入れます。
- ◆(エンジン始動の際に)かけておいたブ レーキを離します。

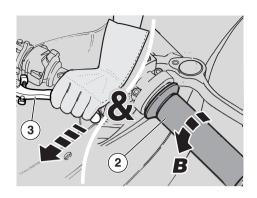


発進の際、クラッチレバーを急に離すとエンストや車体の振動を起こす原因になります。

クラッチレバーを離す時は、スロットルグリップを急激に回したり、回し過ぎないようにしてください。(クラッチレバーをゆっくり離した場合は)クラッチが"滑る"現象を起こしたり、(クラッチレバーを急に離した場合は)前輪が浮き上がったりする原因になります。

◆ クラッチレバー (3) をゆっくり離しなが らスロットルグリップ (2) を徐々に回し ます (**B の方向**)。

モーターサイクルが発進を始めます。

◆最初の数キロは低速で走行しエンジン を温めるようにしてください。

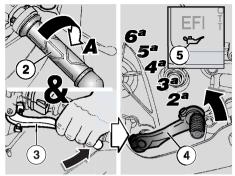

▲ 注意

エンジン回転数を推奨値以上に上げないでください。56ページ(慣らし運転)参照。

◆スロットルグリップ(2)を徐々に回して (Bの方向)加速します。ただしエンジン回 転数を推奨値以上に上げないでください。56ページ(慣らし運転)参照。

2 速へのギアチェンジ:

▲ 注意

ギアチェンジは速やかに行なってください。

低すぎる回転数で走行しないでください。

- ◆ スロットルグリップ(2)を戻し(Aの方向)、 クラッチレバー(3)を引いてからシフトペ ダル(4)をつま先でかき上げ、クラッチレ バー(3)を戻してから加速します。
- ◆前記2項目の操作を繰り返すことでギアのシフトアップができます。

▲ 注意

エンジン稼働中にエンジンオイル警告灯 "☆~" (5) が点灯するような場合は、エンジンオイルが不足していることを示しています。

この場合は直ちにエンジンを停止し、 aprilia 社オフィシャルディーラーにご相 談ください。


ギアの"シフトダウン"は以下のような場合に必要です:

- ◆下り坂の走行やブレーキをかける際に、 エンジンブレーキを併用することで制 動効果をより高めたい時。
- ◆上り坂の走行で、現在のギアポジションが走行速度に適切でなく(ギアポジションに対して走行速度が低すぎる)、エンジン回転数が落ち始めた時。

▲ 注意

シフトダウンは一段ずつ行なってください。一度に 2 段以上シフトダウンすると、 エンジンが許容回転数 "レッドゾーン"を 超えてしまう危険があります。

"シフトダウン"の前およびシフトダウン中は、スロットルグリップを戻し速度を落としてください。エンジンが許容回転数"レッドゾーン"を超えてしまう危険があります。

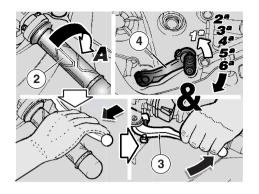

"シフトダウン"は次の手順で行ないます:

- ◆ スロットルグリップ (2) を戻します (**A の 方向**)。
- ◆ 必要な場合は、ゆっくりと両輪のブレー キをかけて速度を落とします。
- ◆ クラッチレバー(3)を引いてクラッチを 切り、シフトペダル(4)を踏み下げてギ アをシフトダウンします。
- ◆ ブレーキをかけていた場合は、ブレーキを解除します。
- ◆クラッチレバーを戻してからゆっくり と加速します。

▲ 注意

デジタル・ディスプレイに冷却液温度が115°C (239°F)から135°C (275°F)と表示された場合には (18 ページ (多機能コンピューター)参照)、走行を中止し、約2分間エンジンを3000回転/分 (rpm)に保ち冷却液を循環させます。その後エンジンキルスイッチを″→※″側に押し、冷却液の量を点検してください。40 ページ (冷却液)参照。

冷却液の点検後も冷却液温度インジケーターの点滅が消灯しない場合は、aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。

イグニッションスイッチを "※" の位置に 回さないでください。冷却液温度にかかわ らず冷却ファンが停止してしまい、さらに 温度が上がることになります。

エンジン稼働中に右側ディスプレイ(多機能)に "EF!"と表示された場合は、コンピューターボックスが何らかの異常を発見したことを示しています。

たいていの場合エンジンは動作し続けますが性能は制限されます。直ちに aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。

クラッチの過熱を防ぐため、エンジン稼動中に車体停止のままギアを挿入しクラッチレバーを稼動させることは、できるだけ避けて下さい。

▲ 危険

スロットルグリップを続けて何度も開閉させることは避けてください。車体ののコントロールを失う危険があります。ブレーキ操作の際は、先ずスロットルを閉じ、安定した均一な制動力を得るよう両輪のブレーキを適切に操作してください。

フロントまたはリアどちらか一方のブレーキしか使用しない場合には、制動力が かなり弱くなり、また車輪がロックしてス リップする危険があります。

上り坂で停止する際は、スロットルを完全に閉じ、両輪のブレーキを使用して車体を

保持してください。

ブレーキを使用せずに、車体が後退しない ようにエンジンをふかし続けると、クラッ チが過熱し損傷を受けます。

カーブに入る前には充分に減速し、ハンドルを切っている間は一定の速度を保つか、逆に少し加速してください。限界までブレーキをかけることは避けてください。スリップする危険が高くなります。

下り坂でブレーキを連続的に使うとブレーキパッドが過熱し、制動力が弱まります。下り坂では必ずエンジンブレーキを活用し、フロントおよびリアブレーキは断続的に併用してください。

下り坂をエンジンを停めて走行すること は絶対にやめてください。

視界の悪い状態で走行する際は、たとえ昼間でもヘッドライトを点灯してモーターサイクルが見えやすいようにしてください。濡れた路面や滑りやすい条件ではゆっくりと走行し、スリップや転倒の原因となる急ハンドル、急ブレーキを避けてください。

路上の障害物や路面状態の変化には最大 限の注意を払ってください。

荒れた路面、鉄道のレール、マンホールの **蓋、路上の塗装表示、工事現場の鉄板など** は雨に濡れるとスリップしやすく危険で す。このような場所では急なハンドル操作 をせず、また車体をなるべく傾けずに走行 してください。

車線変更や方向転換の際には早めにウイ ンカーライトで意志表示をし、急なハンド ル操作や危険な運転を避けてください。

車線変更、方向転換した後は直ちにウイン カーライトを消灯してください。

他の車両を追い越したり、また、追い越さ れたりする間は、最大限の注意を払ってく ださい。

雨天走行時は大型車両からの水煙で見通 しが悪くなります。また圧力差による横風 で車体のコントロールを失う危険があり ますので充分注意してください。

慣らし運転

エンジンの慣らし運転は、エンジンを長持 ちさせ、正しい性能を引き出すためにとて も重要です。

できればカーブや起伏の多い道を選んで 走行するとエンジン、サスペンション、ブ レーキなどがより効果的に慣らし運転さ れます。

慣らし運転中はさまざまな速度で走行す るようにしてください。このことにより、 エンジンの各パーツへ"負荷"を与えたり、 逆に"無負荷"にして冷ましたりします。

ただし、エンジンへ負荷を与えることは重 要ですが、限度を超えないよう注意してく ださい。

重要: 1500 km (937 mi) の慣らし運転 を終えないとエンジンの最高性能を引き 出すことはできません。

以下の注意事項を守ってください:

- ◆エンジンが低速回転中に、急激にスロッ トルを開けたり全開にしたりしないで ください。慣らし運転期間、慣らし運転 終了後ともこの注意を守ってください。
- ◆ 最初の 100 km (62 mi) まではブレーキ操 作は慎重に行ない、急ブレーキや長いブ レーキ操作は避けてください。ブレーキ ディスクとパッドを正しく馴染ませる ために重要です。
- ◆最初の 1000 km (625 mi) までは決して 6000回転/分(rpm) を超えないようにし てください。


▲ 危険

ライダー自身を含む人身事故や車両の損 傷を防ぐため、積算走行距離が 1000 km (625 mi) に達したら aprilia 社才フィシャ ルディーラーにて定期点検を行なってく ださい。61 ページ (定期点検整備表)の "慣らし運転後"の項参照。

- ◆ 走行距離が 1000 km (625 mi) ~ 1500 km (937 mi) の間は、各パーツを馴染ませる ためそれまでよりももう少しラフに乗 り回し、速度を変化させたり、無理のな い範囲でスロットル開度を大きくした りなどして、高い回転域を徐々に使うよ うにします。ただし、この期間は最高回 転数が 7500 回転/分 (rpm) を超えない ようにしてください(下表参照)。
- ◆走行距離が 1500 km (937 mi) を超える と、エンジンの最高性能を引き出せます が、その際でも許容回転数 (11000 回転 /分 (rpm))を超えないように注意してく ださい。

信らし 運転期間中のエンジン許窓回転数

100年1000年100日 100日 100日 100日 100日 100日 1										
積算走行距離 km (mi)	回転/分 (rpm)									
0 ~ 1000 (0 ~ 625)	6000									
1000 ~ 1500 (625 ~ 937)	7500									
1500 (937) 以降	11000									

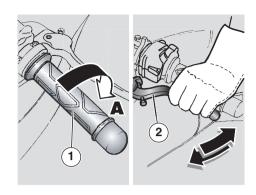

停止

▲ 危険

急ブレーキ、急停止、限界までのブレーキなどはできるだけ避けてください。


◆速度を落とすには、スロットルグリップ (1) を戻し (A の方向)、両輪のブレーキを 徐々にかけ、同時にギアを"シフトダウン"します。53 ページ (発進と走行) 参照。

速度が落ちてきたらモーターサイクルを 完全に停止させる前に:

◆エンストを防止するためクラッチレバー(2)を引きます。

モーターサイクルが停止したら:

- ◆ シフトペダルをニュートラルにします (グリーンのインジケーター "\"点灯)。
- ◆ クラッチレバー (2) を離します。
- ◆一時停止中は、ウロントまたはリア、少なくとも一方のブレーキをかけておきます。

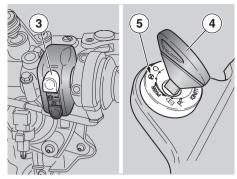

パーキング

駐車場所の選択は大変重要です。交通標識 を遵守し下記の注意事項をお守りくださ い。

▲ 危険

転倒を防ぐため、堅く水平な場所に駐車し てください。

車体を壁などに立てかけたり、地面に寝かせて置いたりしないでください。

車体、特に熱くなっている部分が周囲の 人々や子供にとって危険にならないよう 注意してください。エンジンがかかった状態や、イグニッションスイッチにキーを挿 し込んだ状態で放置しないでください。

たとえ止まっていても冷却ファンには近づかないでください。急に回り始めて衣服 の端や髪の毛などを巻き込む危険があります。

▲ 危険

転倒や車体の傾きすぎは燃料流出の原因 となります。

内燃機関用の燃料は大変引火しやすく、時 には爆発することもあります。

▲ 注意

サイドスタンドにはご自分の体重やパッセンジャーの体重をかけないようにして ください。

パーキング方法:

- ◆駐車場所を選びます。
- ◆モーターサイクルを停止させます。57 ページ(停止)参照。
- ◆ エンジンキルスイッチ (3) を "━━※" 側に押します。
- ◆ キー (4) を回してイグニッションスイッ チ (5) を "※" の位置に回します。

▲ 危険

車両への乗り降りの際の手順を必ずお守りください。47 ページ (車両への乗り降り)参照。

- ◆ 手順に従って、(パッセンジャーがいる場合は) パッセンジャーを先に降りさせて から、ライダーが降ります。
- ◆ステアリングロックをかけます。27 ページ (ステアリングロック) 参照。キー (4)を抜き取ります。

▲ 危険


車体が安定しているか確認してください。



スタンドの立て方

サイドスタンド

運転姿勢からサイドスタンドを使って車 体を立てる手順については、47 ページ (車両への乗り降り)を参照してください。 何らかの操作(たとえば車両の移動)のた めにスタンドを格納する必要があった場 合は、次の手順で再びスタンドを立ててく ださい:

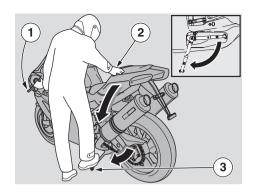

▲ 危険

障害物のない堅く水平な場所に駐車して ください。

- ◆ 駐車する場所を選びます。57 ページ (パーキング)参照。
- ◆ 左ハンドル(1)を握り、右手を車体後方の 上部 (2) に置きます。
- ◆右足でサイドスタンド (3) を完全に開く まで踏み下げます。
- ◆サイドスタンドが地面に着くまで車体 を傾けます。
- ◆ハンドルを左側いっぱいに切っておき ます。

▲ 危険

車体が安定しているか確認してください。

盗難防止のために

▲ 注意

ディスクをロックする装置は使用しない でください。この注意が守られなかった場 合は、ブレーキシステムを烈しく損傷した り、身体に重大な危害を与える、また場合 によっては死に至る事故を引き起こす危 険があります。

イグニッションスイッチにキーを挿し込 んだままにしないでください。また常にス テアリングロックをかけてください。

ガレージや監視人のいる確かな場所を選 んで駐車してください。

なるべく何らかの盗難防止器具を使用し てください。

関係書類に手落ちがないか、また税金は納 入済みか確認してください。

下の欄に必要事項を記入しておくと、盗難 車が発見された場合の所有者確認に役立 ちます。

姓	:																		
名	:																		
住	所	:	:																
٠.																			
_			_																

車要: このマニュアルに記入された事 項で盗難車が確認されるケースがよくあ ります。


イモビライザー (搭載車両)

スペアキーは安全な場所に保管してください。イモビライザーシステムキーは複製できません。両方のキーを失くすと、(キー操作ロックだけでなく) 車両の多くの部品を交換しなければなりません。

それぞれのキーにはトランスポンダーと呼ばれる電子装置が内蔵されており、キーON時にスイッチに内蔵された特殊アンテナが出力するラジオ波信号を変調します。この変調信号は「パスワード」として機能し、認可を受けた登録キーがエンジンの始動に使用されているかどうかをコントロールユニットに伝達します。

重要: イモビライザーシステムは、登録 キーを 4 本まで対応することができます。 新たにキーを登録するには、マスターキー を保持している最寄りの正規ディーラー でのみ行うことができます。

プログラミング作業を行うと、すべての既存キーコードは消去されます。新たにキーを登録する場合、オーナーは使用するすべてのキーをディーラーに持ち込む必要があります。

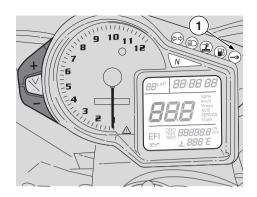

イモビライザーの状態は、メーターパネルランプ(1)により確かめることができます:

- イモビライザー無効:ランプ消灯
- イモビライザー有効:ランプは盗難防止策として3秒毎に点滅します。
- 未登録キー:ランプは毎秒点滅します。

メンテナンス

▲ 危険

火災の危険があります。

電気系構成要素には、燃料及びその他の引 火物を近づけないで下さい。

点検整備を始める前には必ずエンジンを 止め、キーをイグニッションスイッチから 抜いて、エンジンと排気系統が完全に冷え るのを待ちます。できれば作業用スタンド などを用い車体を持ち上げ、堅く水平な床 面に置きます。

作業を開始する前に作業場の換気を確認 してください。

火傷の危険がありますので、熱くなっているエンジンや排気系統に触れないよう充分注意してください。

車両のいかなるメカ部品やパーツも口に くわえないでください。部品には食べてよ いものはないばかりか、健康を害するもの や有毒なものもあります。

▲ 注意

特に指示がない限り、パーツの取り付けは 取り外しの逆の手順で行なってください。 メンテナンス作業の際はゴム手袋の着用 をお薦めします。

通常のメンテナンスはユーザーでも行な えますが、中には特殊工具や技術的知識を 必要とするものもあります。

そういった際や、定期点検、アシスタンスサービス、技術的アドバイスなどが必要な場合は、お気軽に aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。適切で迅速なサービスをお約束します。

修理や定期点検整備の後には路上での走行テストを aprilia 社才フィシャルディーラーに依頼されるようお薦めします。


ただし、メンテナンス作業の後にはご自分でも必ず予備点検を行なってください。50ページ(走行前の点検)参照。

重要: このモーターサイクルにはコンピューターボックスが装備されており、異常動作などをリアルタイムに発見しメモリーします。

イグニッションスイッチを "〇" の位置にあわせる度に、多機能ディスプレイ右側に、約3秒間 "**EFF**"(1) という文字が現れます。

▲ 注意

エンジン稼働中に"EFP"(1)と表示された場合は、コンピューターボックスが何らかの異常を発見したことを示しています。たいていの場合エンジンは動作し続けますが性能は制限されます。直ちに aprilia 正規ディーラーにご相談ください。

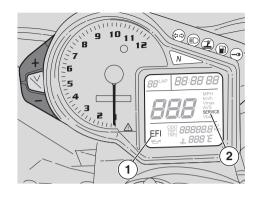

▲ 注意

最初は 1000 km (625 mi)、その後は 10000 km (6250 mi) ごとに、右側ディスプレイに "SERVICE" (2) と表示されます。その際は 定められた定期点検を aprilia 正規ディーラーにご依頼ください。61 ページ (定期点検整備表)参照。

"SERVICE" 表示をディスプレイから消去するには、キーオン時に 15 秒以上「+」および「ー」ボタンを押し続けてください。

定期点検整備表

aprilia 社才フィシャルディーラーにて行 なう作業(ユーザーでも実施可能なもの) 各部名称

- ① = 点検。必要な場合は清掃、調整、潤滑、 交換など。
- ② = 清掃。
- ③ = 交換。
- ④ = 調整。

重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

(*) = 15 日ごとまたは指定期間ごとに点検 してください。

点検箇所	慣らし運転後 [1000 km (625 mi)]	5000 km (3125 mi) (サーキット での頻繁走行の 場合)	10000 km (6250 mi) また は 12ヶ月ごと	20000 km (12500 mi) また は 24ヶ月ごと						
スパークプラグ		3	①	3						
エアクリーナー		3	①	3						
エンジンオイルフィルター	3	3	3							
エンジンオイルフィルター (タンク上)	2	2		2						
ライト類の動作/向き			①							
ライト系統	(1)		(1)							
マイクロスイッチ類	9		•							
クラッチオイル	①	①	①							
ブレーキオイル	①	①	①							
冷却液	①	①		0						
エンジンオイル	3	3	3							
タイヤ										
タイヤ空気圧 (*)	1000 km (625 mi) 走行ごと:①									
警告灯 (メーターパネル上) 🗘	エンジン始動のつど: ①									
ドライブチェーンのテンショ ン、潤滑	1000 km (625 mi) 走行ごと:①									
ブレーキパッド摩耗度	① 1000 km (625 mi) 走行前に毎回、および 20 走行ごと ① (1250 mi) 走行ごと:									


必ず aprilia 社オフィシャルディーラーに て行なう作業

各部名称

- ① = 点検。必要な場合は清掃、調整、潤滑、 交換など。(ワークショップマニュア ルの仕様に従って)
- ② = 清掃。
- ③ = 交換。
- ④ = 調整。
- (*) = マグネットホイール・バージョンのみ;ホイールの塗装状態を確認してください。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

点検箇所	慣らし運転後 [1000 km (625 mi)]	5000 km (3125 mi) (サーキットでの 頻繁走行の場合)	10000 km (6250 mi) また は 12ヶ月ごと	20000 km (12500 mi) ま たは24ヶ月ご と			
リアショックアブソーバー		①		0			
ギアボックス		10000 km (6250 mi) 走行ごと:①					
トランスミッションおよび制 御系統のケーブル	1	0	0				
リアサスペンション連接部ベ アリング				0			
ステアリングベアリング、ス テアリングの遊び	0	0	0				
ホイールベアリング		0	1				
ブレーキディスク	0	0	0				
車両の動作具合一般	0	0	0				
バルブの遊びの調整		4		4			
ブレーキ系統	1	0	0				
冷却系統		0	0				
クラッチオイル ブレーキオイル		12 カ月ごと:③	24 カ月	ごと:③			
冷却液							
フォークオイル		3	3				
フォークオイルよけ		0	0				
ブレーキパッド		<u></u> 摩耗している	る場合:③				
ホイール / タイヤ (*)							
ナット、ボルト、ネジ類の締 め付け	1	1	0				
各シリンダーの同期	0		0				
サスペンション、車体セッ ティング	0	0		0			
最終トランスミッション (チェーン、リアおよびフロン トスプロケット)		1)	0				
燃料パイプ			0	4年ごと:③			
クラッチ摩耗度		①					
ピストン		1)					

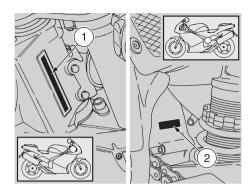

車体認識番号

フレームナンバーおよびエンジンナン バーをこのページに控えておくようお薦 めします。

フレームナンバーはスペアパーツをオー ダーする際に必要な場合があります。

重要: これらの認識番号を改ざんする ことは重い刑事処罰および行政処罰の対 象になります。特にフレームナンバーを改 ざんした場合は正規保証外の扱いになり ます。

フレームナンバー

フレームナンバー (1) はステアリングカ ラー右側に刻印されています。

フレームナンバー

エンジンナンバー

エンジンナンバー (2) はクランクケース後 方、フロントスプロケットの近くに刻印さ れています。

エンジンナンバー

クリック固定輪と管締め用ネジによる ジョイント

▲ 注意

メンテナンスの一環としてのみ、指定の固 定輪を外すことができます。

以下の説明は車体に装備されている固定 輪を任意に取り外すことを許可するもの ではありません。

▲ 危険

固定輪を取り外す前に、取り外しにより液 漏れの恐れがないことを確認してくださ い。必要であれば漏れを防ぐ処置を行い、 特にジョイント部を保護してください。

クリック固定輪

取り外しの際は通常のペンチを使用でき ますが、取り付けの際は特別の装具が必要 となります(下記参照)。

取り外す前に、再度正しく取り付けるため に必要な用具を備えてください。

重要: 指定の特別装具 📭 を準備しま

- 固定輪取り付け用ペンチ、31 ページ (特 殊工具 OPT) 参照。

▲ 注意

再度取り付けの際、取り外したクリック固 定輪を必ず同サイズの新品と交換してく ださい。新品は aprilia 社才フィシャル ディーラーまでお問い合わせ下さい。

取り外したクリック固定輪を再度取り付けようとしないでください。取り外したクリック固定輪の再使用はできません。

取り外したクリック固定輪を管締め用ネジまたは他の固定輪で代用しないでください。

▲ 注意

操作は慎重に行い、ジョイント部の部品を 破損しないように注意してください。

◆ペンチでクリック固定輪の頭部を外れるまで動かしてください。


管締め用ネジ

取り外しおよび取り付けは通常のドライ バーで行います。

▲ 注意

ネジの状態を確認し、必要ならば同種・同 サイズのネジと交換してください。部品は aprilia 社オフィシャルディーラーまでお 問い合わせ下さい。

ネジ締め付けの際は、ジョイント部の固定 具合を確認してください。

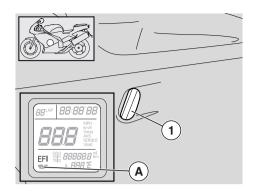

エンジンオイル量の点検と補充

44 ページ (エンジンオイル)、59 ページ (メンテナンス)をよく読んでください。


重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

定期的にエンジンオイル量を点検してください。また初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとにエンジンオイルを交換してください。67頁(エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターの交換)参照。

▲ 注意

競技的な走行をすることが多い場合は 5000 km (3125 mi) ごとにエンジンオイル を交換してください。

埃の多い場所を走行した場合は、より頻繁 にエンジンオイルを交換してください。

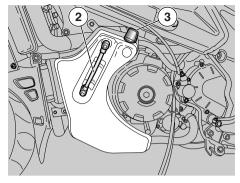

エンジンオイルの点検は次の手順で行なってください:

▲ 注意

エンジンオイル量の点検はエンジンが温まった状態で行なう必要があります。 エンジンが冷えている状態でエンジンオイル量を点検すると、一時的にオイルの液面が"MIN"レベルよりも下がる場合があります。

この場合でもエンジンオイル警告灯 "☆~"(A) が点灯しなければ問題ありません。16 ページ (メーターおよびインジケーター類(表))参照。

重要: エンジンの暖機を行ないエンジ ンオイルを動作温度まで温めるには、停止 した状態でアイドリングを行なうのでは なく、郊外の道路を約 15 km (10 mi) 走行 するのが正しい方法です(エンジンオイル が動作温度になるまで)。

- ◆エンジンを停止します。57 ページ (停 止)参照。
- ◆両輪を地面に着けたまま車体を垂直に 保持します。
- ◆ 左側サイドフェアリングの確認窓 (1) か ら、透明チューブ (2) 内のエンジンオイ ルの液面を確認します。

MAX = 最大レベル。

MIN = 最低レベル。

"MAX"と "MIN"の液量差は約 500 cm3 で す。

◆ 液面が "MAX" マーク近くまで達してい れば適量です。

▲ 注意

液面が "MAX" マークを超えないようにし てください。また決して "MIN" マーク以下 にならないよう注意してください。エンジ ンに重大な損傷を与える危険があります。

必要な場合は次の手順でエンジンオイル を補充してください:

- ◆左側サイドフェアリングを取り外しま す。81 ページ (サイドフェアリングの 取り外し)参照。
- ◆注入口のキャップ (3) を回して取り外し ます。

▲ 注意

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜ ないで下さい。

じょうご等を使用する場合には、清潔なも のであることを確かめてから使用して下 さい。

重要: 粘度 15W-50 の高品質のオイル のみ使用してください。116 ページ (指定) 油脂類表)参照。

◆ 適量になるまでタンクにエンジンオイル を補充します。116ページ(指定油脂類 表)参照。

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターの交換

▲ 注意

エンジンオイルおよびエンジンオイル フィルターの交換は、経験のない人には複 雑で難しい作業かも知れません。

必要な場合は aprilia 社オフィシャル ディーラーにご相談ください。

ご自分で行なう場合は以下の指示に従っ てください。

44 ページ (エンジンオイル)、59 ページ (メンテナンス)をよく読んでください。


重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

定期的にエンジンオイル量を点検してく ださい。64 ページ (エンジンオイル量の 点検と補充)参照。また初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとにエンジンオイルを交換して ください。

▲ 注意

競技的な走行をすることが多い場合は 5000 km (3120 mi) ごとにエンジンオイル を交換してください。

埃の多い場所を走行した場合は、より頻繁 にエンジンオイルを交換してください。

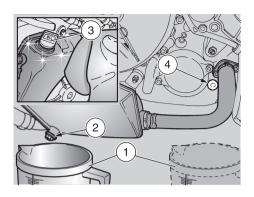

交換の手順:

重要: エンジンオイルを完全に排出させるためには、オイルが温まり滑らかになっている必要があります。通常、エンジンを稼動して約20分後には充分温まります。

▲ 注意

エンジンが熱い間は、内部のオイルも高温 になっています。以下の作業中に火傷をし ないように充分注意してください。

- ◆左側サイドフェアリングを取り外しま す。81 ページ (サイドフェアリングの 取り外し)参照。
- ◆ 汚れていない布で、キャップ(3)付近の汚れをふき取ります。
- ◆エンジンオイルタンクのドレンプラグ (2)の下に4000 cm³以上の容量の容器(1) を置きます。
- ◆ ドレンプラグ(2)を回して取り外します。

- ◆注入口のキャップ (3) を回して取り外します。
- ◆数分間そのままにし、容器(1)の中へエンジンオイルを完全に排出させます。
- ◆ ドレンプラグ (2) のパッキンの状態を点 検し必要ならば交換します。
- ◆ ドレンプラグ (2) を元どおり締めます。 ドレンプラグ (2) 規定締め付けトルク: 15 Nm (1.5 kgm)。
- ◆ 容器(1)をエンジンベースの下、エンジン のドレンプラグ(4)の下に移します。
- ◆ ドレンプラグ(4)を回して取り外します。
- ◆数分間そのままにし、容器(1)の中へエンジンオイルを完全に排出させます。


▲ 注意

環境保護のためエンジンオイルは適切に 処理してください。使用済みのオイルは密 閉容器に入れ、行きつけのガソリンスタン ド、オイル処理施設等へ持参して処理を依 頼してください。

- ◆ ドレンプラグ (4) のマグネットに付着し た金属片を取り除きます。
- ◆ ドレンプラグ (4) を元どおり締めます。 **ドレンプラグ (4) 規定締め付けトルク:12** Nm (1.2 kgm)。

エンジンオイルフィルターの交換

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、 車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地域、 埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

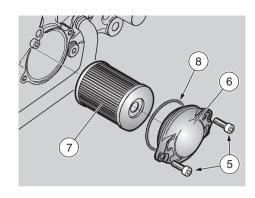


10000 km (6250 mi) 走行ごとに(エンジンオイルの交換のたびに)、エンジンオイルフィルターを交換してください。

- ◆2本のネジ(5)を回して取り外し、フィル ターのカバー(6)を取り外します。
- ◆ エンジンオイルフィルター(7)を取り外します。

▲ 注意

既に使用済みのフィルターを、再使用する ことは避けて下さい。

- ◆ 新しいエンジンオイルフィルターのパッキン (8) に薄くオイルを塗ります。
- ◆新しいエンジンオイルフィルターを取り 付けます。
- ◆ カバー(6)を元どおり取り付け、2本のネジ (5)を締めます。

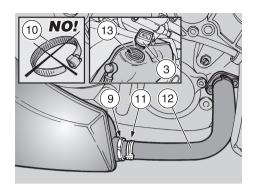

タンクフィルターの清掃

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

燃料タンク上のエンジンオイルのフィルター(7)の清掃は、初回は 1000 km(625 mi) 走行後、その後は 20000 km (12427 mi) ごと(またはエンジンオイル交換2回ごと)に行って下さい。

重要: 指定の特別装具 □■ を準備します:

- 固定輪取り付け用ペンチ、31 ページ (特殊工具 **PPT**) 参照。

▲ 注意

再度取り付けの際、取り外したクリック固定輪を必ず同サイズの新品と交換してください。新品は aprilia 社オフィシャルディーラーまでお問い合わせ下さい。取り外したクリック固定輪を再度取り付けようとしないでください。取り外したクリック固定輪の再使用はできません。取り外したクリック固定輪を管締め用ネジ(10)または他の固定輪で代用しないでください。

- ◆クリック固定輪 (11) を外します。
- ◆管 (12) を外します。
- ◆タングフィルター(9) を回して取り外し、 圧縮空気を吹き付けて汚れを取り除き ます。
- ◆ タンクフィルター (9) のパッキンの状態 を点検した後、フィルターを元どおりタ ンクに取り付けます。

タンクフィルター(9) 規定締め付けトルク: 30 Nm (3.0 kgm)。

◆ 管 (12) を接続し、新しいクリック固定輪 を取り付けます。


▲ 注意

オイルには、添加物やその他の物質を混ぜないで下さい。じょうご等を使用する場合には、清潔なものであることを確かめてから使用して下さい。

重要: 粘度 15W-50 の高品質のオイル のみ使用してください。116 ページ(指定 油脂類表)参照。

- ◆注入口 (13) から約 3500 cm³ のエンジン オイルを注ぎ入れます。116 ページ (指 定油脂類表)参照。
- ◆注入口のキャップ (3) を元どおり締めま す。
- ◆ エンジンを始動します。51 ページ (エンジンの始動)参照。そのまま約1分間 アイドリングさせ、エンジンオイル系統 にオイルを行き渡らせます。
- ◆ エンジンオイル量を点検し、必要な場合 は補充します。64 ページ (エンジンオ イル量の点検と補充)参照。

67

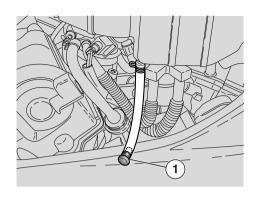

エアクリーナー

重要: メンテナンス作業を行う頻度 は、車体を以下のような場所で使用される 場合、2倍に増加して下さい:雨の多い地 域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、 またはスポーツ運転の実行時。

エアクリーナーは 10000 km (6250 mi) 走 行、または 12ヶ月ごとに点検してくださ い。また、20000 km (12500 mi) 走行ごと に交換してください。埃の多い路面や濡れ た路面を走行した場合にはさらに頻繁に メンテナンスを行ってください。 そのような路面を走行した後は、エアク リーナーを部分的に清掃するようお薦め


▲ 注意

エアクリーナーを部分的に清掃した場合 でも、規定の交換時期には必ず交換してく ださい。エアクリーナーを取り外した状態 では決してエンジンを始動しないでくだ さい。

エアクリーナーの洗浄にガソリンや可燃 性溶剤を使わないでください。燃料供給系 統に火災を起こす原因となり大変危険で す。

環境保護のため汚染物質やパーツは適切 に処理してください。


◆ 10000 km (6250 mi) 走行ごとに、キャッ プ(1)を外して内容物を容器の中に排出 させます。その後オイル処理施設等へ持 参して処理を依頼してください。

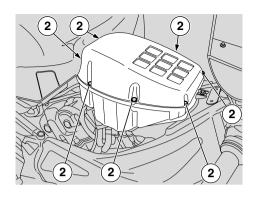

エアクリーナーの取り外し

- ◆燃料タンクを起こします。80ページ(燃 料タンクの起こし方)参照。
- ◆7本のネジ(2)を回して取り外します。
- ◆エアクリーナーケースのカバー(3)を取 り外します。
- ◆2本のネジ(4)を回して取り外します。
- ◆パッキン(5)を取り外します。
- ◆ エアクリーナー (6) を取り出します。
- ◆ガスケット(7)の状態を点検し、損傷して いる場合は交換します。

します。

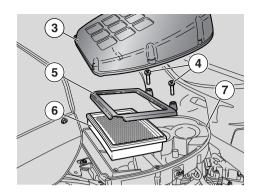


▲ 注意

開口部を清潔な布で覆って、異物が通風管 に入らないようにして下さい。

エアクリーナーケースのカバー(3)を取り付ける前に、エアクリーナーケースの内部に布やその他の物が残っていないか確認してください。

全ての空気が必ずエアクリーナーを通過 するよう、エアクリーナーを正しい位置に 挿入してください。

エアクリーナーが損傷していたり、正しい 位置に挿入されていない場合は、ピストン やシリンダーの各部品が早く摩耗する原 因となりますので注意してください。

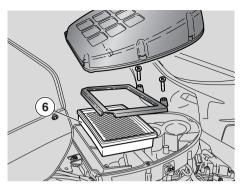

エアクリーナーの部分的な清掃

▲ 注意

エアクリーナー (6) の金網は押したりぶつ けたりしないよう注意してください。 エアクリーナーを傷つけますので、ドライ バーなどの器具は使用しないでください。

- ◆エアクリーナー(6) を垂直に持ち、きれ いな台の上に数回叩きつけます。
- ◆必要な場合は、エアクリーナー(6) に圧縮空気を(内側から外側へ向かって)吹き付けて汚れを取り除きます。

▲ 注意

エアクリーナーの清掃の際、裂け目、損傷 などがないか確認し、必要な場合は交換し てください。


◆エアクリーナー(6)の外側をきれいな布で拭きます。

エアクリーナーの交換

▲ 注意


既に使用済みのフィルターを、再使用する ことは避けて下さい。

◆ エアクリーナー (6) を同じタイプの新品 と交換します。

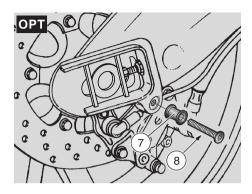

作業用リアスタンド付属ピンの装着 🖭

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆★ピン (7) をフォーク上の所定の位置に あわせます。
- ◆★ネジ (8) をフォークのネジ山のついた 穴に挿入して、締めます。

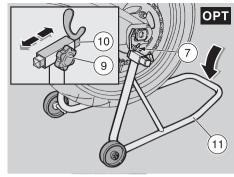

作業用リアスタンド使用法 🖭

◆左右のフック (7) を取り付けます。70 ページ(作業用リアスタンド付属ピンの 装着 OPT) 参照。


重要: 誰かに手伝ってもらい、両輪を 地面に着けたまま車体を垂直に保持しま す。

- ◆★ノブ(9)を緩めます。
- ◆★フォーク台(10)を動かして、幅が フォーク上の 2 つのピン(7) の幅に合 うようにします。
- ◆★ノブ(9)を締めます。

- ◆ 車体の2本のピン(7)の下に、左右同時 に、スタンド (11) のフォーク (10) 上の 所定位置にあわせて、取り付けます。
- ◆リアスタンド(11)の後部端に片足を乗せ ます。
- ◆床面に着くまでリアスタンド(11)を押し 下げます。

▲ 注意

車体が安定していることを確認してくだ さい。

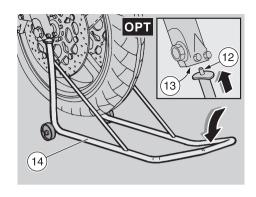


作業用フロントスタンド使用法 🖭

- ◆ 先ず作業用リアスタンドに後輪を乗せます。70 ページ (作業用リアスタンド付属ピンの装着 Φ型) 参照。
- ◆左右のフロントフォーク末端にあるホルダー穴 (13) に、フロントスタンド (12) の左右のホルダー部先端を同時に挿入します。
- → フロントスタンド(14)の前部端に片足を 乗せます。
- ◆ 床面に着くまでフロントスタンド(14)を 押し下げます。

▲ 注意

車体が安定していることを確認してくだ さい。

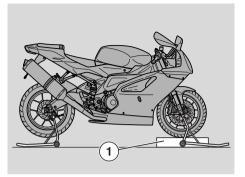

フロントホイール

▲ 注意

フロントホイールの取り外しや取り付けは、経験のない人には複雑で難しい作業かも知れません。必要な場合は aprilia 正規ディーラーにご相談ください。

ご自分で行なう場合は以下の指示に従っ てください。

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

フロントホイールの取り外しや再取り付けの際は、ブレーキパイプ、ディスク、パッド等に損傷を与えないように注意してください。

▲ 危険

ホイールが損傷した状態で走行すると、ライダー自身や他の人々、また車両の安全を 損なうおそれがあります。 ホイールの状態を点検し、損傷している場合は交換を依頼してください。

取り外し

- ◆フロントブレーキキャリパーを取り外します。74 ページ (フロントブレーキキャリパー)参照。
- ◆ フロントホイールを外した際にそのままの位置に保持するため、適当な保持台 (1) をタイヤの下に置きます。

▲ 注意

車体が安定していることを確認してくだ さい。

◆ ハンドルが動かないように走行時の位置に保持しておいてもらいます。

アクスルシャフトナット (2) 規定締め付け トルク: 80 Nm (8 kgm)。

◆ アクスルシャフトナット (2) を緩めて取 り外し、ワッシャー (3) も外します。

71

アクスルシャフト固定ネジの規定締め付けトルク: 12 Nm (1,2kgm)。

- ◆2本のアクスルシャフト固定ネジ(4)(右側)を途中まで緩めます。
- ◆2本のアクスルシャフト固定ネジ(5)(左側)を途中まで緩めます。

重要: スペーサーリング(6)(右側)の 取り付け位置を確認しておいてください。 再取り付けの際に参考になります。

重要: アクスルシャフトナットを楽に 抜き取るには、ホイールを軽く持上げるよ うにしてください。

- ◆アクスルシャフト(7)を抜き取るため、まず末端の方から慎重に少しだけ押します。必要な場合はゴムハンマーなどを使ってください。
- ◆フロントホイールを支えながらアクス ルシャフト(7)を手で抜き取ります。
- ◆フロントホイールを前方へ引き抜きながら外します。

▲ 注意

スペーサーリング(6)はホイール位置にあります。はみ出す場合は、正しい位置に付け直してください(取り付けを参照)。

フロントホイールの取り付け

◆ アクスルシャフト(7)の全長にわたって、 薄くグリースを塗布します。116 ページ (指定油脂類表)参照。

▲ 注意

ホイール取り付けの際は、ブレーキパイプ、ディスク、パッド等に損傷を与えないよう注意してください。


重要: 以下の作業はスペーサーリング (6) が外れてしまった場合にのみ行ないます。

◆スペーサーリング (6) を直径の大きい側が車体の外側に向くように挿入してください。

▲ 注意

ホイールの側面には回転方向を示す矢印が付いています。 ホイール取り付けの際はこの表示が車体 左側に来るように注意してください。

◆ 保持台(1)の上にホイールを乗せ、両側の フォークロッドの間に差し込みます。

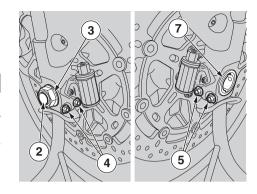

▲ 危険


ケガをするおそれがありますので、指を 使って穴の位置出しをすることは避けて ください。

- ◆フロントホイールの中心をフロントフォークの穴に一致させます。
- ◆ 左側からアクスルシャフト (7) を完全に 挿入します。

重要: アクスルシャフト(7)が最後まで 完全に挿入されているか確認してください。

◆ ワッシャー(3) を元どおりに取り付け、ア クスルシャフトナット (2) を手で仮締め します。

重要: この仮締めの段階では、2本のアクスルシャフト固定ネジ(5)(左側)を規定の締め付けトルクまで締める必要はありません(いっぱいに締め付けてはいけません)。

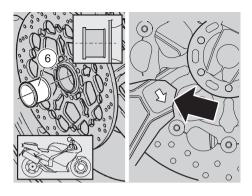

- ◆ アクスルシャフト(7)が回らないよう、2本 のアクスルシャフト固定ネジ (5) (左側) を必要なだけ締めます。
- ◆ アクスルシャフトナット (2) を最後まで 締め付けます。

アクスルシャフトナット (2) 規定締め付け トルク: 80 Nm (8 kgm)

◆2本のアクスルシャフト固定ネジ(4)(右側)を締め付けます。

アクスルシャフト固定ネジ規定締め付け トルク: 12 Nm(1.2kgm)。

- ◆2本のアクスルシャフト固定ネジ(5)(左側)を緩めます。
- ◆フロントブレーキキャリパーを再び取り付けます。74ページ(フロントブレーキキャリパー)参照。
- ◆フロントブレーキレバーを引いた状態で、繰り返しハンドルバーを押し下げてフロントフォークを押し込みます。こうすることでフォークロッドが正しくセットされます。
- ◆ スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆2本のアクスルシャフト固定ネジ(5)を締め付けます (左側)。


アクスルシャフト固定ネジ (5) 規定締め付けトルク: 12 Nm(1.2kgm)。

- ◆以下の部品に汚れがないことを確かめて下さい:
- タイヤ
- ホイール
- ブレーキディスク

▲ 危険

フロントホイールの取り付け後は、フロントブレーキレバーを繰り返し引いてみてブレーキ系統が正しく動作することを確認してください。

各部の締め付けトルク、ホイールのセンタリング、ホイールバランスの点検はaprilia 社オフィシャルディーラーにご依頼ください。これらの不具合はライダー自身も含めた重大な人身事故につながる危険があります。

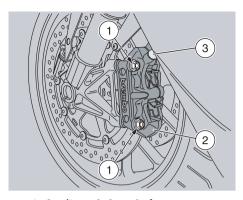

フロントブレーキキャリパー

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

▲ 危険

ディスクが汚れているとブレーキパッド も汚れてしまい、結果として制動力の低下 をまねきます。汚れたブレーキパッドは交 換し、ディスクの汚れは高品質の油落とし を使って拭き取ってください。

▲ 注意

フロントホイールの取り外しや再取り付 けの際は、ブレーキパイプ、ディスク、パッ ド等に損傷を与えないように注意してく ださい。

重要: フロントブレーキキャリパーの 取外しには、作業用フロントスタンド OPT および作業用リアスタンド OPT が必要で す。

フロントホイールの取り外し

◆次に作業用フロントスタンドに前輪を 乗せます。71 ページ (作業用フロント スタンド使用法 OPT) 参照。

▲ 注意

車体が安定していることを確認してくだ さい。

- ◆タイヤを手で回して、ホイールの二つの やの間のスペースがブレーキキャリ パーの位置にくるようにします。
- ◆ハンドルが動かないように走行時の位 置に保持しておいてもらいます。

ブレーキキャリパー固定ネジ (1) 規定締め 付けトルク: 50 Nm (5 kgm)。

◆★2本のブレーキキャリパー固定ネジ(1) を回して取り外します。

▲ 注意

ブレーキキャリパーを取り外してから、ブ レーキレバーを操作しないで下さい。キャ リパーのピストンの位置がずれて、ブレー キオイルの漏れにつながります。 そのような場合には aprilia 社才フィシャ ルディーラーにご相談ください。適切な整 備を行ないます。

- ◆★ブレーキホース (3) はつけたまま、ブ レーキキャリパー(2) をディスクから抜 き取ります。
- 2つ目のブレーキキャリパーについては:
- ◆(★)印の作業を繰り返します。

フロントホイールの取り付け

▲ 注意

ブレーキパッド等に損傷を与えないよう、 次の作業は慎重に行なってください。

◆★ブレーキキャリパー(2)をディスクに 組ませ、取り付け部の穴に一致するよう 位置決めします。

▲ 危険

ブレーキキャリパーの再取り付けの際は、 2本のブレーキキャリパー固定ネジ(1)を同 じタイプの新品と交換してください。

- ◆★2個のボルト(1)をキャリパーにあたる まで手で締め付けます。
- ◆★ブレーキレバーを引き、キャリパーを ディスクへ適切に位置決めします。
- ◆★ブレーキレバーを引いたまま、2 個の ボルト (1) を規定のトルクで締め付けま


ブレーキキャリパー固定ネジ規定締め付 けトルク: 50 Nm (5 kgm)。

2 つ目のブレーキキャリパーについては:

- ◆(★) 印の作業を繰り返します。
- ◆作業用フロントスタンド OPT を取り外し ます。71 ページ (作業用フロントスタ ンド使用法 OPT) 参照。

▲ 注意

フロントホイールの取り付け後は、フロン トブレーキレバーを繰り返し引いてみて ブレーキ系統が正しく動作することを確 認してください。

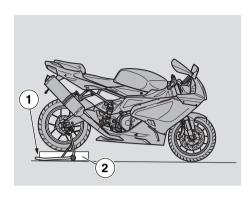



▲ 注意

リアホイールの取り外しや取り付けは、経験のない人には複雑で難しい作業かも知れません。


必要な場合は aprilia 社才フィシャル ディーラーにご相談ください。

ご自分で行なう場合は以下の指示に従ってください。

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

火傷の危険がありますので、以下の作業は エンジンおよびマフラーが常温に戻って から行なってください。

リアホイールの取り外しや再取り付けの際は、ブレーキパイプ、ディスク、パッド等に損傷を与えないように注意してください。

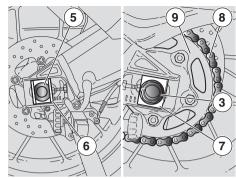


▲ 危険

ホイールが損傷した状態で走行すると、ライダー自身や他の人々、また車両の安全を 損なうおそれがあります。 ホイールの状態を点検し、損傷している場合は交換を依頼してください。

重要: リアホイールを取り外すには、 作業用リアスタンド **回** が必要です。

リアホイールの取り外し

- ◆ 作業用リアスタンドに後輪を乗せます (1)。70 ページ (作業用リアスタンド使 用法 **□**) 参照。
- ◆リアホイールを外した際にそのままの 位置に保持するため、適当な保持台 (2) をタイヤの下に置きます。

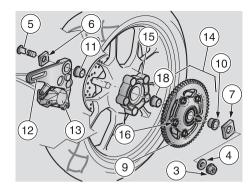

アクスルシャフトナット (3) 規定締め付け トルク: 120 Nm (12 kgm)。

◆アクスルシャフトナット (3) を回して取り外し、ワッシャー (4) も外します。

重要: アクスルシャフトナットを楽に 抜き取るには、ホイールを軽く持上げるよ うにしてください。


◆アクスルシャフト (5) を右側から抜き取 ります。

重要:後で正確に取り付けられるよう、チェーンテンショナー右側(6)及び左側(7)の位置を確認しておいてください。

◆ チェーンテンショナー右側 (6) および左 側 (7) を外します。

重要: ドライブチェーン(8)はリアスプロケット(9)の外側に外してください。

◆リアホイールを少し前方へ進め、ドライ ブチェーン(8)をリアスプロケット(9)か ら外します。

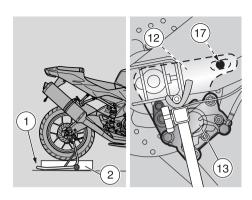

◆リアホイールを後方へ引き抜きながら スイングアームから外します。このとき ブレーキディスクやブレーキキャリ パーに損傷を与えないように注意して ください。


▲ 注意

ホイールを取り外した後、リアブレーキレバーの操作を行わないで下さい。所定位置からピストンが外れて、ブレーキオイル漏れの危険があります。もしそうなった場合には aprilia 社オフィシャルディーラーにご連絡ください。適切な整備を行ないます。

▲ 注意

左スペーサーリング(10)および右スペーサー リング (11) はホイールに取り付いたままで す。もし外れてしまった場合には正しく取り 付けなおしてください(取り付けを参照)。

重要: ブレーキキャリパー(13)の取り付けプレート(12)はスイングアームの右側に取り付いたままです。

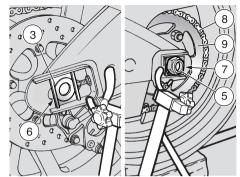


作業は慎重に行なってください。最終トランスミッションユニット (14) が均一テンション装置カバー(15)上に取り付けられている場合は、リアホイールを裏返したり、リアスプロケット側 (A) を下にして寝かせた状態で回したりしないでください。最終トランスミッションユニットが抜け落ち、リアスプロケット (9) を損傷するおそれがあります。

重要: ホイールを走行状態のように(立てて)置く場合や、リアスプロケット側を上にして水平に置く場合は、最終トランスミッションユニットを取り外す必要はありません。ただしどちらの場合も倒れたり裏返ったりしないことが必要です。

重要: 5個のナット (16) は決して緩めないでください。最終トランスミッションユニットは、まとまったまま均一テンション装置カバーから抜き取ります。

◆ 両手でリアスプロケットの外周部分 (9) を持ち (B)、最終トランスミッションユニットを車軸方向に抜き取ります。

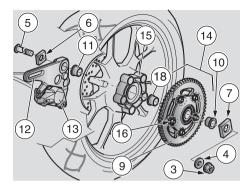

取り付け

最終トランスミッションユニット(14)を取り外した場合は:


重要: 最終トランスミッションユニットは車軸方向に差し込みます。このとき均ーテンション用ゴムを均ーテンション装置カバー(15)の所定の位置にそれぞれ挿入してください。

◆ 両手でリアスプロケットの外周部分 (9) を持ち (C)、最終トランスミッションユニットを均一テンション装置カバー(15) に差し込みます。

▲ 注意

最終トランスミッションユニットの取り付けの際は、スペーサー(18)が最終トランスミッションユニットから外れないように注意してください。

重要: 左スペーサーリング (10) 及び / または右スペーサーリング(11)が外れてしまった場合のみ、次の作業を行なってください。

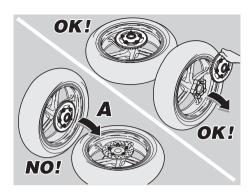

◆ 左スペーサーリング (10) 及び / または右 スペーサーリング (11) を直径の大きい側 が車体の外側に向くように挿入してく ださい。

▲ 注意


リアホイールの取り付けを始める前に、ブレーキキャリパー(13)の取り付けプレート(12)が正しい位置にあるか確認してください。取り付けプレートの位置決め穴が、右側スイングアーム内側にある位置決めキー(17)にはまっていなければなりません。

ブレーキキャリパーにディスクを挿入する際は、損傷を与えないように注意してください。

◆保持台(2)の上にホイールを乗せ、両側の スイングアームの間に差し込みます。

▲ 危険

チェーンとリアスプロケットの間に指をはさまないように注意してください。

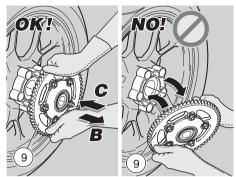

- ◆リアホイールを少し前方へ進め、ドライ ブチェーン(8)をリアスプロケット(9)に かけます。
- ◆ チェーンテンショナー右側 (6) および左 側 (7) を、それぞれスイングアームに正 しく取り付けます。
- ◆ アクスルシャフト (5) に均等に小量のグリースを塗布します。116 ページ(指定油脂類表)参照。

▲ 危険

ケガをするおそれがあります。 指を使って穴の位置出しをすることは避 けてください。

- ◆ホイールの中心がスイングアームの穴に一致するよう、リアホイールを後方に戻します。
- ◆ ブレーキキャリパー(13) が取り付いたままのプレート (12) を、位置決めキー(17)を支点にして回し、ホイール中心との位置を揃えます。
- ◆右側からアクスルシャフト (5) を完全に 挿入します。


重要: アクスルシャフト(5)は最後まで完全に挿入されて、頭部が左側チェーンテンショナー(7)の中に納まっていなければなりません。

- ◆ワッシャーを元どおりに取り付け、アクスルシャフトナット(3)を手で仮締めします。
- ◆チェーンテンションを点検します。78 ページ (ドライブチェーン) 参照。
- ◆ アクスルシャフトナット(3) を締めます。 **アクスルシャフトナット (3) 規定締め付け** トルク: 120 Nm (12 kgm)。
- ◆以下の部品に汚れがないことを確かめて下さい:
- タイヤ
- ホイール
- ブレーキディスク

▲ 注意

リアホイールの取り付け後は、リアブレーキペダルを繰り返し操作し、ブレーキ系統 が正しく動作することを確認してください。

各部の締め付けトルク、ホイールのセンタリング、ホイールバランスの点検はaprilia 社オフィシャルディーラーにご依頼ください。これらの不具合はライダー自身も含めた重大な人身事故につながる危険があります。

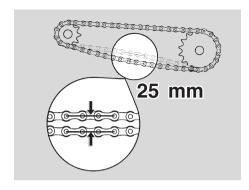

ドライブチェーン

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

このモーターサイクルはジョイントリンクのない、エンドレスタイプのチェーンを 装備しています。

▲ 注意

ドライブチェーンが弛み過ぎると、騒音を起こしたり、チェーンが振動衝突したりした結果チェーンテンショナーやチェーンガイドを摩耗させるおそれがあります。定期的にチェーンテンションを点検し、必要な場合は調整してください。78ページ(チェーンテンションの調整)参照。チェーンの交換は必ず aprilia 社オフィシャルディーラーにご依頼ください。迅速で適確なサービスをお約束します。

整備が正しく行なわれていないと、チェーンの摩耗を早めるだけでなく、フロントスプロケットおよびリアスプロケットに損

傷を与えます。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

チェーンテンションの点検


チェーンテンションの点検は以下の手順で行なってください:

- ◆ エンジンを停止します。
- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ (スタンドの立て方)参照。
- ◆シフトペダルをニュートラルにします。
- ◆ フロントスプロケットとリアスプロ ケットの中間部で、下側のチェーンの振 幅が約 25 mm であることを確認します。
- ◆モーターサイクルを少しずつ前に進めながら、ホイールがどの位置に回転してもチェーンの振幅が常に一定あることを確認します。

▲ 注意

ホイールの回転位置によって大きな弛みが見られる場合は、リンクが潰れているか固着しています。この場合はaprilia社オフィシャルディーラーにご相談ください。また、リンクの固着を防止するためにチェーンの潤滑を頻繁に行なってください。79ページ(チェーンの清掃と潤滑)参照。

チェーンの振幅が一定であっても25 mmから大きく外れている場合は、チェーンテンションの調整をしてください。78 ページ(チェーンテンションの調整)参照。

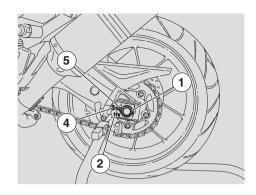

チェーンテンションの調整


重要: チェーンテンションの調整には、作業用リアスタンド □ が必要です。

チェーンテンションを点検した結果、調整 が必要な場合は:

- ◆作業用リアスタンドに後輪を乗せます。70 ページ (作業用リアスタンド使用法○21) 参照。
- ◆ アクスルシャフトナット (1) をいっぱい まで緩めます。

重要: 両側のスイングアーム上、チェーンテンショナーの内側、アクスルシャフトの前方に、正確なホイールセンタリングのためのポジションマーク (2-3) が設けられています。

- ◆2個のロックナット(4)を緩めます。
- ◆ アジャスター (5) でチェーンテンション を調整します。この際、左右のポジショ ンマーク (2-3) の値が一致するようにし ます。

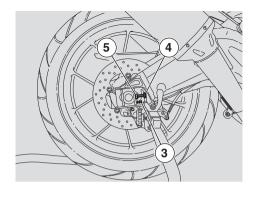

- ◆2個のロックナット(4)を締め付けます。
- ◆ アクスルシャフトナット (1) を締め付けます。

アクスルシャフトナット (1) 規定締め付け トルク: 120 Nm (12 kgm)。

◆チェーンテンションを点検します。78 ページ(チェーンテンションの点検)参照。

チェーン、フロントスプロケット、リアス プロケットの摩耗の点検

10000 km (6250 mi) 走行ごとに点検し、 チェーン、フロントスプロケット、リアス プロケットに以下の症状がないことを確 認してください:

- ローラーの損傷。
- ピンの緩み。
- リンクのオイル切れ、錆び、潰れ、固着。
- 極端な摩耗。
- 0 リングの欠如。
- 各スプロケットの歯の極端な摩耗、損傷。

▲ 注意

チェーンのローラーの損傷、ピンの緩み、 O リングの損傷・欠如等がある場合には、 チェーンユニット全体 (フロントスプロケット、リアスプロケット、チェーン)を 交換する必要があります。 頻繁にチェーンの潤滑を行なってください。 オイル切れ、錆びなどが見られる場合は特に頻繁に実施してください。 また、潰れたり固着した部分は、スムーズに動くよう潤滑と修理が必要です。 修理が不可能な場合には aprilia 社オフィシャルディーラーにチェーンの交換を 依頼ください。

チェーンの清掃と潤滑

▲ 注意

ドライブチェーンのリンク接合部にはOリングが使われ、グリースをチェーン内部に保持しています。

従って、チェーンの潤滑、清掃、交換など の作業の際は細心の注意が必要です。

チェーンを洗浄する際は、高圧水や蒸気の ジェット、可燃性の溶剤などは絶対に使用 しないでください。 ◆チェーンをナフタまたは灯油で洗浄します。

早めに錆びてしまう場合はメンテナンスの頻度を上げてください。


チェーンの潤滑は1000 km (625 mi) 走行ごと、また必要に応じてさらに頻繁に行なってください。

◆洗浄後は完全に乾かし、潤滑を行ないます。必ず O リング付きチェーンに対応したスプレーグリースを使用してください。116ページ(指定油脂類表)参照。

▲ 注意

市販されているチェーン用グリースの中には、ゴム製の O リングに損傷を与える成分を含んだものもありますのでご注意ください。

重要: チェーンの潤滑を行なった直後はモーターサイクルを使用しないでください。遠心力によりグリースが飛び散り周囲を汚してしまいます。

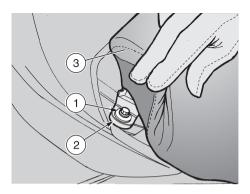

ライダーシートの脱着

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆★シート後部の側縁を部分的にめくります。
- ◆★シート固定ネジ(1)を回して取り外し、 ワッシャーも取り外します(2)。


シート固定ネジ (1) 規定締め付けトルク: 12 Nm (1.2 kgm)。

- ◆★(★)印の作業はモーターサイクルの両側で行います。
- ◆ ライダーシート (3) を持ち上げて取り外 します。

重要: 再取り付けの際は、シート前方の突起を正しい位置に挿入してから取り付けます。

▲ 注意

走行前にはライダーシート (3) が確実に ロックされていることを確認してくださ い。

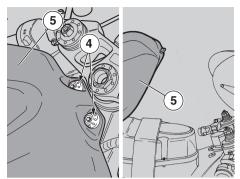

燃料タンクの起こし方

32 ページ (燃料)、59 ページ (メンテナンス)をよく読んでください。

▲ 危険

火災の危険があります。 エンジンとマフラーが完全に冷えるまで 待ってから作業を始めてください。

燃料の気化ガスは健康に有害です。 作業を開始する前に作業場の換気を確認


作業を開始する前に作業場の換気を催 してください。

燃料の気化ガスを吸い込まないよう注意 してください。

作業場では煙草を吸ったり裸火を扱った りしないでください。

環境保護のため燃料は適切に処理してく ださい。

- ◆ ライダーシートを取り外します。80 ページ (ライダーシートの脱着)参照。
- ◆サイドパネルを取り外します。82 ページ(サイドパネルの取り外し)参照。
- ◆燃料タンク (5) 前方の2本の固定ネジ (4) を回して取り外します。
- ◆燃料タンク(5)の前部を持ち上げ、適切 な支えを使用して持ち上げた状態を保 ちます。

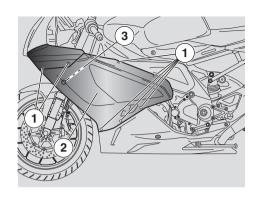

サイドフェアリングの取り外し

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

▲ 危険

エンジンとマフラーが完全に冷えるまで待ってから作業を始めてください。


- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆7 本のクイックリリーススクリュー (1) を緩めて取り外します。
- ◆リベット(3)を外し、回収します。

▲ 注意

プラスチック部品や塗装部品は、掻き傷を つけたり割ったりしないよう慎重に扱っ てください。

◆サイドフェアリング(2)を取り外します。

重要: もう一方のサイドフェアリング も同様に取り外します。

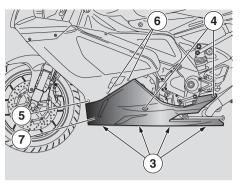


下部フェアリングの取り外し

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

▲ 危険

エンジンとマフラーが完全に冷えるまで 待ってから作業を始めてください。

- ◆4本のスクリュー(3)をゆるめて外します。
- ◆4本のスクリュー(4)(右側2本、左側2本)をゆるめて外します。
- ◆2本のクイックリリーススクリュー(5) (右側1本、左側1本)をゆるめます。

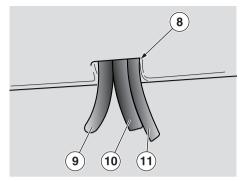

◆4本のクイックリリーススクリュー(6) (右側2本、左側2本)をゆるめます。


▲ 注意

プラスチック部品や塗装部品は、掻き傷を つけたり割ったりしないよう慎重に扱っ てください。

◆下部フェアリング(7)を取り外します。

重要: 取り付ける際、左側下部フェアリングの穴(8)にチューブ(9)(10)(11)を 差し込みます。

81

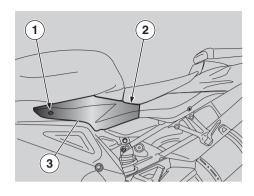

サイドパネルの取り外し

- ◆80ページ (ライダーシートの脱着)を参 照して、ライダーシートを取り外しま す。
- ◆ ネジ(1) をゆるめて取り外します。
- ◆スクリュー(2)を緩めて外します(前部 のスクリュー)。

▲ 注意


プラスチック部品および塗装部品は傷つ けたり損傷しないよう注意して取り扱い ます。

◆サイドパネル(3)を取り外します。

重要: リアフィッティングを取り付け るときは正しく取り付けられているかど うか確認します。

もう一方のサイドパネルも同様の手順で 取り外します。

重要: パッセンジャーシートロックま たはパッセンジャーシートカバーは左側 パネルに取り付けられたままです。 パネルから取り外すには、サイドパネル内 側のロックからボーデンケーブルを切り 離します。

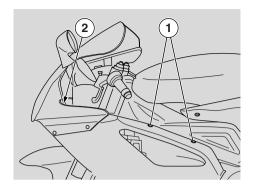


フェアリング上部フロントカバーの取り 外し

- ◆★2本のスクリュー(1)をゆるめて取り 外します。
- ◆★固定スクリュー(2)をゆるめて取り 外します。
- ◆★サイドフェアリングを慎重に引き離 し、カバーを外します。

▲ 注意

プラスチック部品および塗装部品は傷つ けたり損傷しないよう注意して取り扱い ます。

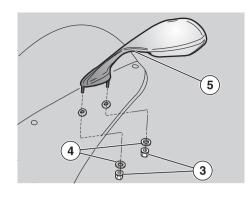

バックミラーの取り外し


- ◆ ターンインジケーターケーブルを切り 離します。
- ◆2個のナット(3)をゆるめて取り外し、 ワッシャー(4)を回収します。
- ◆エレクトリカルコネクターに注意して、 バックミラー(5)をゆるめます。

▲ 注意

プラスチック部品や塗装部品は、掻き傷を つけたり割ったりしないよう慎重に扱っ てください。

◆バックミラー(5)を取り外します。

重要: もう一方のミラーも同様の手順で取り外します

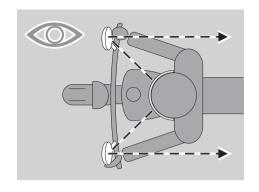


▲ 注意

バックミラーを再び取り付けるときは、ミラーを調整してナットを締め付け、所定の位置にしっかりと固定します。

取り付けが完了したら:

◆バックミラーの向きを正しく調整します。

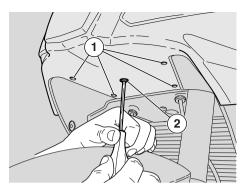


フロントフェアリングの取り外し

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ (スタンドの立て方)参照。
- ◆ イグニッションスイッチを"⊗" の位置に 回します。
- ◆バックミラーを取り外します。82 ページ(フェアリング上部フロントカバーの取り外し)参照。
- ◆マイナスドライバーを使用して4個のプラスチックリベット(1)をゆるめます。
- ◆中央のネジ(1)を回して取り外します。

▲ 注意

ネジ(2)はプラスチック部品上に固定されますので、再取り付けの際は強く締め過ぎないでください。

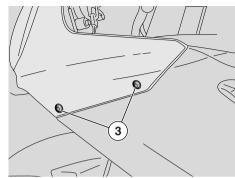


- ◆★フロントフェアリングをサイドフェアリングに固定しているスナップオンファスナー(3)をゆるめて取り外します。
- ◆★片側のフロントフェアリング上の2個 のコネクター(4)を切り離します。
- ◆★片側のフロントフェアリング上のコネクター (5) を切り離します。
- ◆ フロントフェアリング (6) をヘッドラン プと一体で取り外します。


▲ 注意

再取り付けの際にはコネクター(4) と(6) が 正しく接続されているか確認してください。

▲ 注意


プラスチック部品や塗装部品は、掻き傷をつけたり割ったりしないよう慎重に扱ってください。

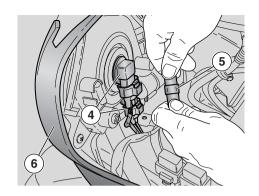

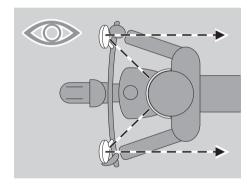

取り付けが完了したら:

◆バックミラーの向きを正しく調整します。

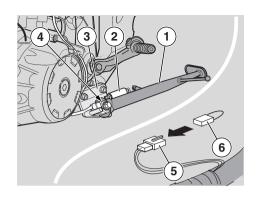

サイドスタンドの取り外し


59 ページ (メンテナンス)をよくお読み ください。

車体のサーキットのみの走行には、スタンドの取り外しをお勧めします。スタンド(1)は以下の部品と一緒に外します:

- ばね(2)。
- 土台 (3)。
- 安全スイッチ (4)。

▲ 危険

フットレストの安全ピン(7)の取り外しは、 サイドスタンドを取り外した後のみ可能 です。

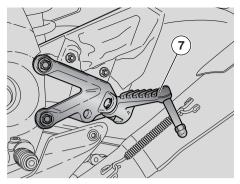

▲ 注意


車体を壁に立て掛けたり、地面に寝かせた りしないでください。

スタンドがない車体(サーキット使用のみ 取り外し可)の駐車には、必ずリア・サ ポートスタンド ◯型 を使用してください。

▲ 危険

スタンド全体とは別に、安全スイッチ (4) を切ったり外したりすることは禁止され ています。

安全スイッチ(4)だけを切ったり外したりすると、スタンドをおろしたままの起動および出発が可能となり、転倒の危険が高いばかりか人身および車体に重大な危害をもたらします。

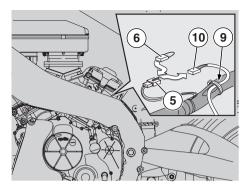

取り外しには:


◆左側サイドフェアリングを取り外しま す。82 ページ (サイドパネルの取り外 し)参照。

▲ 注意

ケーブル、チューブ、結合部、電線を無理 に引張らないでください。


- ◆ 電気結合部(10) を結合体(5) から外 します。
- ◆[電気結合部(10)の代りに]ケーブル(6) (**aprilia** パーツ# 8127544)を接続します。

85

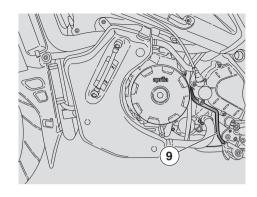


- ◆ケーブル(9)を完全に抜いて外します。
- ◆燃料タンクを元どおり取り付けます。80 ページ(燃料タンクの起こし方)参照。

重要: スタンドを支えて、不慮の転倒 を避けてください。

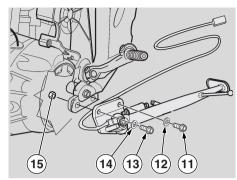


シート固定ネジ (11) と (13) 規定締め付け トルク: 40 Nm (4.0 kgm)。

- ◆ ネジ (11) を緩めて外し、ワッシャー(12) も外します。
- ◆ リアナット(15)を固定しながらネジ(13) を緩めて外します。
- ◆スタンド(1)を以下の部品と一緒に外 します:
- ばね(2)
- 土台 (3)
- 安全スイッチ(4)。
- ◆ ネジ (13)、ワッシャー (14) とナット (15) を取り付ける際は、規定のトルクで締め 付けてください。

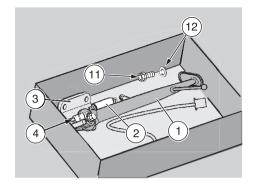

重要: 全部品は一緒に保管してくださ い。スタンドー式、ネジ (11) およびワッ シャー(12)は、路上使用の際、再度正しく 取り付けるために必要です。

◆左側サイドフェアリングを取り付けま す。81 ページ (サイドフェアリングの 取り外し)参照。

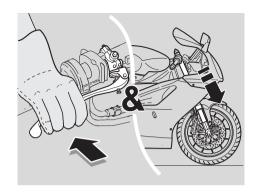

サスペンションの点検

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。


重要: フロントフォークのオイル交換は aprilia 社オフィシャルディーラーにご依頼ください。正確で迅速なサービスをお約束します。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとにフォーク オイルを交換してください。

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとに、次の点検 を行なってください:

◆フロントブレーキレバーを引いた状態で、繰り返しハンドルバーを押し下げてフロントフォークを押し込んでみます。

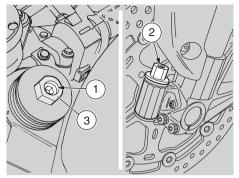

フォークがゆっくり滑らかに上下し、 フォークロッドにオイルが漏れていな ければ正常です。

◆全ての部品の取り付けに緩みがないか、 フロントおよびリアサスペンションの 連結部が正常に機能しているか、確認し てください。

▲ 注意

動作になんらかの異常がある場合や専門技術者の手助けが必要な場合には、 aprilia 社オフィシャルディーラーにご相談ください。

フロントサスペンション

◆ フォークオイルシールを10000 km(6250 mi) 毎に点検し、必要に応じて清掃、潤滑、交換します。 **aprilia 社オフィシャルディーラー**にご相談ください。フロントサスペンションは、2 枚のリンク

プロジトザスペンションは、2枚のリング プレートでステアリングカラーに接続された油圧式フォークで構成されています。 フロントフォークの各ロッドには、車体セッティングのため次の3つの調整箇所があります。リバウンドダンピングを調整する上部ネジ (1)、コンプレッションダンピングを調整する下部ネジ (2)、スプリングプリロードを調整する上部ナット (3)。

フロントフォークの調整

▲ 注意

調整ネジ(1-2)は、損傷を避けるため、両方向とも締め付け過ぎないように注意して下さい。左右の各ロッドは、スプリングプリロード、ダンピングとも、同じ条件に調整してください。

左右で異なる調整をすると走行時の安定性が悪くなります。

スプリングプリロードを大きくした場合 はダンピングも大きくする必要がありま す。さもないと走行中に車体が急にはね上 がることがあります。

フォーク "R FACTORY" タイプ

フロントフォークの標準設定は、スポーツ 運転の条件を満たすように調整が成されて あります。

各利用者が車体の各自の使用にあわせて、 調整を行うことが可能です。

▲ 注意

調整ネジ (1-2) のカチッという音の数を数 える際、必ず、最もきつい設定(時計回り にネジを完全に回した状態)から始めて下 さい。


油圧ブレーキのコンプレッション及びリバ ウンド調整には、調整ネジ (1-2) を使用し て下さい。


調整ネジ (1-2) をゆっくりと、一目盛りず つ回します。

▲ 危険

競技用走行のための調整は組織された競技 会やスポーツ大会においてのみ可能であ り、道路交通から隔離された場所で、管轄 当局の許可のもとでのみ実施できます。

競技用走行のための調整を行った車体を道 路および高速道路で走行することは、固く 禁止されています。

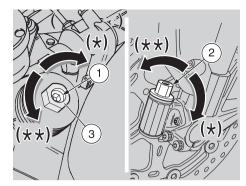

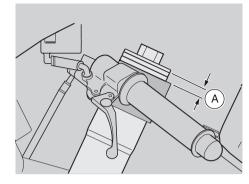


フロントサスペンション	標準調整	スポーツ用調整
リバウンド油圧調整、ネジ(1)	│ いっぱいに締めた状態(*)	いっぱいに締めた状態
コンプレッション油圧調整、ネ ジ(2)	から12目盛り緩める(**)	(*) から8~10目盛り緩 める(**)
ばねプリロード、ナット(3)	いっぱいに緩めた状態 (**) から 8 回転締める (*)	いっぱいに緩めた状態 (**) から6~9回転締め る(*)
上部板(A)(***)の突起 (キャップ抜き)	3 突起	4 突起

(*) = 時計回り

(**) = 反時計回り

(***) = この調整については、必ず aprilia 社オフィシャルディーラーにお問い合わせ下さ い。

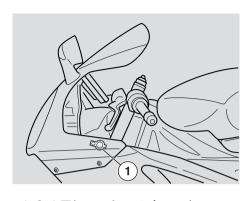

ハンドル用ショック・アブソーバー

車体 ISME は、ハンドル・ショックアブソーバーなしで製造されています。オプションとして、調整可能タイプ (1) のハンドル・ショックアブソーバー を装備できます。ご希望の方は aprilia 正規ディーラまでお問い合わせください。

車体 PACI は、調整可能タイプのハンドル・ショックアブソーバー(1)装備で製造されています。

調整可能タイプのハンドル・ショックアブ ソーバー

ハンドル用ショック・アブソーバー(1) は、 油圧ブレーキの調整用に、ノブ(2)を装備 しています(表参照)。


調整には:

◆取っ手を完全に左に回します。

▲ 注意

調整は、必ず最もきつい設定(反時計回り にノブを完全に回した状態)から始めて下 さい。


◆ 調整ノブ(2)を動かして、油圧ブレーキを 調整します (表参照)。

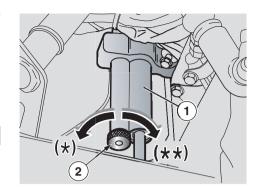

ハンドル用ショック・ アブソーバー調整可能	標準調整	スポーツ用調整	可能な調整
調整	いっぱいに締めた状り開	態 (**) から 15 目盛く (*)	いっぱいに締めた 状態 (**) から 2 ~ 17 目盛り開く (*)

(*) = 反時計回り

(**) = 時計回り

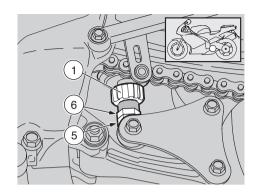


リアサスペンション

リアサスペンションは、ばね - ショック・ アブソーバー一式から成り、フレームには ユニボールを通じて、リアフォークにはレ バー装置を通じて、接続されています。

設定調整用に、ショック・アブソーバーには調整リング (1) が装備され、油圧ブレーキのリバウンド調整が行え、また、調整ノブ (2) により油圧ブレーキのコンプレッション調整を行うことができます。ばねのプリロード調整用のリング (3) およびブロック用リング (4) も装備されています。

重要: 車体のリア部分の高さを調整して、バランスを随意に変更することができます。

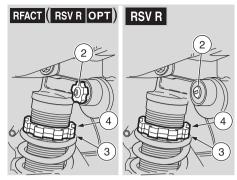

リアショック・アブソーバーの調整

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

20000 km (12500 mi) 走行ごとにリア ショックアブソーバーを点検し、必要なら ば調整します。

リアショック・アブソーバーの標準設定 は、スポーツ運転の条件を満たすように調 整されてあります。

各利用者が車体の各自の使用にあわせて、 調整を行うことが可能です。

▲ 注意

調整ネジ (1-2) のカチッという音の数を数える際、必ず、最もきつい設定 (時計回りにネジを完全に回した状態)から始めて下さい。

調整ネジ (1-2) の回転は、破損を防ぐため、 二方向とも必要以上に回さないで下さい。

- ◆レンチを利用して、固定用ネジを緩めます(4)。
- ◆調整リング (3) を動かして、ばねのプリロードを調整します (B)(表参照)。
- ◆調整が済んだら、リング (4) を締めます。
- ◆ リング(1)を動かして、油圧ブレーキのリバウンド調整を行います(表参照)。

" PRAGE" はノブ (2) を "BSVE" はネジ (2) を 動かして、油圧ブレーキのコンプレッション調整を行います (表参照)。

車体の平衡状態を変更するには:

- ◆止めナット(5)を少々緩めます。
- ◆ アジャスター (6) でショックアブソー バー車高調整を行ないます(A) (表参照)。

▲ 注意

止めナット (5) は、規定の締め付けナット にあわせて締めて下さい。

◆調整が済んだら、止めナット(5)を締めます。

止めナット (5) の締め付けトルク: 40 Nm (4 kgm)。

▲ 注意

使用状況に応じてスプリングプリロード とリバウンドダンピングを調整してくだ さい。

スプリングプリロードを大きくした場合はリバウンドダンピングも大きくする必要があります。さもないと走行中に車体が急にはね上がることがあります。

必要な場合は aprilia 社オフィシャル ディーラーにご相談ください。

▲ 注意

図図 (図図 つご)ショックアブソーバーの正しい機能を保持するために、決してネジ(8)を緩めたり取り外したりしないでください。窒素が漏れて、事故の原因となり危険です。

▲ 危険


競技用走行のための調整は組織された競技会やスポーツ大会においてのみ可能であり、道路交通から隔離された場所で、管轄当局の許可のもとでのみ実施できます。


競技用走行のための調整を行った車体を 道路および高速道路で走行することは、固 く禁止されています。


リアサスペンション	標準調整	スポーツ用調整
ショック·アブソーバー軸間 (A)	313 ± 1.5 mm	310 から 316 mm
ばね長さ(プリロード後)(B)	- RSVR 146 mm - RFACT 145 mm	- RSVR 148 mm - RFACT 147 mm
リバウンド調整、ネジ(1)	完全に閉った状態から(*) 20 目盛り開ける(**)	いっぱいに締めた状態 (*) から開く(**): - BSVB 12~16 目盛り
		- RFACT 13~16 目盛り
コンプレッション調整、"BSVR" はノブ(2)、"RFACT"は調整ノ	いっぱいに締めた状態(*) から開く(**):	いっぱいに締めた状態(*) から開く(**):
J (2) .	- RSVR 1,5回転 - RFACT 12目盛り	- RSVR 1-2回転 - RFACT 8-14目盛り

(*) = 時計回り

(**) = 反時計回り

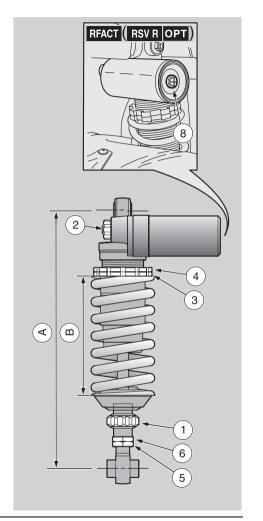

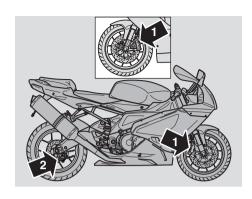

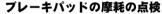


33 ページ(ブレーキオイル - 注意事項)、 34 ページ(ディスクブレーキ)、59 ペー ジ (メンテナンス) をよく読んでくださ い。

重要: 以下の説明は一つのブレーキ系統についてですが、前後輪ともに共通です。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 2000 km (1250 mi) 走行ごと、また走行前には毎回、ブレーキパッドの摩耗を点検してください。

ブレーキパッドの摩耗は使用状況、運転の 仕方、道路状態などによって変わります。

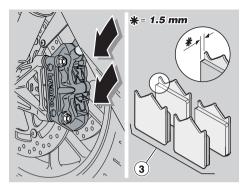

▲ 危険


走行前には毎回、必ずブレーキパッドの摩 耗を点検してください。

ブレーキパッドの摩耗を簡単に点検するには:

◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。

重要: フロントブレーキキャリパー(右および左)にはそれぞれ4つのブレーキパッドがあります。リアブレーキキャリパーには2つのブレーキパッドがあります。

- ◆ ブレーキキャリパーとパッドの間を覗いて摩擦面を目で点検します:
- 前輪の場合はブレーキキャリパー(1)の上 方から後方へ向かって。
- 後輪の場合はブレーキキャリパー (2) の下 方から前方へ向かって。

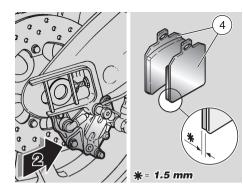

▲ 危険


摩擦材が限度以上に摩耗すると、ブレーキパッドの金属製ホルダーが直接ディスクに触れ、その結果ブレーキングの際に金属音や火花が発生します。また、制動力が弱まり危険な他、ディスクにも損傷を与えます。

摩擦材が(たとえフロント(3)またはリア(4)1個のパッドでも)1,5 mm程度の厚さまでに摩耗している(もしくは摩耗の目安となる溝が1本でも見えなくなっている)場合は:

- **フロントブレーキキャリパー**(右および左) については、両方のすべてのブレーキパッ ドを交換します。
- **リアブレーキキャリパーについては、**ブレーキパッドを2つとも交換します。

▲ 危険

ブレーキパッドの交換は aprilia 社オフィシャルディーラーにご依頼ください。

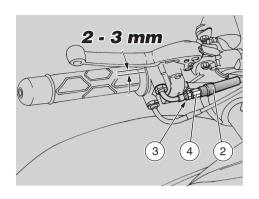

スロットルケーブルの調整

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

初回は 1000 km (625 mi) 走行後、その後は 10000 km (6250 mi) 走行ごとに、スロット ルケーブルの点検を **aprilia 社オフィシャ ルディーラー**に依頼してください。


スロットルケーブルの遊びはグリップ根元の周縁で測定して2~3 mmが適当です。

遊びが適当でない場合は次の手順で調整 してください:

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆保護チューブ(2)をずらします。
- ◆ロックナット(3)を緩めます。
- ◆ 遊びが適正になるよう、アジャスター(4) を回して調整します。
- ◆調整後、ロックナット (3) を締め、再度スロットルケーブルの遊びを点検します。
- ◆保護チューブ(2)を元どおりかぶせます。

▲ 注意

遊びを調整した後は、ハンドルをどの角度 に回してもアイドリング回転数が常に一 定であること、また、スロットルグリップ は手を離すとスムーズに定位置に戻るこ とを確認してください。

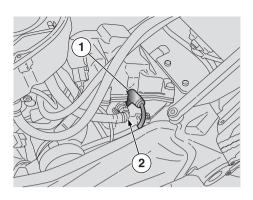

スパークプラグ

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

重要: メンテナンス作業を行う頻度は、車体を以下のような場所で使用される場合、2倍に増加して下さい: 雨の多い地域、埃っぽい場所、舗装されていない路上、またはスポーツ運転の実行時。

▲ 注意

すべてのスパークプラグを一つずつ、点 検、清掃または交換してください。

スパークプラグは 10000 km (6250 mi) 走行ごとに点検し、また、20000 km (12500 mi) 走行ごとに交換してください。

競技的な走行をすることが多い場合は 5000 km (3125 mi) ごとにスパークプラグ を交換してください。

それ以外にも定期的にスパークプラグを 取り外して付着したカーボンなどを取り 除き、必要な場合は交換してください。

▲ 注意

一つでもスパークプラグの交換が必要な 場合は、必ずすべてのスパークプラグを交 換してください。

スパークプラグを取り出すには:


▲ 危険

火傷の危険がありますのでエンジンおよびマフラーが室温に戻るまで冷ましてから以下の作業を始めてください。

◆ 燃料タンクを起こします。80 ページ (燃料タンクの起こし方) 参照。


重要: この車両はシリンダーにそれぞれ1個ずつのスパークプラグを使用しています。

以下の説明は一つのシリンダーのスパー クプラグについてですが、両方のシリン ダーについて同様です。

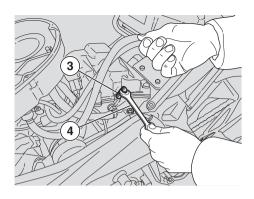

取り外しには:

- ◆スパークプラグ(2)からキャップ(1)を取り外します。
- ◆スパークプラグベースの汚れを全て取 り除きます。
- ◆工具キットにあるプラグレンチをス パークプラグにかぶせます。
- ◆ このプラグレンチ (3) のハウジングが六 角形になっている部分に、工具キットに ある 13 mm スパナをかけます。
- ◆ スパークプラグを回して緩め、取り出します。このときシリンダー内に埃や異物が入らないように注意してください。

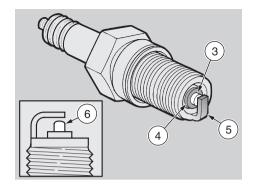

スパークプラグの取り外しと清掃:


▲ 注意

この車両のスパークプラグ電極は白金製です。清掃には金属ブラシや研磨剤などは 使用せず、必ず圧縮空気のみを使用してく ださい。

各部名称

- 中央電極 (3)、
- 絶縁碍子 (4)、
- 外側の電極 (5)。
- ◆スパークプラグの電極と絶縁碍子に カーボンや錆が付着していないか確認 してください。必要な場合は圧縮空気を 使って清掃してください。

絶縁碍子がひび割れていたり、電極が錆びていたり、カーボンが異常に多く付着している場合、または中央電極(3)の先端(6)が丸まっている場合は、スパークプラグを交換してください。

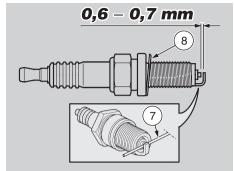

▲ 注意

スパークプラグの交換の際はネジ山の ピッチと長さを確認してください。

ネジ山の部分が短すぎると、余った部分にカーボンが付着し、次に正しいスパークプラグを取り付けた際にエンジンを損傷するおそれがあります。

必ず推奨タイプのスパークプラグを使用してください。112 ページ (テクニカルデータ)参照。それ以外のスパークプラグではエンジンの性能が損なわれたり寿命が短くなったりします。白金めっきを損傷しないよう、電極間隙の測定には線式の隙間ゲージ(7)を使用してください。

◆ 電極間隙を線式の隙間ゲージ (7) で測定 します。

▲ 注意

決して電極間隙を元に戻そうとしないでください。

電極の間隙は 0.6 ~ 0.7 mm が適当です。 それ以外の場合はスパークプラグを交換 してください。

◆ワッシャー(8)の状態も点検してください。

取り付け方法:

- ◆ワッシャー(8)を取り付け、ネジ山をいためないよう注意深くスパークプラグを手でねじ込んでください。
- ◆ 最後に、工具キットにあるプラグレンチ で 1/2 回転させワッシャーを押さえつけ ます。

スパークプラグ規定締め付けトルク: 20 Nm (2 kgm)。


▲ 注意

スパークプラグがしっかり締められていないと、エンジンがオーバーヒートして重大な損傷を受けることがあります。

◆スパークプラグ(2)にキャップ(1)をエンジンの振動で外れたりしないようしっかりかぶせます。

重要: もう一つのシリンダーのスパークプラグについて同様に繰り返します。

◆燃料タンクを元どおり取り付けます。80 ページ(燃料タンクの起こし方)参照。

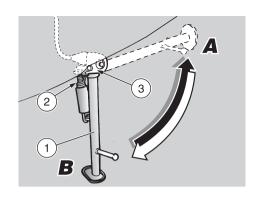

サイドスタンドの点検

59 ページ (メンテナンス)、101 ページ (マイクロスイッチ類の点検)をよく読ん でください。

サイドスタンド(1)には次の2つのポジションがあります:


- 通常状態すなわち格納された状態(使用していないとき)(ポジションA)
- 開いた状態(使用中)(**ポジションB**) サイドスタンドを降ろしたり格納したりす るのはライダーの役割です。

サイドスタンド(1)はひっかかりなどがなく スムーズに回らなければなりません。

スプリング(2)はサイドスタンドのポジション(開いた、または格納された)を保持する役割を果たします。

以下の点検を行なってください:

- ◆ 先ず作業用リアスタンドに後輪を乗せます。70 ページ (作業用リアスタンド使用 法 m) 参照。
- ◆ スプリング (2) に損傷、摩耗、錆び、劣化

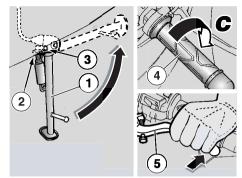


などがないか点検します。

- ◆ どちらのポジション (開いた、または格納 された)でもサイドスタンドにがたつきが ないか確認します。
- ◆ 格納された状態からサイドスタンドを開き、スプリングによって完全に開かれた状態になるか確認します。
- ◆サイドスタンドを格納方向へ半分移動して放し、スプリングによって完全に格納されるか確認します。
- ◆サイドスタンドがスムーズに回るか確認 します。必要な場合はジョイント部の潤滑 を行なってください。116 ページ (指定 油脂類表)参照。

サイドスタンド(1)には安全マイクロスイッチ(3)が設けられており、ニュートラル以外のギアでサイドスタンド(1)が下がっている状態のとき、エンジンがかからないように、またはエンジンを停止するように働きます。

安全マイクロスイッチ(3)が正常に機能しているか確認するには:

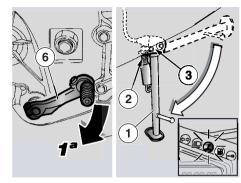


- ◆作業用リアスタンドを取り外します。70 ページ(作業用リアスタンド使用法 ●型) 参照。
- ◆乗車姿勢でシートにまたがります。
- ◆サイドスタンド (1) を格納します。
- ◆ エンジンを始動します。51 ページ(エンジンの始動)参照。
- ◆ スロットルグリップ(4)を戻し(ポ**ジション C**)、エンジンをアイドリング状態にして、 クラッチレバー(5)をいっぱいに引きま す。
- ◆ シフトレバー(6) を下に踏み込んでギアを 1 速に入れます。
- ◆サイドスタンド(1)を下げます。この時点で 安全マイクロスイッチ(3)が働くはずです。

以下の点を確認してください:

- エンジンが停止すること。
- メーターパネル上のサイドスタンド・インジ ケーター "ぇ" が点灯すること。

▲ 注意

もしもエンジンが停止しない場合は aprilia 社 オフィシャルディーラーにご相談ください。

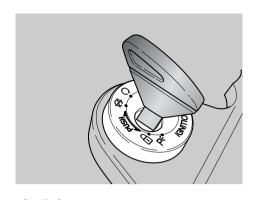

バッテリー

59 ページ (メンテナンス) をよく読んでく ださい。

▲ 危険

火災の危険があります。


電気系構成要素には、燃料及びその他の引 火物を近づけないで下さい。 パッテリーケーブルの極性を決して逆に

バッテリーケーブルの極性を決して逆に しないでください。

バッテリーの取り付け及び取り外しは、イグニッションスイッチを"≈"の位置にして行ってください。部品を損傷するおそれがあります。

バッテリーケーブルを接続するときは (+) を先に、(-) を後に接続します。

ケーブルを外すときは逆の順序で外します。

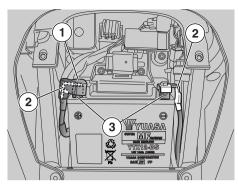


重要: このモーターサイクルはメンテナンスフリーのバッテリーを装備していますので、ときおり点検を行ない必要な場合に充電する以外はメンテナンスが不要です。

ターミナルおよび電極の点検と清掃


97 ページ (バッテリー)をよく読んでく ださい。

- ◆ イグニッションスイッチが"⊗" の位置に なっていることを確認します。
- ◆ ライダーシートを取り外します。80 ページ (ライダーシートの脱着)参照。
- ◆赤い保護キャップ(1)をずらします。
- ◆ バッテリーケーブルのターミナル (2) およびバッテリーの電極 (3) について次の点を確認してください:
- 損傷などがなく良い状態であること(また、 錆や付着物がないこと)。
- 中性グリースまたはワセリンで保護されていること。

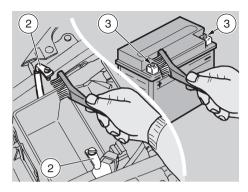

清掃が必要な場合は:

- ◆バッテリーを取り外します。98 ページ (バッテリーの取り外し)参照。
- ◆ 金属ブラシを使って、ケーブルのターミナル(2) およびバッテリー電極(3) に付着した錆などをよく落とします。
- ◆バッテリーを元どおり取り付けます。 100ページ(バッテリーの取り付け)参 照。

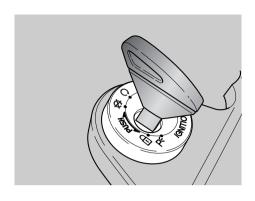


バッテリーの取り外し

▲ 注意

パッテリーを取り外すと次の設定値がリ セットされます:デジタルクロック、レッ ドゾーン開始値。再設定の手順は 18 ペー ジ(多機能コンピューター)参照。

97 ページ (バッテリー)をよく読んでく ださい。

- ◆ イグニッションスイッチが"⊗" の位置に なっていることを確認します。
- ◆ ライダーシートを取り外します。80 ペー ジ(ライダーシートの脱着)参照。
- ◆(-)電極のネジ(1)を回して取り外しま
- ◆マイナス側ケーブル (2) を横方向へずら して外します。
- ◆赤い保護キャップ(3)をずらします。

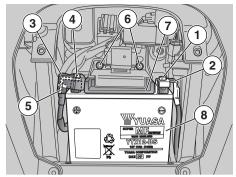

- ◆ (+) 電極のネジ (4) を回して取り外しま
- ◆ プラス側ケーブル (5) を横方向へずらし て外します。
- ◆2本のネジ(6)を回して取り外します。
- ◆バッテリーの固定器具(7)を取り外しま す。
- ◆バッテリー(8) をしっかりと掴んで持ち 上げながら取り出します。

▲ 危険

取り出したバッテリーは安全で子供の手 の届かない場所に保管してください。

◆涼しく乾いた場所で、平らな台の上に バッテリーを置きます。



◆ライダーシートを元の位置に取り付け ます。80 ページ (ライダーシートの脱 着)参照。

重要: バッテリーの取り付け手順につ いては、100 ページ (バッテリーの取り付 け)を参照してください。



バッテリー液量の点検

97 ページ (バッテリー)をよく読んでく ださい。

この車両はメンテナンスフリーのバッテリーを装備していますので、バッテリー液量の点検は不要です。

バッテリーの充電

97 ページ (バッテリー)をよく読んでく ださい。

▲ 注意

パッテリー液栓は外さないでください。 パッテリーに損傷を与えます。


- ◆ バッテリーを取り出します。98 ページ (バッテリーの取り外し) 参照。
- ◆適切なバッテリーチャージャーを装備 します。
- ◆ 充電の種類によって、適切なバッテリー チャージャーを使用して下さい(表参照)。
- ◆バッテリーを充電器に接続します。

▲ 危険

バッテリー充電中や使用中は周囲の換気 に注意し、充電中に発生するガスを吸わな いように気をつけてください。


◆バッテリーチャージャーをオンにします。

充電方式	電圧 (V)	充電電 流 (A)	所要時間 (時間)
通常	12	1.0	8 ~ 10
急速	12	1.0	0.5

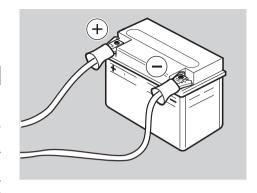

▲ 危険


充電後もしばらくの間ガスが発生し続けますので、バッテリーは充電器から取り外した後5~10分程度待ってから取り付けてください。

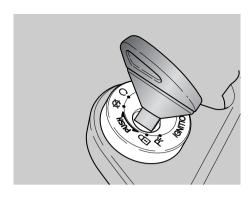

バッテリーの取り付け

97 ページ (バッテリー)をよく読んでく ださい。

- ◆ イグニッションスイッチが "※" の位置に なっていることを確認します。
- ◆ ライダーシートを取り外します。80 ページ (ライダーシートの脱着)参照。

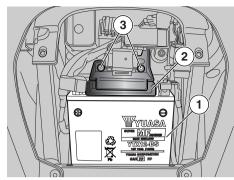


重要: バッテリー(1)は、それぞれの端子を車体のリアに向けて、設置して下さい。

- ◆ バッテリー (1) を車体に戻します。
- ◆ バッテリーの固定器具 (2) を元どおり取り付けます。
- ◆ ネジ(3)を締めます。

▲ 危険

再取り付けの際は、先ず(+)、続いて(-)の順にバッテリーケーブルを元どおり接続します。

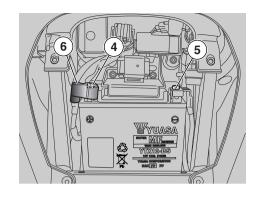

- ◆ プラス側ケーブルを (+) 電極に接続しネジ (4) を締めます。
- ◆マイナス側ケーブルを(-)電極に接続し ネジ(5)を締めます。
- ◆ターミナルおよび電極に中性グリース またはワセリンを塗布します。
- ◆ 赤い保護キャップ (6) を元どおりかぶせ ます。
- ◆ ライダーシートを元の位置に取り付け ます。80 ページ (ライダーシートの脱 着)参照。

▲ 注意

バッテリーを取り外すと次の設定値がリセットされます:デジタルクロック、レッドゾーン開始値。再設定の手順は 18 ページ(多機能コンピューター)参照。

バッテリーを長期間使用しない時

▲ 注意

20 日間以上モーターサイクルを使用しない場合は30Aヒューズを取り外してください。デジタルディスプレイがバッテリーを消耗してバッテリーが劣化するのを防ぐためです。

重要: 30A ヒューズを取り外すと次の設定値がリセットされます:デジタルクロック、レッドゾーン開始値。再設定の手順は18ページ(多機能コンピューター)参照。


15 日間以上モーターサイクルを使用しない場合は、バッテリーの硫化を防ぐため充電が必要です。99 ページ (バッテリー液量の点検)参照。

◆バッテリーを取り出します。98 ページ (バッテリーの取り外し)参照。涼しく 乾燥した場所を選んで保管してください。

特に冬期や長期間使用しない場合には、 バッテリーの劣化を防ぐため定期的に(毎 月1回程度)バッテリーの充電状態を点検 し充電してください。

◆ 通常の充電方式でいっぱいに充電します。 99 ページ (バッテリー液量の点検)参照。

モーターサイクルに搭載したままの場合は、バッテリーケーブルを電極から外してください。

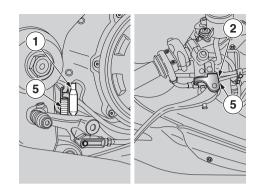


マイクロスイッチ類の点検


59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

このモーターサイクルには次の4つのマイ クロスイッチが付いています:

- 1) リアブレーキペダル上のストップライト・マイクロスイッチ。
- フロントブレーキレバー上のストップライト・マイクロスイッチ。
- 3) サイドスタンド上の安全マイクロス イッチ。
- 4) クラッチレバー上のマイクロスイッ チ。

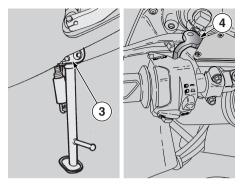

- ◆マイクロスイッチが汚れていたり泥に まみれていないか点検してください。マ イクロスイッチがスムーズに動き、自然 に元の位置に戻るか確認してください。
- ◆ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ◆ スプリング (5) に損傷、摩耗、劣化などが ないか点検してください。

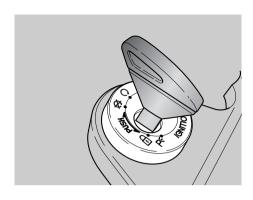

ヒューズの交換

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

▲ 注意

欠陥のあるヒューズを修理して使うこと はやめてください。


規格に合ったヒューズ以外は決して使わないでください。

ショートした場合には電気系統に損傷を与えるだけでなく火災の危険もあります。

重要: ヒューズが頻繁に切れる場合は 電気系統がショートしているか、過負荷に なっている箇所があると考えられますの で、aprilia 社オフィシャルディーラーに ご相談ください。

電気部品が作動しなかったり動作が不規 則な場合、またはエンジンの始動ができない場合などは各ヒューズを点検してくだ さい。

先ず 15A の二次ヒューズから点検し、その

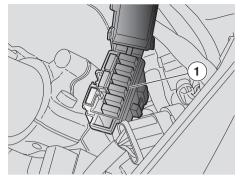


後30Aのメインヒューズを点検してください。

ヒューズの点検は次の手順で行なってく ださい:


- ◆ 思いがけないショートを避けるため、イ グニッションスイッチを "※" の位置に回 します。
- ◆二次ヒューズのケース (1) のカバーを開けます。
- ◆ ヒューズを一つずつ取り出し、フィラメ ントが切れていないか点検します (2)。
- ◆切れたヒューズを交換する前に、できる だけ切れた原因を調べてください。
- ◆ ヒューズが切れている場合は同じ電流 容量の新しいヒューズに交換します。

重要: 交換にスペアヒューズを使用した場合は、新品の同じヒューズを必ずその場所に補充しておいてください。

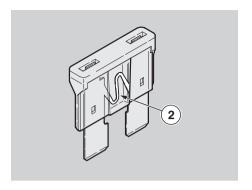

- ◆ ライダーシートを取り外します。80 ページ (ライダーシートの脱着) 参照。
- ◆二次ヒューズに関する上記の操作と同 じ操作を、主要ヒューズに関しても行っ て下さい。

重要: 30A ヒューズを取り外すと次の設定値がリセットされます:デジタルクロック、レッドゾーン開始値。再設定の手順は18ページ(多機能コンピューター)参照。

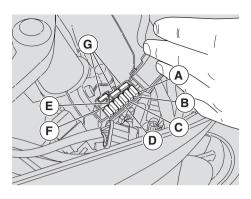


5A 二次ヒューズの遮断回路

- A) イグニッションキーから: ランプリレー、ブレーキランプ、ホーン、パーキングランプ
- B) イグニッションキーから: ターンインジケーター、ダッシュボー ド
- C) バッテリーから: ECU に伝送されるキー ON

15A 二次ヒューズの遮断回路

- D) バッテリーから: スピードセンサー、フューエルポンプ、 リレー、スターター、ラムダセンサー
- E) バッテリーから:
 クーリングファンリレー、コイル、フューエルインジェクター、エアインテークフラップ、カムシャフトポジションセンサー

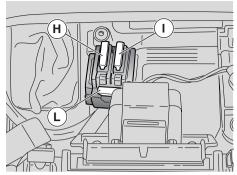

20A 二次ヒューズの遮断回路

F) イグニッションスイッチから: ハイビームランプ、ロービームランプ

重要:3個の予備ヒューズ(G)が付いています。

30A メインヒューズの遮断回路


- H) バッテリー充電および車両負荷(赤および赤/白ハーネス)
- (i) インジェクション負荷(赤および赤/ 白ハーネス)

重要: 1 個の予備ヒューズ(L)が付いています。




ヘッドライトの光軸調整

重要: 車体を使用する国の現行の法規定に従って、ヘッドライト調整には特定の作業を行って下さい。

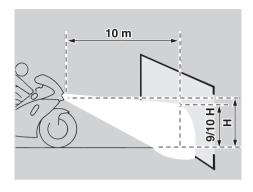

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆フロントフェアリングの左側後方から、 短いプラスドライバーを使ってアジャ スター(1)を回し調整します。
- 締め込む方向(時計回り)に回すと光軸が 上向きになります。
- 緩める方向(反時計回り)に回すと光軸が 下向きになります。
- ◆右側のライトも同じ作業を行ってくだ さい。

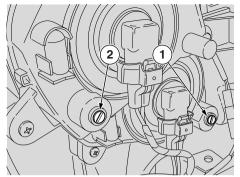

調整が終わったら:

▲ 危険

上下方向の光軸を確認してください。

▲ 注意

ライトには水平方向の光軸を調整するための、ネジ(2)が付いています;この調整は、法律で定められた国以外では行わないようにしてください。適正な光軸は、工場出荷時に調整してあります。

ヘッドライトの遮蔽


競技などの際にテープを使用してヘッド ライトの遮蔽を行う場合には、空気冷却が 行われずパラボラが加熱する恐れがあり ますので、ヘッドライト系のコネクターは 全て外しておいてください。

▲ 注意

外されている配線はハンドルバーの回転 の妨げにならないよう気を付け、水に触れ ないようにしてください。

▲ 注意

一般道での走行を開始する前には、必ずライト系の電源をつなげ直して下さい。

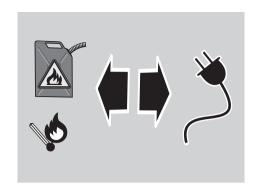


バルブ

59 ページ (メンテナンス)をよく読んで ください。

▲ 危険

火災の危険があります。 電気系構成要素には、燃料及びその他の引 火物を近づけないで下さい。

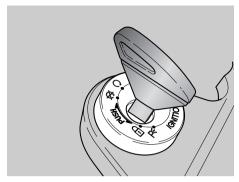

▲ 注意


ライトバルブを交換する前にイグニッションスイッチが "≈" の位置に来ていることを確認し、数分間待ってバルブを冷まします。

また、きれいな手袋をはめるか、きれいな 乾いた布でパルブを持つようにしてくだ さい。

バルブを指紋などで汚さないでください。 バルブの過熱や破裂の原因となります。 バルブに素手で触れた場合はアルコール を使って指紋などの汚れを拭き取ってく ださい。バルブがいたむ原因となります。


配線ケーブルを引っ張らないよう注意してください。

重要: バルブを交換する前に各ヒューズを点検してください。102 ページ (ヒューズの交換)参照。

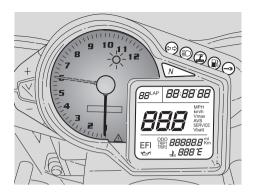

メーターパネルのバルブの交換

アシスタンスサービスや技術的アドバイスが必要な場合は、お気軽に aprilia 社才フィシャルディーラーにご相談ください。適切で迅速なサービスをお約束します。

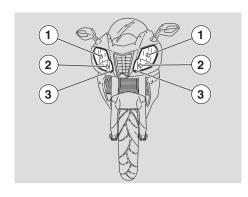

ヘッドライトバルブの交換

105 ページ (バルブ) をよく読んでください。


わかりやすくするため、車両からフロントフェアリングを取り外した状態で図示されています。実際は、ハイビームバルブもロービームバルブもフロントフェアリングを所定の位置に取り付けたまま交換することができます。

ヘッドライトには以下のバルブが取り付けられます。

- ハイビームバルブ(1)2個
- ロービームバルブ(2)2個
- パーキングランプバルブ (3) 2個

ハイビームライトバルブとロービームラ イトバルブは同じ形です。

ロービームライトバルブ(2)のうち一つが破損した場合、取り替えのバルブがお手元にないときは、パーキングランプバルブ(3)の1個と交換することができます。

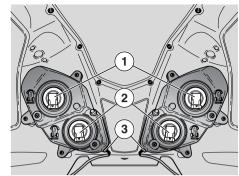

ただし、これは破損したバルブの交換を意図するものではなく、新しいバルブ購入のため販売店までの走行をし易くするためのみの処置です。

バルブの交換は次の手順で行なってください:


◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ (スタンドの立て方)参照。

ハイビームライトバルブおよびロービー ムライトバルブの交換

重要: 再取り付けの際の入れ間違いを 避けるため、コネクターは一度に一つずつ 取り出してください。

ハイビームとロービームをどうしても同時に取り外す必要がある場合は、各コネクターに目印をつけておき、再取り付けの際に確認してください。


◆ アッパーサイドカバーを取り外します。 82 ページ (フェアリング上部フロント カバーの取り外し)参照。

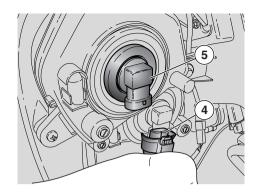

▲ 注意

バルブソケットを取り出す際に配線ケーブルを引っ張らないよう注意してください。

- ◆コネクター(4)を切り離します。
- ◆ ロックリングを反時計方向に回転させ、 バルブホルダー(5) を引き抜きます。
- ◆ 同格の新品バルブを取り付けます。
- ◆バルブホルダーをホルダー受けに取り付け、時計方向に回転させて所定の位置に固定します。
- ◆コネクター(4)を取り付けます。

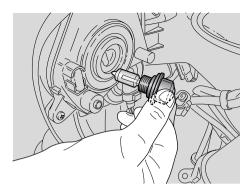




バルブソケットを取り出す際に配線ケーブルを引っ張らないよう注意してください。

パーキングライトバルブの交換

◆フロントフェアリングを取り外します。 84 ページ (フロントフェアリングの取り外し)参照。

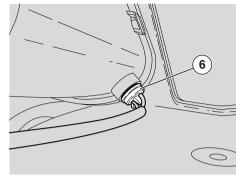


▲ 注意

バルブソケットを取り出す際に配線ケーブルを引っ張らないよう注意してください。

- ◆パーキングライトのバルブソケット (6) を掴んで抜き取ります。
- ◆パーキングライトバルブを抜き取り、同じタイプの新品と交換します。

重要: バルブがバルブソケットに正しく挿入されているか確認してください。

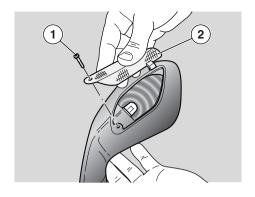

ウィンカーライトバルブの交換

105 ページ (バルブ) をよく読んでください。

- ◆スタンドを使って車体を立てます。58 ページ (スタンドの立て方) 参照。
- ◆ ネジ (1) を回して取り外します。

▲ 注意

ウィンカーレンズを取り外す際は、はめ合せ用の突起を損傷しないよう注意してく ださい。

◆ ウィンカーレンズ (2) を取り外します。






再取り付けの際はレンズがスロットに正しく取り付けられていることを確認します。また、ウィンカーレンズを損傷しないよう、ネジ (1) は強く締め過ぎないでください。

- ◆ ウィンカーライトバルブ (3) を軽く押し 込んで反時計回りに回します。
- ◆ウィンカーライトバルブ (3) を抜き取り ます。

▲ 注意

バルブの2本のガイドピンをバルブソケットのガイドに合わせながら、バルブを正し く挿入してください。

◆同じタイプの新品を正しく取り付けま す。

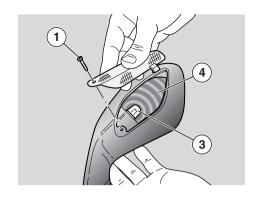


▲ 注意

リフレクター (4) が台座からはがれた場合、正しく取り付けなおします。

ナンバープレートランプバルブの交換

105 ページ (バルブ) をよく読んでください。

- ◆ スタンドを使って車体を立てます。58 ページ(スタンドの立て方)参照。
- ◆パッセンジャーシート、書類/工具キット 入れを取り外します。29 ページ (書類 /工具キット入れカバーの取り外し/取 り付け)参照。

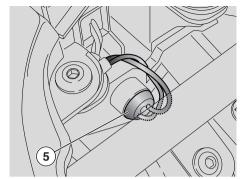


▲ 注意

バルブソケットを取り出す際に配線ケーブルを引っ張らないよう注意してください。

- ◆ ナンバープレートランプバルブ (5) を抜き取ります:
- ◆同じタイプの新品を正しく取り付けま す。


重要: バルブがバルブホルダーに正しく位置決めされていることを確認します。

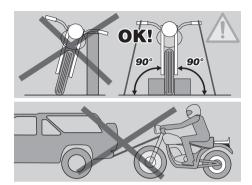

モーターサイクルの輸送の際は、車両は垂直の姿勢を保つようにしっかりと固定されなければいけません。燃料、オイル、冷却液の漏れを防ぐために、シフトは1速に入れておいてください。


▲ 注意

車両の不具合の際は、けん引輸送ではなく 輸送車両を使用してください。

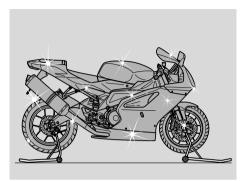

次のような特殊な地域や条件下でモーターサイクルを使用した場合は頻繁に清掃を行なってください:


- 環境汚染地域(市街地、工場地区)。
- 塩分や湿度の高い地域(海辺、高温、高湿 の気候)。
- 環境/季節による特殊条件の地域(冬季は 道路に塩や凍結防止剤を撒く地域)。
- 車体に産業塵芥、汚染物質、タール、昆虫 の死骸、鳥の糞などを残さないよう注意し てください。
- 木の下には駐車しないようにしてください。季節によっては車に落ちる樹脂、木の 実、葉などに含まれる物質で塗装を傷める ことがあります。

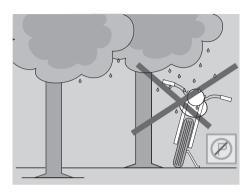

▲ 危険

洗車後は摩擦面に残った水のせいでブレーキの効きが悪くなることがあります。 事故防止のため早めにブレーキをかける ようにしてください。正常な状態に戻すた めにはブレーキ操作を繰り返し行なって ください。

また、走行前には必ず予備点検を行なって ください。50 ページ (走行前の点検)参 照。

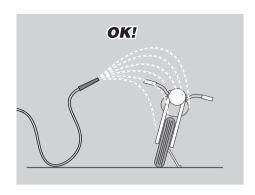


塗装面に付着した埃や泥を落とすには、弱い圧力で水を噴射して汚れた部分を充分に濡らした後、水で薄めた洗剤(水の2~4%)に洗車用の柔らかいスポンジを浸して泥や汚れを拭き取ります。

さらに水で充分すすぎ落としてからセーム皮などで水分を拭き取ります。

エンジンの外部は油落とし、ブラシ、スポンジ、布などを使って清掃してください。フォーク、リム、フレーム、ペダルなどのアルミ製のアルマイト加工または塗装部分は中性洗剤と水で洗浄しなければなりません。強すぎる洗浄剤を使用すると、これらの部品の表面加工部分に傷を付ける恐れがあります。

*後は必ず次の作業を行なってください:

- ◆キャップ(1)を外します。
- ◆容器の中に内容物を排出し、その後回収 所に持参してください。

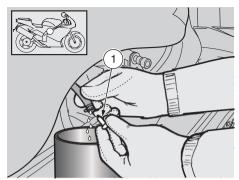

▲ 注意

ライト類の洗浄は、中性洗剤及び水を含ませたスポンジで表面を丁寧にこすり、水で充分にすすいで下さい。

シリコンワックスで磨き上げるときは、よ く洗車・乾燥した後にしてください。

つや消し塗装部分には研磨剤入りのク リームを使用しないでください。

日光のあたる場所、特に夏の暑い日差しの 下で車体が熱くなっている時には洗車し ないでください。洗剤が洗い流す前に乾い てしまい塗装を傷めます。

車体のプラスチック部品の清掃には、40° を超える液体は使用しないでください。




▲ 注意

以下のような部分には高圧の水や空気、蒸気などを吹き付けないでください:ホイールハブ、左右ハンドルの各装置、ベアリング、ブレーキポンプ、メーターパネル、マフラー、書類/工具キット入れ、イグニッションスイッチ、ラジエーターのひれ、燃料タンクの栓、ライト及び配線ケーブル。

ゴム部品、プラスチック部品、シートなど の洗浄には中性石鹸を使用してください。 アルコール、ベンジン、溶剤などは使わな いでください。

▲ 危険

滑る危険がありますのでシートには保護 ワックスなどを塗らないでください。

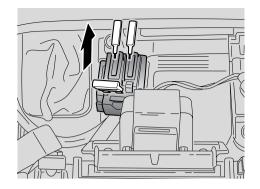

長期間の保管


▲ 注意

20 日間以上モーターサイクルを使用しない場合は30Aヒューズを取り外してください。デジタルディスプレイがバッテリーを消耗してバッテリーが劣化するのを防ぐためです。

重要: 30A ヒューズを取り外すと次の設定値がリセットされます:デジタルクロック、レッドゾーン開始値。再設定の手順は18ページ(多機能コンピューター)参照。

長期間使用の予定がない場合は、トラブル を避けるためにいくつかの注意が必要で す。

また、格納前に必要な修理と全般的な点検 を必ず行なってください。そうしないと後 日使用するときに忘れてトラブルを起こ す原因となります。

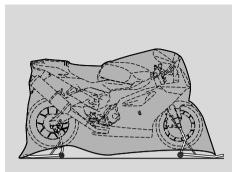

次の作業を行なってください:

- ◆ バッテリーを取り外します。98 ページ (バッテリーの取り外し)、101 ページ (バッテリーを長期間使用しない時) 参 照。
- ◆車体を洗い乾かします。109 ページ (清掃)参照。
- ◆塗装面をワックスで磨きます。
- ◆タイヤの空気圧を規定どおりにします。 43ページ(タイヤ)参照。
- ◆車体ホルダーなどを使ってモーターサイクルの両輪を床から浮かせます。
- ◆ 直射日光の当たらない、涼しく乾燥した 温度変化の少ない場所に保管してくだ さい。
- ◆ 湿気が入らないよう、マフラーの先端に ビニール袋などをかぶせて縛ります。

重要: 作業用フロントスタンド □□□ および作業用リアスタンド □□□ を使って両輪を床から浮かせます。

- ◆次に作業用フロントスタンドに前輪を 乗せます。71 ページ (作業用フロント スタンド使用法 **□□**)参照。
- ◆ 先ず作業用リアスタンドに後輪を乗せます。70 ページ (作業用リアスタンド使用法 **2017**) 参照。
- ◆車体にカバーをかけてください。ただし プラスチックや防水性の材質の物は避 けてください。

長期間使用しなかった後では

重要: マフラー先端に被せておいたビニール袋を外してください。

- ◆カバーを外しモーターサイクルを清掃 します。109 ページ(清掃)参照。
- ◆バッテリーの充電状態を点検します。99 ページ(バッテリーの充電)参照。その 後、バッテリーをモーターサイクルに搭 載します。100ページ(バッテリーの取り付け)参照。
- ◆ 燃料タンクにガソリンを補充します。32 ページ (燃料) 参照。
- ◆走行前の予備点検を行ないます。50 ページ(走行前の点検)参照。

▲ 危険

交通量の少ない場所であまりスピードを 上げずに、数キロ程度の試験走行を行なっ てください。

テクニカルデータ

2025 mm 寸法 • 重量 全長 730 mm 全高(スクリーンを含む)..... 1120 mm 810 mm シート高..... 1410 mm ホイールベース 130 mm RSV R 213 kg - RFACT 207 kg 走行時車両重量 エンジン 形式..... V990NG 2 気筒 4 サイクル、縦型 V 60 - 、各気筒 4 バルブ、ツインカム方式 997.6 cm3 ボア/ストローク 97 mm / 67.5 mm 圧縮比..... $11.8 \pm 0.5 : 1$ セルモーター 始動方式 アイドリング回転数 1250 ±100 回転/分 (rpm) 湿式多板、左側ハンドルのクラッチレバーによる油圧制御および PPC 装置を クラッチ..... エアクリーナー 乾式フィルターパック 冷却方式..... 変速装置 機械式6段、エンジン左側のシフトペダルによる切替え 型式..... 容量等 燃料タンク(リザーブ含む)..... 18 リットル リザーブタンク..... 4 リットル オイルのみ交換時 3700 cm3 - オイルおよびオイルフィルター交換時 3900 エンジンオイル..... フォーク用オイル "R FACTORY" タイプ 500±2.5 cm³ (各ロッドにつき) RSVR 180 kg - RFACT 194 kg(ライダー+パッセンジャー+荷物) 最大積載量.....

ギア比	ギア 1 次減速比 1 速 31/60 = 1:1.935 2 速 3 速 4 速 5 速 6 速	2 次減速比 15/34 = 1:2.267 19/31 = 1:1.632 20/26 = 1:1.300 22/24 = 1:1.091 25/24 = 1:0.960 26/23 = 1:0.8851	最終減速比 16 / 40 = 1:2,500	合計減速比 1:10,986 1:7,895 1:6,290 1:5,279 1:4,645 1:4,280				
ドライブチェーン	型式 モデル		接合部なしで密封 525					
燃料供給システム	型式 ディフューザー							
燃料	ガソリン		ハイオク無鉛ガソリン、最低オクタン価95 (N.O.R.M.) および85 (N.O.M.M.)					
フレーム	型式キャスター		25°					
	トレール		101,7 mm(フロントタイヤ					
サスペンション	フロント ストローク		倒立式テレスコピックフォー 120 mm	−ク(調整可能、油圧式)ロッド Ø 43 mm				
	リア		イングアーム。水空気作用シウンド / スプリングプリロ-	、テム付きプログレッシブロッドダブルプラグス ィョックアブソーバー、コンプレッション / リバ -ド / 長さ調節可。				
	ホイールストローク		133 mm					
ブレーキ	フロント		ダブルフローティングディス ピストン - Ø 34 mm、4 ブレ	スク - Ø 320 mm、ラジアル固定キャリパー、4 レーキパッド				
				mm, 、2ピストン式ブレーキキャリパーØ 32 mm				
ホイール	型式							
	フロント			RSVR – 鍛造バージョン RFACT				
	リア		6.00 x 17" 鋳造バージョン【	RSVR – 鍛造バージョン RFACT				

▲ = 一般用; 💌 = スポーツ用

	型式	モデル	形式	寸法	推奨品		代替品	空気圧 kPa (bar)		
車輪								A		×
平 輔	至氏		пэ д	, jæ	TES	€ DD	りで言語	ライダーのみ	ライダー及び パッセン ジャー	ライダーの み
** フロント	PIRELLI	DIABLO	CORSA	120/70-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
** リア	PIRELLI	DIABLO	CORSA	190/50-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
* フロント	PIRELLI	DRAGON SUPER- CORSA PRO	-	120/70-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
リア	PIRELLI	DRAGON SUPER- CORSA PRO	-	180/55-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
*リア	PIRELLI	DRAGON SUPER- CORSA PRO	ı	190/55–ZR 17"	A	×	RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
フロント	METZELER	SPORTTEC	M1	120/70-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
リア	METZELER	SPORTTEC	M1	180/55–ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
リア	METZELER	SPORTTEC	M1	190/50-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
** フロント	METZELER	RENNSPORT	_	120/70-ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
リア	METZELER	RENNSPORT	_	180/55–ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
** リア	METZELER	RENNSPORT	_	190/50–ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	200 (2,0)
** フロント	MICHELIN	PILOT POWER	Α	120/70-ZR 17" TL	A	_	RSV R	230 (2,3)	250 (2,5)	-
** リア	MICHELIN	PILOT POWER	T	190/50-ZR 17" TL	•	_	RSV R	250 (2,5)	280 (2,8)	_
フロント	MICHELIN	PILOT POWER RACE	-	120/70-ZR 17"	-	×	RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
リア	MICHELIN	PILOT POWER RACE	1	190/55–ZR 17"	-	×	RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	190 (1,9)
** フロント	DUNLOP	SPORTMAX	D 208 RR	120/70-ZR 17"	_	×	RFACT	_	-	210 (2,1)
** リア	DUNLOP	SPORTMAX	D 208 RR	190/50-ZR 17"	_	×	RFACT	_	_	190 (1,9)
フロント	DUNLOP	SPORTMAX	QUALIFIER	120/70–ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	230 (2,3)	250 (2,5)	210 (2,1)
リア	DUNLOP	SPORTMAX	QUALIFIER	190/50–ZR 17"	A	×	RSV R	250 (2,5)	280 (2,8)	190 (1,9)
リア	DUNLOP	SPORTMAX	QUALIFIER	180/55–ZR 17" 190/55 ZR 17"	A	×	RSV R + RFACT	250 (2,5)	280 (2,8)	190 (1,9)

スパークプラグ	標準品 スパークプラグ電極間隙 抵抗値	
電気系統	バッテリー メインヒューズ 二次ヒューズ オルタネーター (永久磁石による)	30 A 5A ,15 A, 20 A
バルブ	ロービームライト (ハロゲン)	12 V-60 W H11x2 12 V-5 W x 2 12 V-10 W 橙色 12 V-5 W LED LED
インジケーター	ニュートラルポジション・インジケーター ウィンカーライト・インジケーター 燃料警告灯 ハイビーム・インジケーター サイドスタンド・インジケーター エンジンオイル警告灯 レッドゾーン・インジケーター イモビライザー	LED LED LED

指定油脂類表

エンジンオイル (推奨品): 🔛 🕾 🕸 prec 4T, SAE 15 W - 50 。

上記推奨品以外でも、CCMC G-4 規格、A.P.I. SG 規格と同等以上の品質のメーカー品オイルを使用しても差し支えありません。

フォーク用オイル "R FACTORY": OHLINS 5W。

ベアリング、その他の潤滑部(推奨品): 🔝 Agiip GREASE 30。

上記推奨品以外でも、使用温度範囲 -30 °C ~ +140 °C、融点 150 °C ~ 230 °C で、防錆、耐水、耐酸化性の優れているメーカー品ベアリング用グリースを使用しても差し支えありません。

パッテリー電極の保護:中性グリースまたはワセリンを塗布してください。

ン用スプレーグリース (推奨品): MAQIII CHAIN LUBE。

▲ 危険

ブレーキオイルは必ず新しいものを使用して ください。メーカーの違うブレーキオイルや規格の違うオイルを混ぜないでください。

ブレーキオイル (推奨品): 🔛 🕾 🕾 🖟 🖟 BRAKE 5.1, DOT 4 。

▲ 危険

クラッチオイルは必ず新しいものを使用してください。

クラッチオイル (推奨品): 🤛 🏔 😭 🗓 BRAKE 5.1, DOT 4 。


▲ 危険

不凍液と防食剤は亜硝酸塩を含まないもので、少なくとも -35°C までは機能するものを使用してください。

冷却液(推奨品): 🤛 Agiip COOL。

純正部品のみお求めください

電装図 - RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

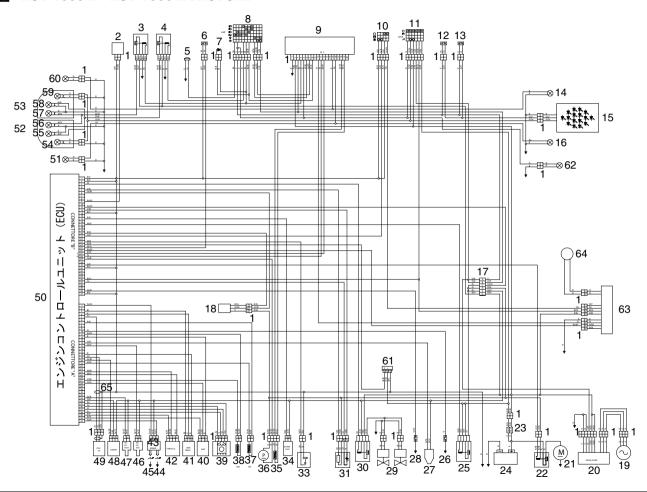

電装図索引 - RSV 1000 R - RSV 1000 R FACTORY

- 1) 多極コネクター
- 2) フォールセンサー
- 3) ハイビームリレー
- 4) ロービームリレー
- 5) ホーン
- 6) クラッチスイッチ
- 7) ランプ類/ラップダイオード
- 8) 左ディマースイッチ
- 9) メーターパネル
- 10) 右ディマースイッチ
- 11) キースイッチ
- 12) フロントブレーキランプスイッチ
- 13) リアブレーキランプスイッチ
- 14) リア右ターンインジケーター
- 15) テールランプ (LED)
- 16) リア左ターンインジケーター
- 17) 補助ヒューズ
- 18) スピードセンサー
- 19) フライホイール
- 20) ボルテージレギュレーター
- 21) スターターモーター
- 22) スターターリレー
- 23) メインヒューズ
- 24) バッテリー
- 25) インジェクションリレー
- 26) 油圧センサー
- 27) パージバルブ (カリフォルニアモデルのみ)
- 28) ニュートラルランプスイッチ
- 29) クーリングファン
- 30) ファンリレー
- 31) ラムダセンサー

- 32) -
- 33) サイドスタンドスイッチ
- 34) インテークフラップ
- 35) フューエルセンサー
- 36) フューエルポンプ
- 37) エアサーミスター
- 38) ウォーターサーミスター
- 39) オートマチックチョーク
- 40) 吸気圧センサー
- 41) 大気圧センサー
- 42) スロットルセンサー
- 43) ツインコイル
- 44) フロントシリンダースパークプラグ
- 45) リアシリンダースパークプラグ
- 46) フロントシリンダーインジェクター
- 47) リアシリンダーインジェクター
- 48) カムシャフトセンサー
- 49) ピックアップ
- 50) エンジンコントロールユニット (ECU)
- 51) フロント左ターンインジケーター
- 52) 左ヘッドランプ
- 53) 右ヘッドランプ
- 54) 左ビームパーキングランプ
- 55) 左ロービームバルブ
- 56) 左ハイビームバルブ
- 57) 右ハイビームバルブ
- 58) 右ロービームバルブ
- 59) 右ビームパーキングランプ
- 60) フロント右ターンインジケーター
- 61) 診断ソケット
- 62) ナンバープレートランプ

- 63) イモビライザーコントロールユニット(イモビライザーシステム装着車 両の場合)
- 64) イモビライザーアンテナ (イモビラ イザーシステム装着車両の場合)
- 65) ピックアップケーブルシールド

配線ケーブルの色分け

- Ar オレンジ
- Az 水色
- B 青
- Bi 白
- G 黄
- Gr グレー
- M ブラウン
- N 黒R 赤
- V 緑
- Vi 紫
- Ro ピンク

119



サービスバリュー aprilia

常に技術力の向上を図り、製品に応じた技術トレーニングを続ける **aprilia** 正規のネットワークエンジニアは、このモータサイクルのすべてに精通し、正確なメンテナンスおよび修理に必要な特殊工具を所有しています。

滑らかに走り続ける車両は信頼できる車両です。このためには乗車前の点検、推奨された間隔での適切なメンテナンス、aprilia 純正部品の使用が重要となります!

お近くの正規ディーラーまたはサービスセンターへの連絡は、イエローページ、または弊社ホームページ をご覧下さい:

www.aprilia.com

aprilia 純正部品は、モータサイクル設計段階で開発およびテストされた製品です。aprilia 純正部品は、信頼性および長期の耐用年数を保証するため、系統的な厳しい品質管理を受けています。

Piaggio & C. S.p.A. のモーターサイクルをお求めいただき有り難うございます。以下の注意をお守りください:

- 環境保護のためオイル、燃料、汚染物質などは適切に処理してください。
- 不要なときはエンジンを止めるようにしてください。
- 騒音の発生にご注意ください。
- 自然を守りましょう。